



SCHUINE AFZUIGKAP

Instructieboekje

WAARSCHUWINGEN

INSTALLATIE - 4

GEBRUIK - 6

ONDERHOUD - 7

TOEPASSING - 8

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE - 9

LUCHTAANSLUITSYSTEMEN - 19

LUCHTFILTERING - 19

LUCHTAFVOER - 20

GEBRUIKSAANWIJZINGEN - 22

BEDIENINGSORGAAN - 22

REINIGING EN ONDERHOUD - 32

EXTERNE REINIGING - 32

REINIGING METALEN FILTERS - 32

VERVANGING GEURFILTERS - 33

VERVANGING LAMPEN - 36

VERWERKING VAN AEEA - 38

WAARSCHUWINGEN!

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de afzuigkap installeert/gebruikt.

- De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van installatie die onjuist of niet conform aan de regels is.
- Het is raadzaam om alle handelingen met betrekking tot installatie en afstelling uit te laten voeren door gekwalificeerd personeel.
- Nadat de afzuigkap uit de verpakking is gehaald, controleert u de integriteit ervan. Indien het product beschadigd is, gebruik deze dan niet en neem contact op met het servicenetwerk van SMEG.
- Controleer, voordat u een aansluiting creëert, of de netspanning overeenkomt met de spanning die wordt vermeld op het kenmerkende label aan de binnenkant van het apparaat.
- Zorg er bij apparaten van klasse I voor dat de elektrische installatie voor huishoudelijk gebruik een goede aarding garandeert.
- De minimumafstand tussen de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap moet minimaal 650 mm zijn voor gasfornuizen en 450 mm voor elektrische of inductiefornuizen.
- De lucht die door de kap wordt afgezogen, mag **niet** door dezelfde afvoerleiding gaan van toestellen die op gas, of andere brandstof werken.
- Sluit de afvoer van de afzuigkap aan op afvoerkanalen met een geschikte doorsnede die in ieder geval niet kleiner is dan 120 mm.
- Wanneer de afzuigkap tegelijkertijd met andere gastoestellen functioneert, dient de ruimte na behoren te worden geventileerd.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst of in elk geval door een persoon met vergelijkbare kwalificaties om geen risico te nemen.

WAARSCHUWINGEN!

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u de afzuigkap installeert/gebruikt.

- Neem de wettelijke voorschriften in acht m.b.t. het afvoeren van de lucht die door de werking van de kap wordt afgezogen.
- Let op: Het niet installeren van schroeven of bevestigingsmiddelen zoals aangegeven in de instructies kan elektrisch gevaar met zich meebrengen

- Zorg dat er bij het koken of bakken geen steekvlammen ontstaan die door de afzuigkap kunnen worden meegezogen met brand als gevolg.
- Flambeer geen gerechten onder de afzuigkap: Brandgevaar.
- De afzuigkap mag worden gebruikt door kinderen onder de 8 jaar en door mensen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of zonder ervaring of de nodige kennis, indien dit onder toezicht gebeurt of nadat ze instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en inzicht hebben gekregen betreffende de gevaren die eraan verbonden zijn.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het voorpaneel kan alleen worden geopend voor onderhoud en moet tijdens gebruik gesloten blijven.

LET OP: de beschikbare onderdelen kunnen zeer heet worden indien deze worden gebruikt met kookapparatuur.

- Koppel het apparaat los van de elektrische stroomvoorziening voordat u een onderhouds- of reinigingshandeling uitvoert.
- Vervang de filters met zorg en op tijd volgens de aanbevolen intervallen van de fabrikant.
- Gebruik een vochtige doek en een neutraal vloeibaar wasmiddel voor de reiniging van de oppervlakken van de afzuigkap.
- Er is sprake van brandgevaar wanneer de reinigingshandelingen niet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de instructies
- De reiniging en het onderhoud dat door de gebruiker moet worden uitgevoerd, mag **niet** worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Gebruik voor alle installatie- en onderhoudshandelingen werkhandschoenen.
- De afzuigkap mag NOOIT als steunvlak worden gebruikt indien niet expliciet aangegeven.
- Gebruik of laat de afzuigkap niet zonder correct gemonteerde lampen vanwege het mogelijke risico op een elektrische schok.

DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF INDIEN DE HIERBOVEN BESCHREVEN INSTRUCTIES NIET WORDEN OPGEVOLGD.

Dit apparaat werd ontworpen als afzuigkap met LUCHTAFVOER (luchtafvoer naar buiten) of LUCHTRECIRCULATIE (interne recirculatie).



VERSIE MET LUCHTAFVOER


Om de afzuigkap te creëren in de versie met luchtafvoer, koppelt u de motorinlaat rechtstreeks aan op de externe stoom- en geurafvoer met behulp van een harde of flexibele buis met een geschikte interne diameter welke niet minder dan 120 mm is. **OPMERKING.** Verwijder eventuele geurfilters met actieve kool.





VERSIE MET LUCHTFILTERING


De afzuigkap kan aangepast worden in de versie met luchtfiltering indien er geen mogelijkheid bestaat voor externe luchtafvoer. In deze versie worden lucht en dampen door de geurfilters gezuiverd en via de zijventilatieroosters van het afvoerkanaal weer in de ruimte gebracht.



Let op: het gebruik van de afzuigkap in filtermodus kan leiden tot een verhoging van het waargenomen geluidsniveau.

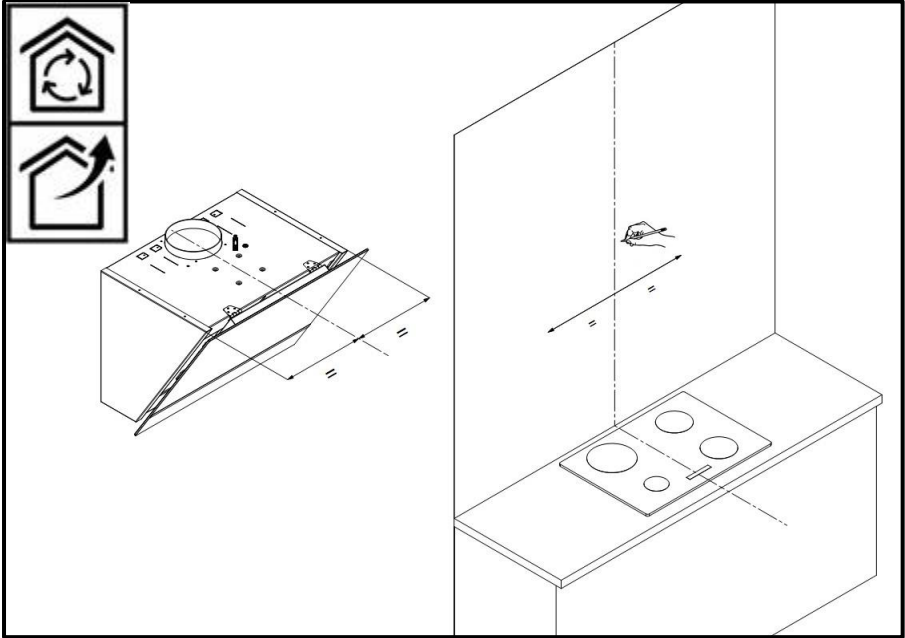




	L1	L2	L3	L4
KV26	372	200	254	133
KV28	372	200	254	133
KV394	372	200	254	133
KVFAB	372	200	254	133
KV194	440	172	147	239
KV694	440	172	147	239

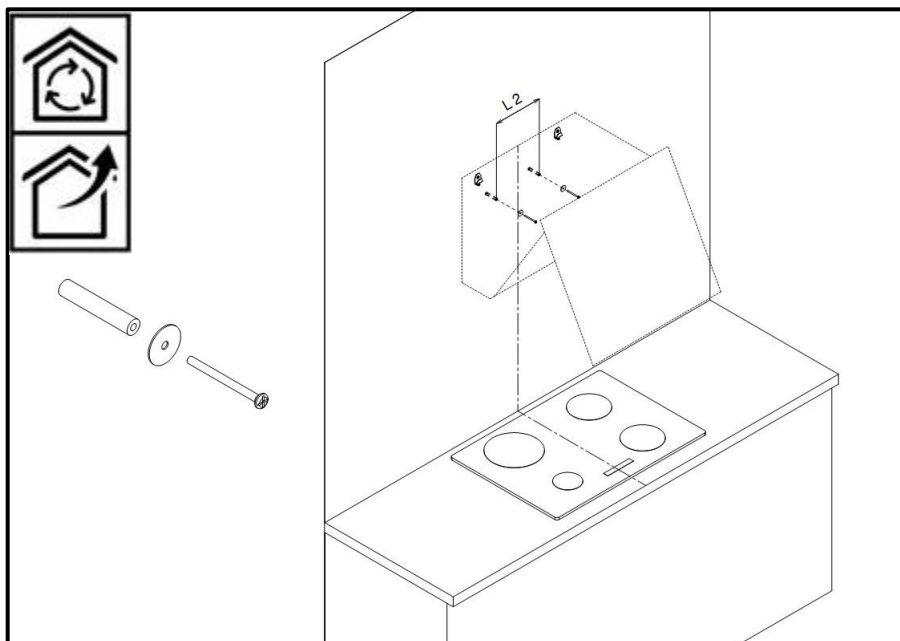
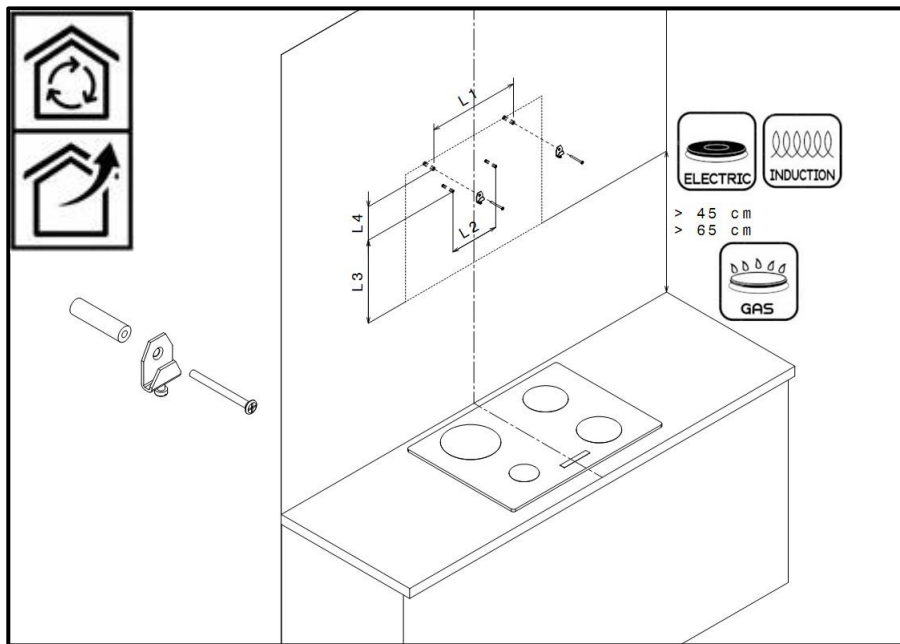



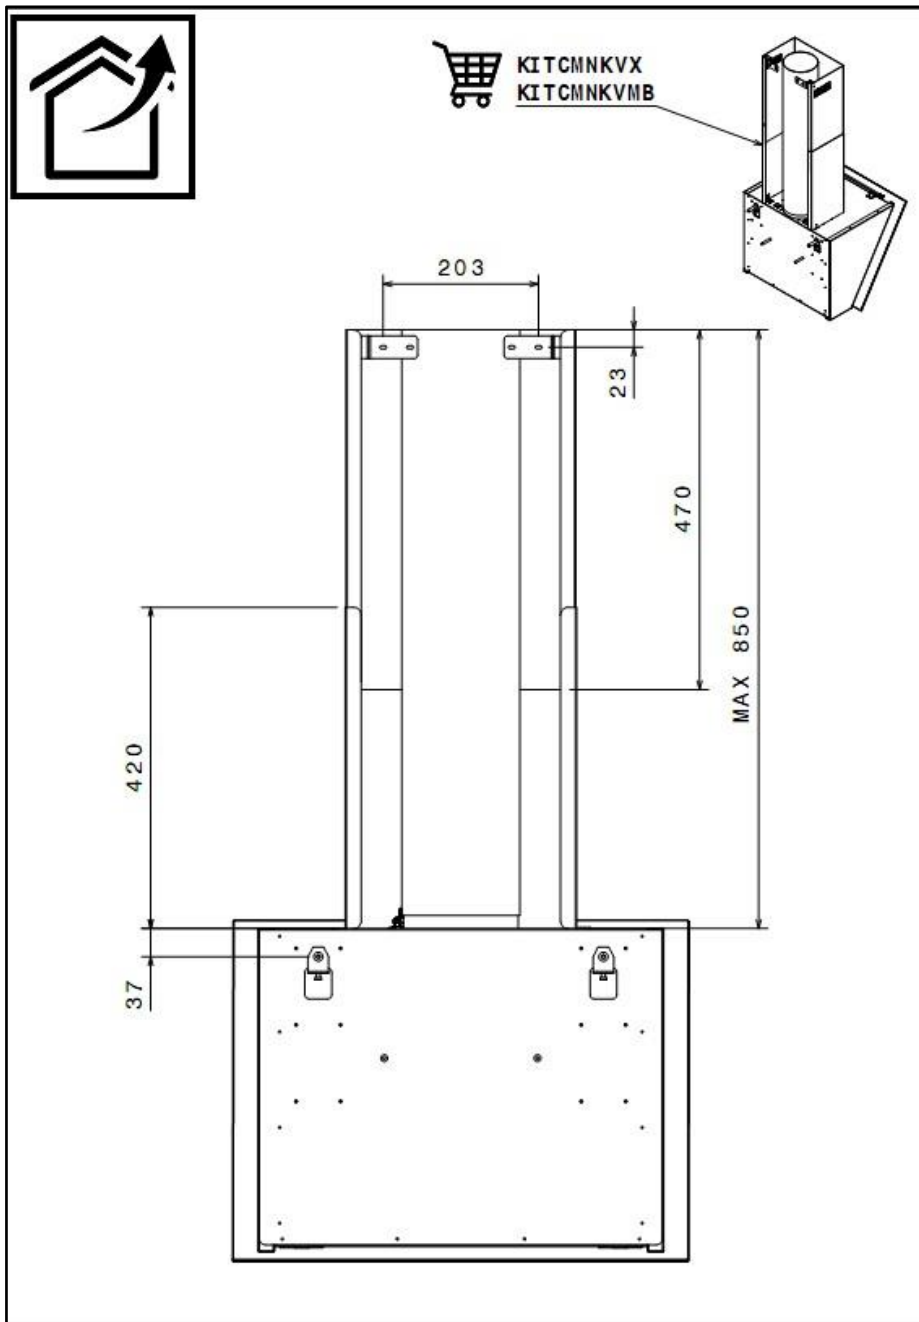


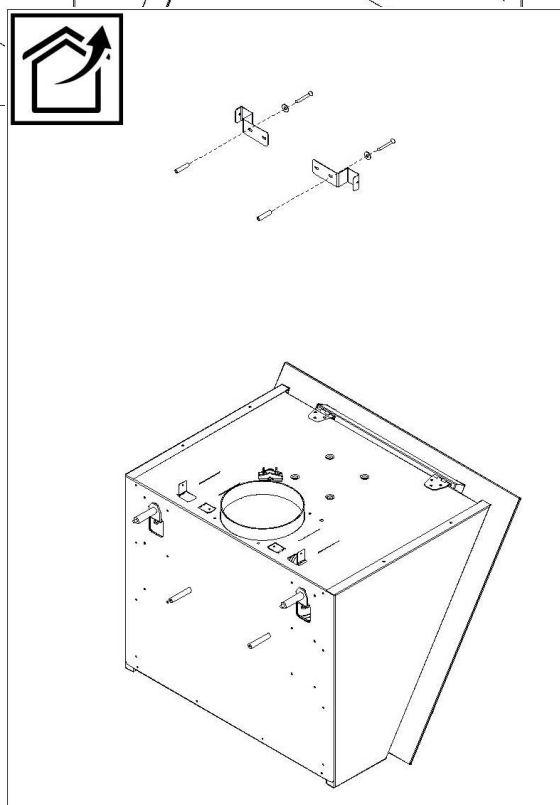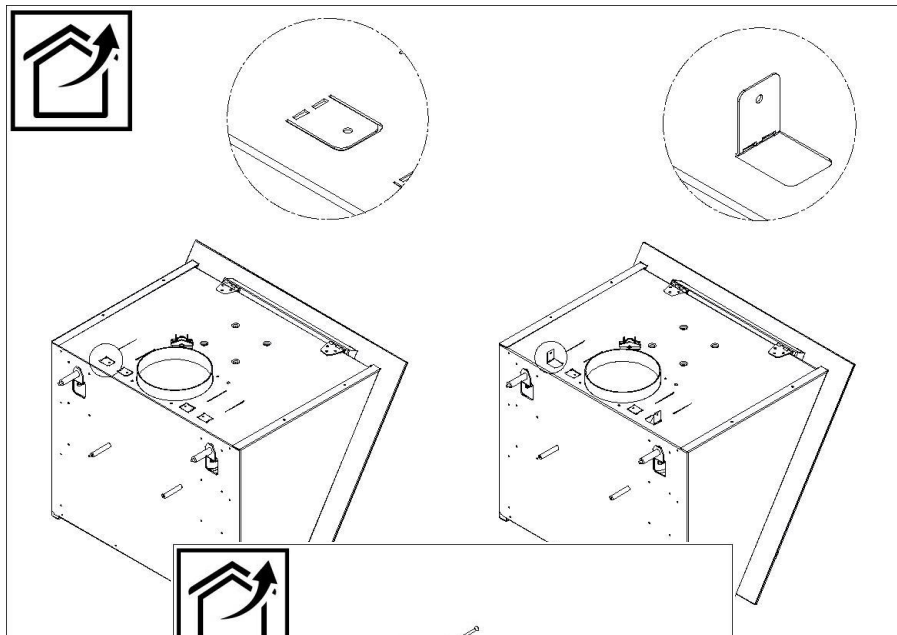

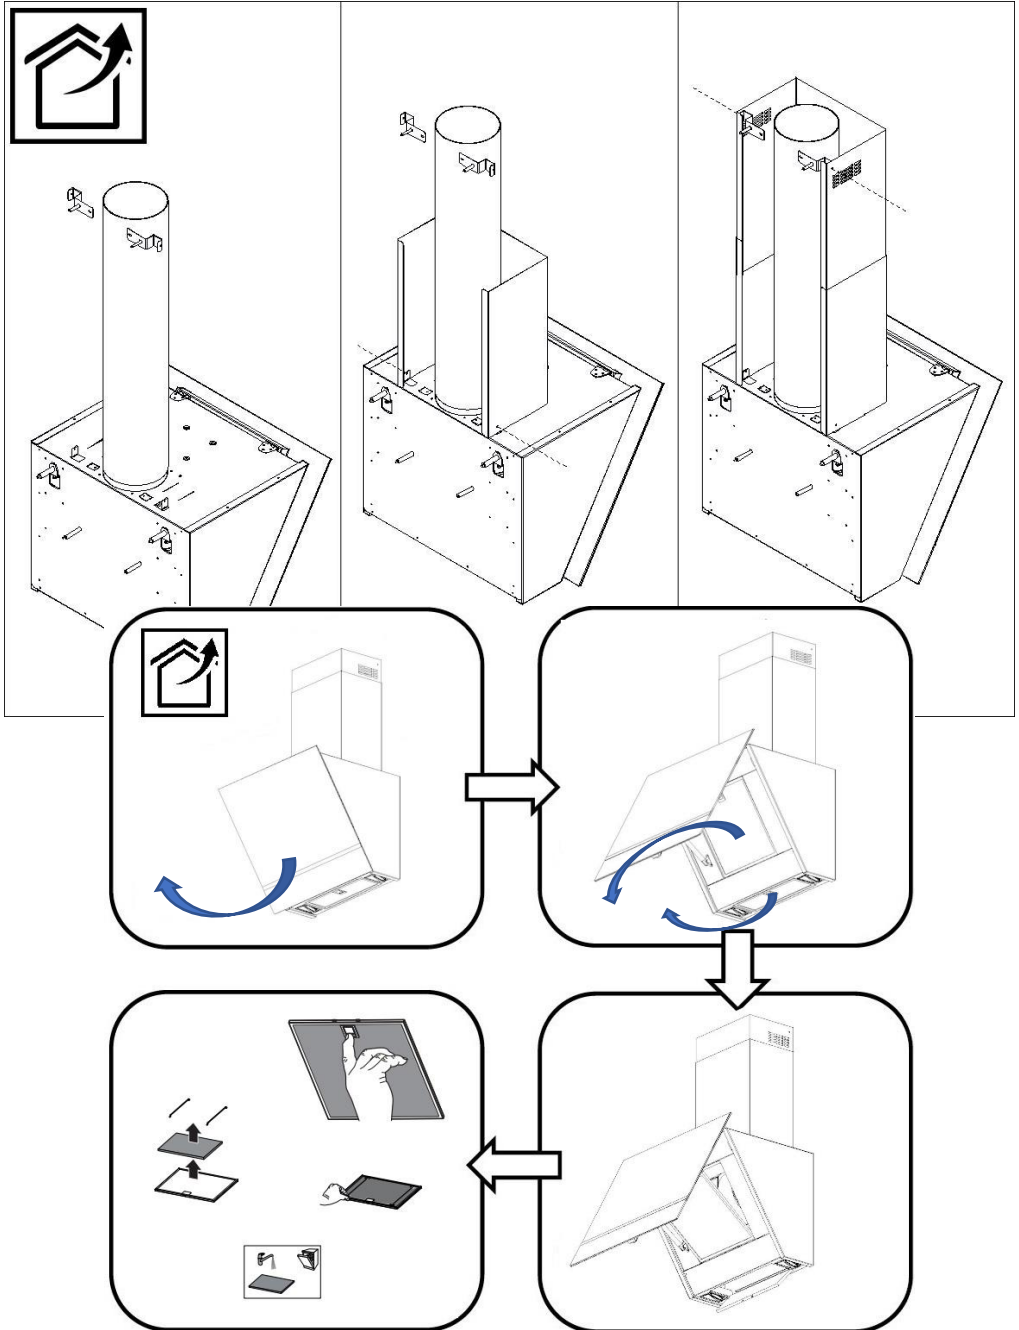


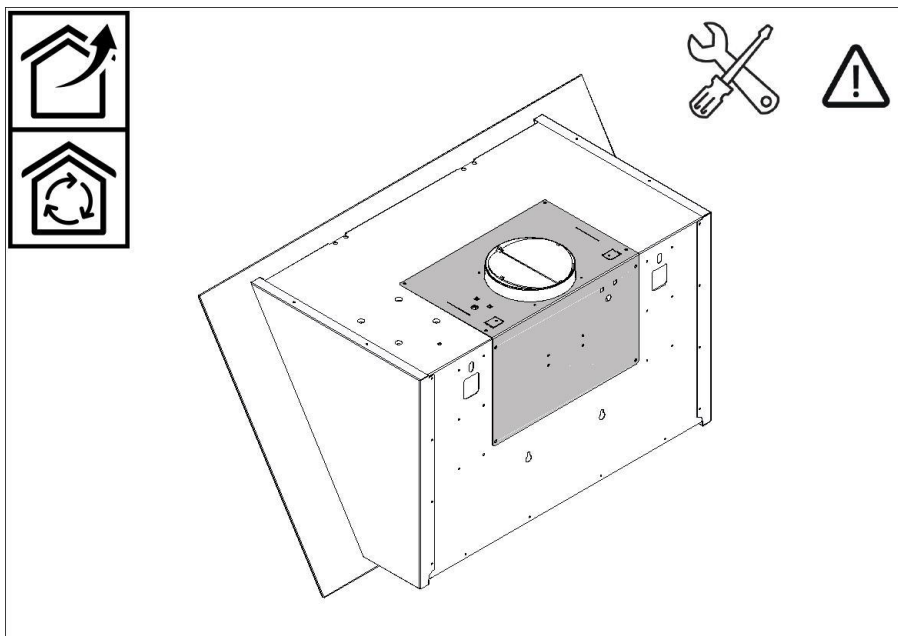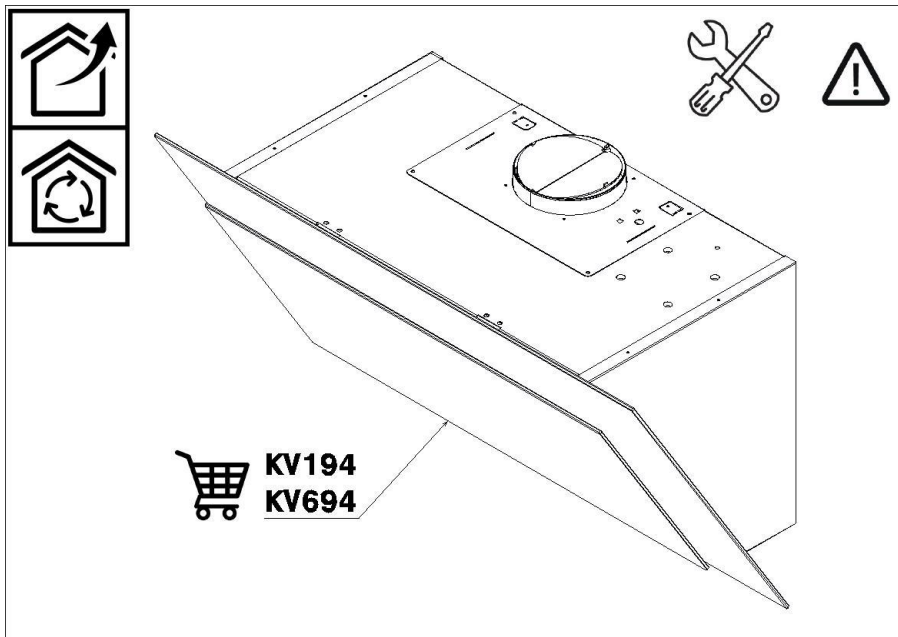

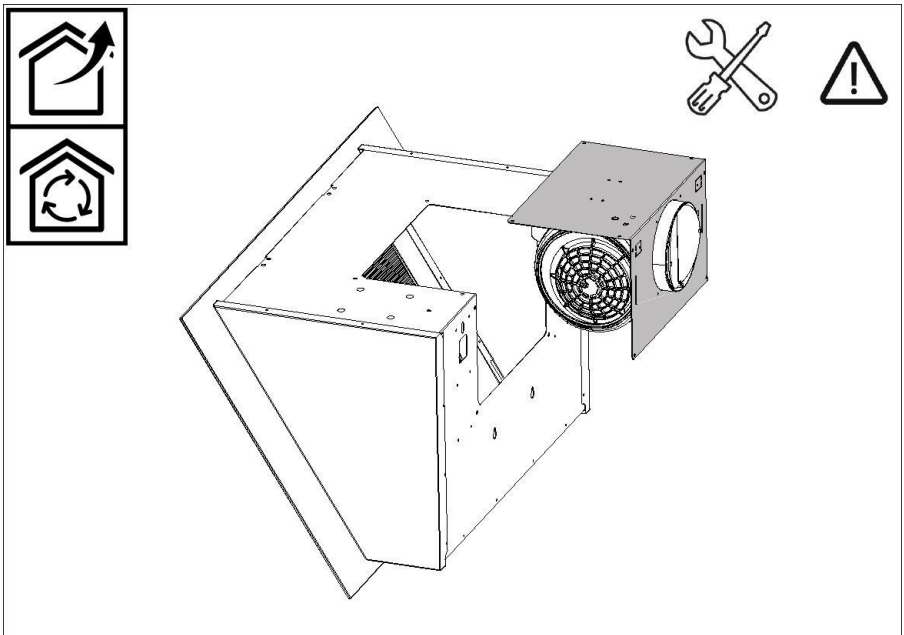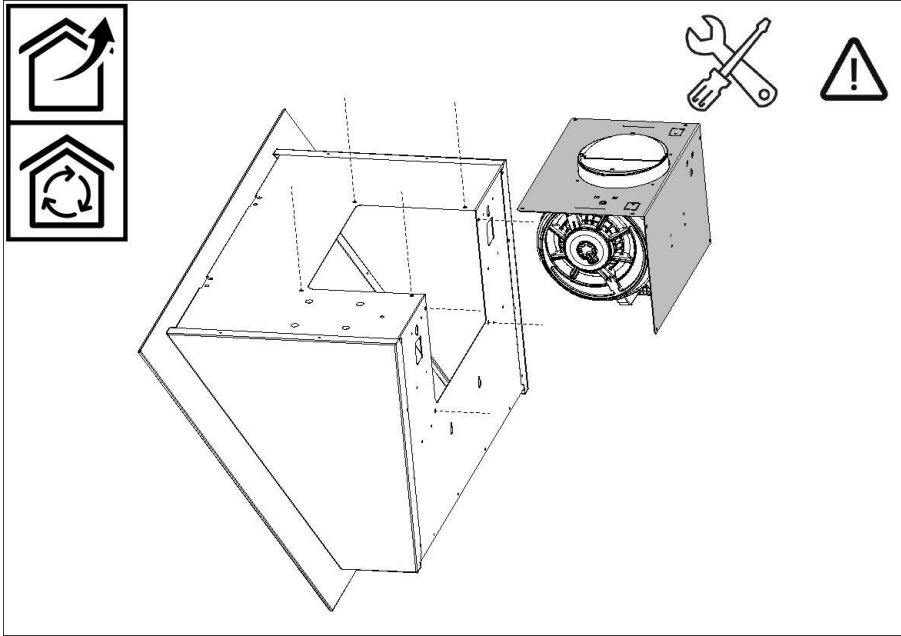

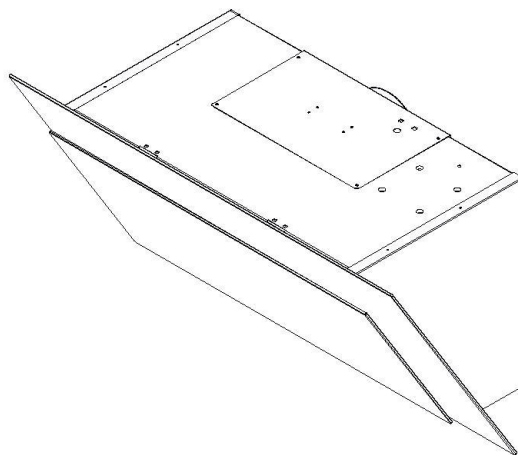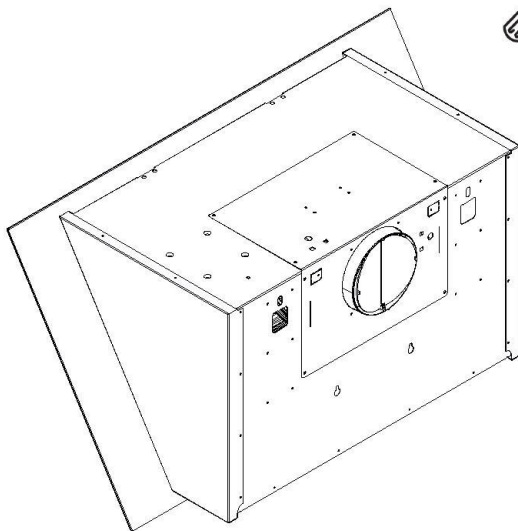


Alle benodigde accessoires voor de installatie worden met de afzuigkap meegeleverd. Voor de minimale afstand tussen de onderkant van de afzuigkap en het type kookplaat wordt verwezen naar de afbeelding op pagina 9. Zorg ervoor dat de rookterugslagklep, die met de afzuigkap wordt meegeleverd, vrij kan openen en sluiten.

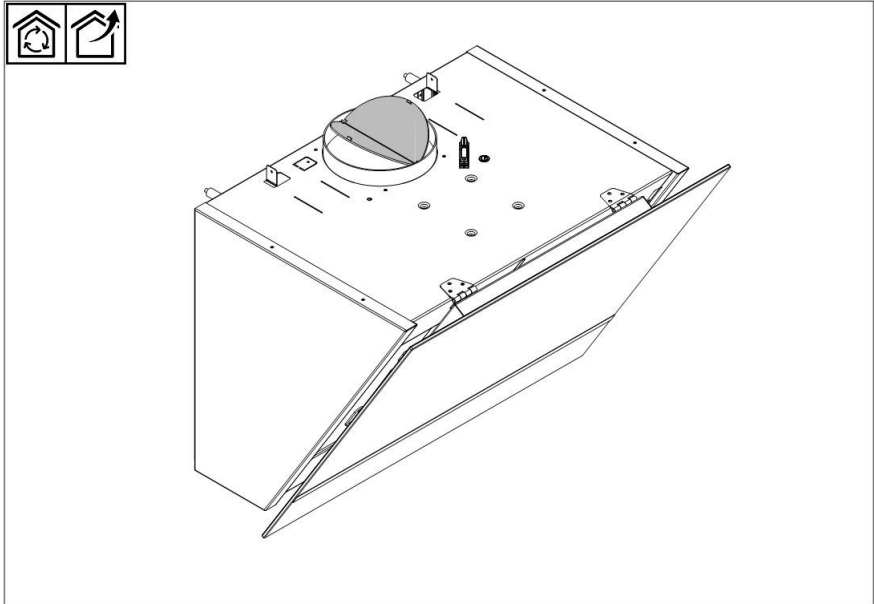

Volg onderstaande stappen voor een eenvoudige installatie:

- 1) Centreer de kap t.o.v. de kookplaat zoals afgebeeld op pagina 9.
- 2) Neem 2 nivelleringshaken met meegeleverde expansiepluggen. Dit bevestigingssysteem moet worden gebruikt aan de achterkant van de afzuigkap in de gaten **L1**, afbeelding pagina 9.
- 3) Verwijder de vetfilters, plaats de kap tegen de wand aan, markeer de punten van de gaten **L1**.

- 4) Verwijder de afzuigkap van de wand, boor de 2 gaten.
- 5) Veranker de bevestigingsystemen aan de wand door de expansiepluggen aan te draaien.
- 6) Monteer de afzuigkap aan de gaten **L1** en zorg dat deze waterpas hangt m.b.v. de stelschroeven.

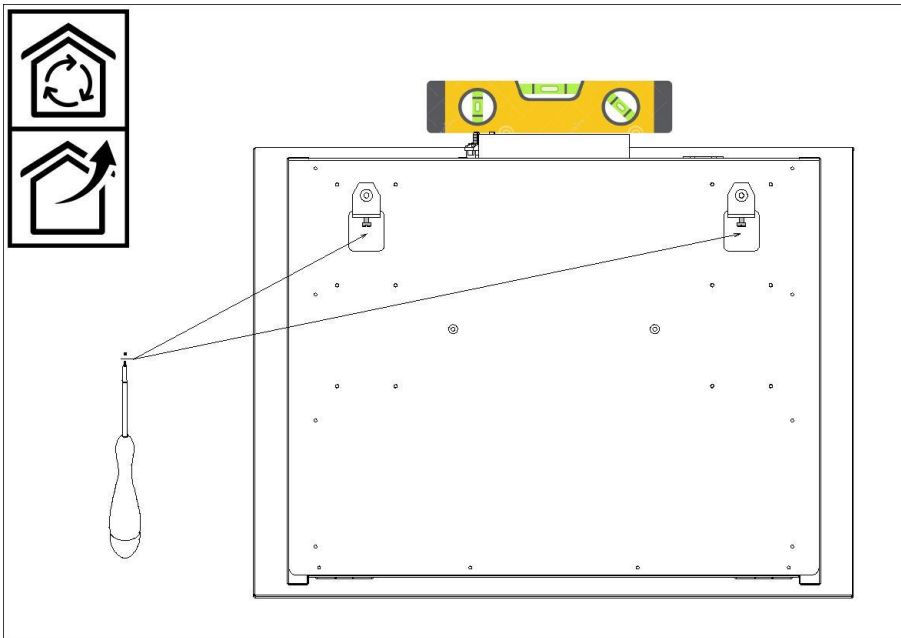



- 7) Markeer de gaten **L2** op de muur om de afzuigkap veilig te bevestigen.
- 8) Verwijder de afzuigkap van de wand, boor de 2 gaten **L2**.
- 9) Veranker de bevestigingsystemen aan de wand door de expansiepluggen aan te draaien.
- 10) Monteer de afzuigkap aan de gaten **L1** en draai de twee spreidschroeven in de gaten **L2** vast om de bevestiging veilig te stellen.

LUCHTFILTERING

Laat de motorinlaat vrij.

Op sommige afzuigkappen zijn de geurfilters al door de fabrikant gemonteerd.


Raadpleeg de volgende pagina's om te controleren welke modellen zijn uitgerust met geurfilters.

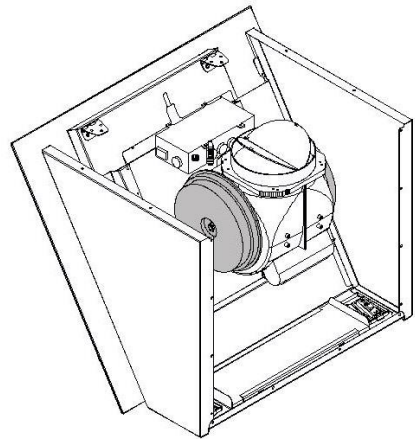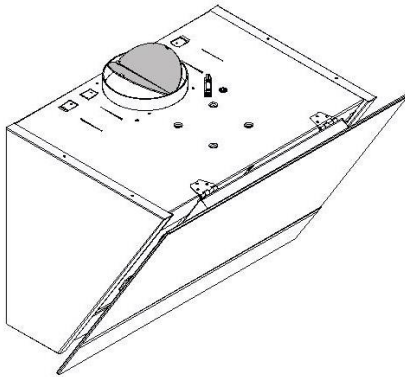

LUCHTAFVOER

De maximale lengte van de schoorstenen is 850 mm. Buig de twee appendages 90° om de onderste schoorsteen te bevestigen, zie afbeelding pagina 12. Plaats de 2 beugels voor de bovenste schoorsteen op de aangegeven bovengrens, zie afbeeldingen pagina's 11 en 12. Markeer de twee gaten op de muur voor het bevestigen van de beugels. Boor en bevestig de beugels met de meegeleverde expansiepluggen. Sluit het rookafvoerkanal met een binnendiameter van $\varnothing 150$ mm aan op de motorinlaat. Het afvoerkanal wordt **niet** meegeleverd. De diameter van het afvoerkanal mag niet kleiner zijn dan 120 mm. Plaats het schoorsteenpaar voorzichtig op de afzuigkap. Haal de bovenste schoorsteen er iets af om de onderste schoorsteen met 2 schroeven aan de afzuigkap te kunnen bevestigen. Breng de bovenste schoorsteen omhoog tot de bepaalde bovengrens. Bevestig de bovenste schoorsteen met 2 schroeven aan de beugels, zie afbeelding pagina 13.

LET OP: verwijder de twee geurfilters van de afzuigkap.

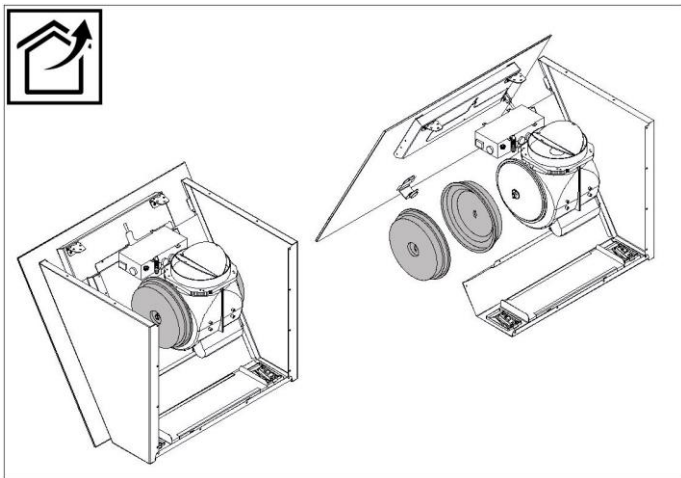


Het is raadzaam om de elektrische aansluiting uit te laten voeren door een gekwalificeerde installateur.

Bij een directe elektrische aansluiting op het net moet er een bipolaire schakelaar tussen het apparaat en het net worden geplaatst met een minimale opening van 3 mm tussen de contacten, gedimensioneerd voor de belasting en in overeenstemming met de geldende normen.


BEDIENINGSORGAAN

Voor een optimaal gebruik van het toestel adviseren wij de afzuiging alvast enkele minuten vóór het koken aan te zetten en ten minste 15 minuten na het einde van het koken, of in ieder geval totdat alle dampen en geuren zijn verwijderd, aan te laten. Aan de voorkant van de afzuigkap zijn de volgende bedieningstypes aanwezig:

Bedieningspaneel 6 toetsen

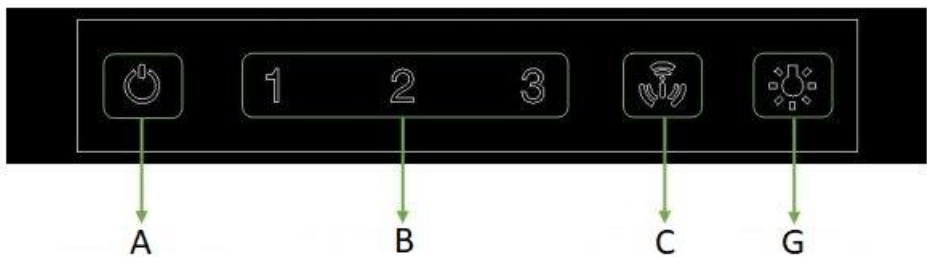

Bedieningspaneel 9 toetsen

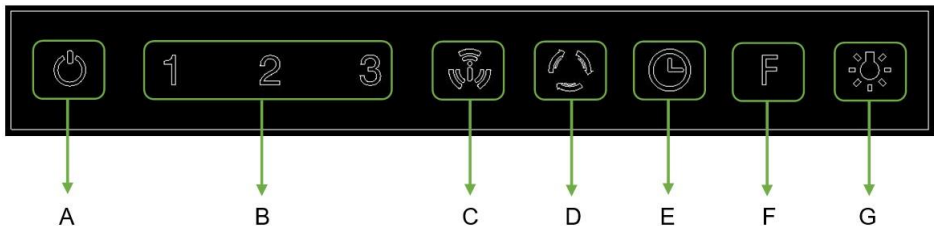

Bedieningspaneel 6 toetsen



- A) Uitschakeltimer
 - B) Selectie snelheid
 - C) Functie Turbo
 - G) Aanpassing lichtsterkte
- Aanpassing lichtkleur



Touch-technologie

Het apparaat kan iedere aanraking van de knopgebieden detecteren met behulp van de capacitieve detectiemethode.

Aanschakeling


Bij het inschakelen staat de eenheid in de uit-modus. Enkel de knop  is verlicht (op lage helderheid). Na het indrukken van de knop  zal de eenheid in Stand-Bymodus gaan en zullen alle knoppen verlichten met een lage helderheid. De gebruiker kan in Stand-Bymodus alle functies activeren die door de werklogica zijn toegestaan. De knop van de actieve functie wordt verlicht met een hoge helderheid.

Functies van de knoppen

-
-  Knop voor volledig uitschakelen van de afzuigkap. (Indien de motor en de lampen zijn ingeschakeld).
 - 1** Knop voor 1ste snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 1.
 - 2** Knop voor 2de snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 2.
 - 3** Knop voor 3e snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 3.
 -  Knop voor Turbo-snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 4. De motor gaat na ongeveer 7 minuten van de 4e naar de 3e snelheid. Wanneer de functie Turbo actief is, licht gedurende deze periode de knop knipperend op en is de timer-functie niet actief.
 -  Aan/Uit-knop lampen. Verlicht wanneer de lamp aan is.
 - 1** - **2** - **3** Indien deze knoppen twee keer worden ingedrukt, wordt de timer geactiveerd. De timer-functie kan alleen worden geactiveerd wanneer de motor in werking is. Eenmaal geactiveerd start een timer van 10 minuten. Aan het einde van de timer stopt de motor en gaat de lamp uit. Gedurende deze periode is de licht de knop knipperend op. De timer kan worden geannuleerd door op dezelfde knop te drukken.



Aanpassing lichtsterkte

Korte drukken op de knop  zorgt voor het onmiddellijk en snel in- of uitschakelen van de lampen. Wanneer deze knop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, begint het lichtniveau geleidelijk te verhogen tot het maximum en vervolgens af te nemen tot het minimumniveau. Dit herhaalt zich zolang de knop ingedrukt wordt gehouden. Zodra u het gewenste lichtniveau heeft bereikt, laat u de knop los. Dit lichtniveau wordt opgeslagen in het niet-vluchtig geheugen, zodat dit iedere keer dat u één keer op de knop drukt wordt toegepast. Wanneer u twee keer op de knop van de lamp drukt terwijl de lamp uitgeschakeld is, schakelt de lamp zich in met maximale helderheid. De fabrieksinstelling is het maximale lichtniveau.




Reset alarmen filters



10 bedrijfsuren van de afzuigkap gaan de knoppen **1** , **2** , **3** , knipperen als herinnering voor het reinigen van de filters. Voor het resetten van de waarschuwing, drukt u 5 seconden op de knop On/off. De verlichting van de knop On/off zal één keer knipperen om aan te geven dat de filtertijd is gereset.

24 uur luchtverversing



De functie 24-uur luchtverversing wordt de lucht in de kamer gereinigd. Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de functie 24 uur te starten. De afzuigkap werkt 10 minuten per uur (tot maximaal 24 uur) op minimale snelheid. De verlichting van de knoppen **1** en  knipperen totdat de functie wordt uitgevoerd. Kort drukken op een willekeurige knop deactiveert de functie (knop  uitgezonderd).

Bedieningspaneel 9 toetsen

- A) Uitschakeltimer
- B) Selectie snelheid
- C) Functie Turbo
- D) 24 uur luchtverversing
- E) Automatisch uitschakelen
- F) Reset alarmen filters
- G) Aanpassing lichtsterkte

Aanpassing lichtkleur



Verbinding kookplaat en afzuigkap





Touch-technologie

Het apparaat kan iedere aanraking van de knopgebieden detecteren met behulp van de capacitieve detectiemethode.

Aanschakeling


Bij het inschakelen staat de eenheid in de uit-modus. Enkel de knop is verlicht (op lage helderheid). Na het indrukken van de knop  zal de eenheid in Stand-Bymodus gaan en zullen alle knoppen  verlichten met een lage helderheid. De gebruiker kan in Stand-Bymodus alle functies activeren die door de werklogica zijn toegestaan. De knop van de actieve functie wordt verlicht met een hoge helderheid.

Functies van de knoppen

-  Knop voor volledig uitschakelen van de afzuigkap. (Indien de motor en de lampen zijn ingeschakeld).
- 1** Knop voor 1ste snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 1.
- 2** Knop voor 2de snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 2.
- 3** Knop voor 3e snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 3.
-  Knop voor Turbo-snelheid. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 4. De motor gaat na ongeveer 7 minuten van de 4e naar de 3e snelheid. Wanneer de functie Turbo actief is, licht gedurende deze periode de knop knipperend op en is de timer-functie niet actief.
-  Knop 24 uur luchtverversing. Gaat branden wanneer de motor werkt op snelheid 1. Kort drukken  activeert de motor op de eerste snelheid en maakt extractie gedurende 10 minuten per uur voor 24 uur mogelijk. Druk nogmaals op de toets om uit te schakelen.
-  Knop automatisch uitschakelen. De knop is verlicht terwijl de ventilator op de geselecteerde snelheid werkt (1-2-3). Kort drukken  activeert de uitschakelvertraging met 15'. Geschikt voor het verwijderen van overblijvende geuren. Het kan worden geactiveerd bij zuigsnelheden 1,2 of 3. Schakelt zich uit door op de toets te drukken of door de motor uit te schakelen.
- F** Knop reset alarmen filters. Het alarm activeert zich na 100 effectieve bedrijfsuren van de afzuigkap. Druk bij een filteralarm op de toets **F** voor circa 3 seconden om het alarm te resetten. Indien het filteralarm niet aanwezig is, heeft het indrukken van de toets **F** geen functie (onderdeel van de functie Aanpassing lichtkleur hieronder). Voordat het resetten van het signaal moeten de actieve koolfilters worden vervangen en moeten ook de metalen vetfilters worden gewassen.
-  Aan/Uit-knop lampen. Verlicht wanneer de lamp aan is.
- 1** - **2** - **3** Indien deze knoppen twee keer worden ingedrukt, wordt de timer geactiveerd. De timer-functie kan alleen worden geactiveerd wanneer de motor in werking is. Eenmaal geactiveerd start een timer van 10 minuten. Aan het einde van de timer stopt de motor en gaat de lamp uit. Gedurende deze periode is de licht de knop knipperend op. De timer kan worden geannuleerd door op dezelfde knop te drukken.




Aanpassing lichtsterkte




Korte drukken op de knop  zorgt voor het onmiddellijk en snel in- of uitschakelen van de lampen. Wanneer deze knop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, begint het lichtniveau geleidelijk te verhogen tot het maximum en vervolgens af te nemen tot het minimumniveau. Dit herhaalt zich zolang de knop ingedrukt wordt gehouden. Zodra u het gewenste lichtniveau heeft bereikt, laat u de knop los. Dit lichtniveau wordt opgeslagen in het niet-vluchtig geheugen, zodat dit iedere keer dat u één keer op de knop drukt wordt toegepast. Wanneer u twee keer op de knop van de lamp drukt terwijl de lamp uitgeschakeld is, schakelt de lamp zich in met maximale helderheid. De fabrieksinstelling is het maximale lichtniveau.



Aanpassing lichtkleur

Druk nogmaals **F** , houd de knop  langer dan 1 seconde ingedrukt om de functie voor het aanpassen van de lichtkleur te activeren. De temperatuur van het licht verandert geleidelijk van koud naar warm en weer terug; dit herhaalt zich. Zodra u de gewenste temperatuur heeft bereikt, laat u de knop los. Deze temperatuur van het licht wordt opgeslagen in het niet-vluchtig geheugen, zodat dit iedere keer dat u één keer op de knop drukt wordt toegepast.

Functie GHOST

Wanneer dit product is uitgeschakeld, is alleen de toets  verlicht (met een lage intensiteit). Als de toets  wordt ingedrukt, staat de afzuigkap in stand-by en lichten alle knoppen op met een intensiteit van 5%. Als in stand-by een functie is geactiveerd, licht de betreffende knop op met een intensiteit van 100%. Als de toets  gedurende deze periode wordt ingedrukt, gaat de afzuigkap terug naar stand-by en lichten alle knoppen op met een intensiteit van 5%.






Reset alarmen filters

Na 100 bedrijfsuren van de afzuigkap gaan de knoppen **1**, **2**, **3** knipperen als herinnering voor het reinigen van de filters. Voor het resetten van de waarschuwing, drukt u 5 seconden op de knop On/off. De verlichting van de knop On/off zal één keer knipperen om aan te geven dat de filtertijd is gereset.



24 uur luchtverversing

Met de functie 24-uur luchtverversing wordt de lucht in de kamer gereinigd. Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de functie 24 uur te starten. De afzuigkap werkt 10 minuten per uur (tot maximaal 24 uur) op minimale snelheid. De verlichting van de knoppen **1** en  knipperen totdat de functie wordt uitgevoerd. Kort drukken op een willekeurige knop deactiveert de functie (knop  uitgezonderd).



Verbinding kookplaat en afzuigkap

Specificaties automatische werking - Auto-Vent 2.0

Sommige modellen zijn uitgerust met een draadloos communicatiesysteem dat wordt gebruikt voor de automatische bediening door een inductiekookplaat.


Automatisch inschakelen

Bij het inschakelen van de kookplaat schakelt de afzuigkap zich in wanneer deze in STANDBY-modus staat (alle toetsen lichten op met lage helderheid).

Functie van de automatische modus

De functie van de automatische modus wordt als volgt weergegeven op de gebruikersinterface van de afzuigkap.

Stel dat de motor op niveau 2 draait en het apparaat in de automatische modus staat:

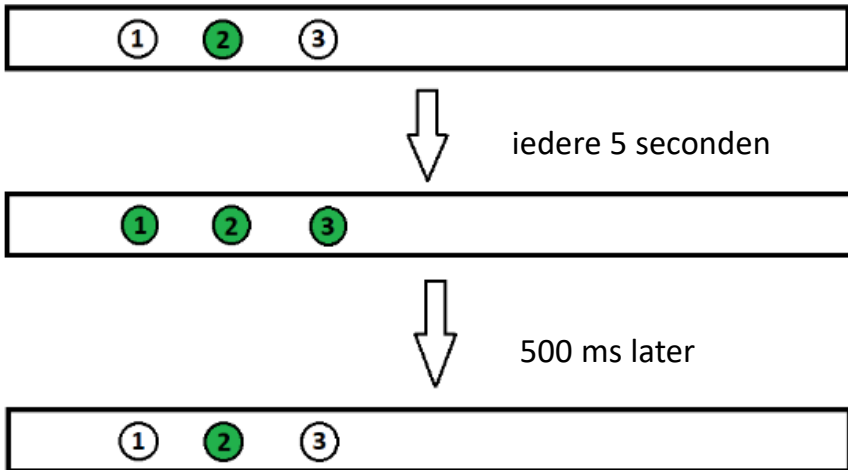

Automatisch uitschakelen

Bij het uitschakelen van de kookplaat gaat de afzuigkap in STANDBY-modus (alle toetsen lichten op met lage helderheid).



Verbinding kookplaat en afzuigkap

Automatische/handmatige functie

Indien de afzuigkap in de automatische modus werkt en de klant bepaalde parameters van de afzuigkap wijzigt via de gebruikersinterface, wordt de automatische functie uitgeschakeld en reageert de afzuigkap niet meer op het Auto-Vent 2.0-commando op de kookplaat.

Om de automatische functie opnieuw te activeren, moet de afzuigkap in de OFF-modus worden gebracht en vervolgens in de STANDBY-modus.

Koppel de afzuigkap altijd los van de elektrische stroomvoorziening voordat u een onderhouds- of reinigingshandeling uitvoert.


Constance reiniging zorgt voor een goede werking en een lange levensduur van het apparaat. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de vetfilters en de koolstoffilters.

Opmerking: de vetophopingen in de metalen filters doen niet alleen afbreuk aan de prestaties van de afzuigkap, maar kunnen ook brandgevaar met zich meebrengen.

EXTERNE REINIGING

De externe en interne reiniging van de afzuigkap moet worden uitgevoerd met behulp van een vochtige doek en een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel, waarbij het gebruik van oplosmiddelen of schurende stoffen absoluut moet worden vermeden. Het is raadzaam om specifieke producten te gebruiken, waarbij u de instructies op het product opvolgt. Het is aanbevolen om de kap te reinigen door het staal altijd in de richting van de oppervlakteafwerking te wrijven.

REINIGING METALEN FILTERS

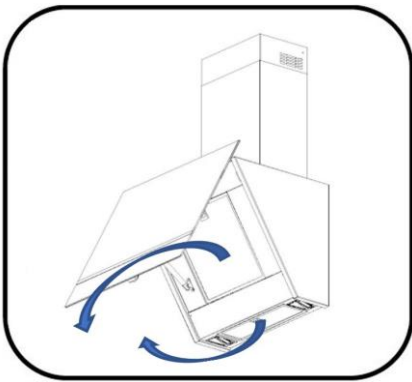

De metalen vetfilters vereisen bijzondere zorg. De vetophopingen in de metalen filters doen niet alleen afbreuk aan de prestaties van de afzuigkap, maar kunnen ook brandgevaar met zich meebrengen. Om brand te voorkomen dienen de filters regelmatig te worden gereinigd, d.w.z. minstens één keer per maand, of zelfs vaker als de kap intensiever gebruikt wordt.

Verwijder één filter per keer zoals weergegeven in de afbeelding. Was de filters met een neutrale wasmiddel, op de hand of in de vaatwasser. Zet de droge filters terug en let erop dat het handvat naar de buitenkant van de kap gericht is.




VERVANGING GEURFILTERS

(enkel voor de versie met luchtfiltering)


Dit type filters kan geuren vasthouden totdat het materiaal het verzadigingsniveau bereikt. Ze kunnen niet worden gewassen of geregenereerd en daarom is het raadzaam om ze ten minste één keer per zes maanden te vervangen of vaker bij bijzonder zwaar gebruik van de afzuigkap.

Controleer voordat u begint met de handelingen of de afzuigkap is losgekoppeld van het elektrisch net. Er zijn er twee filtertypes afhankelijk van het model van de afzuigkap: op de motor en op de vetfilters.

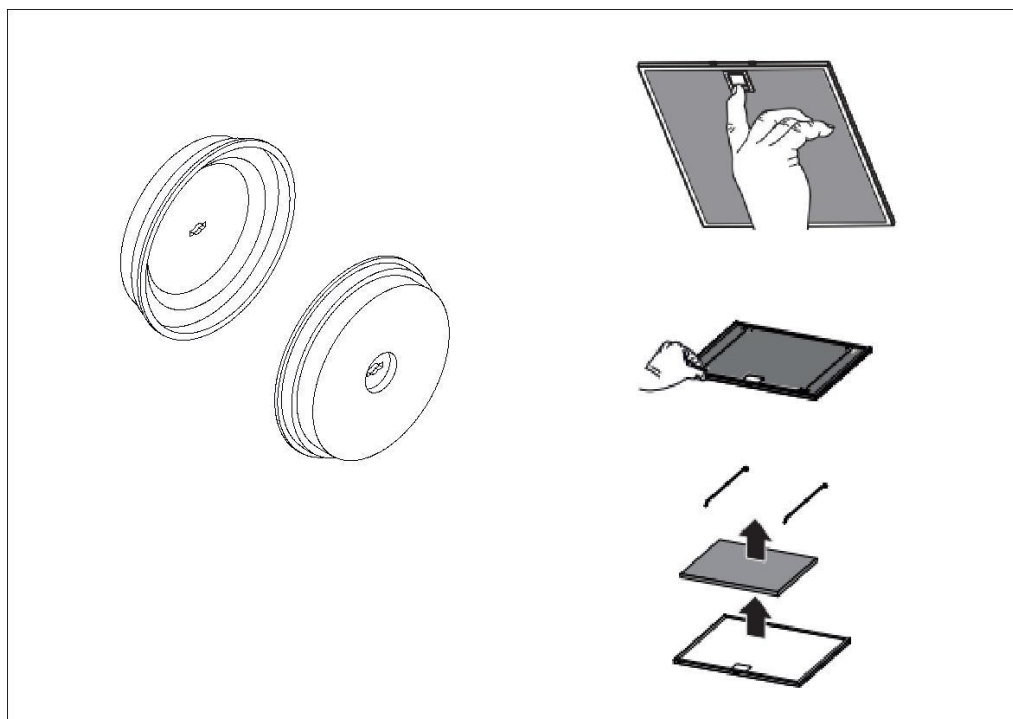



GEURFILTERS OP DE MOTOR

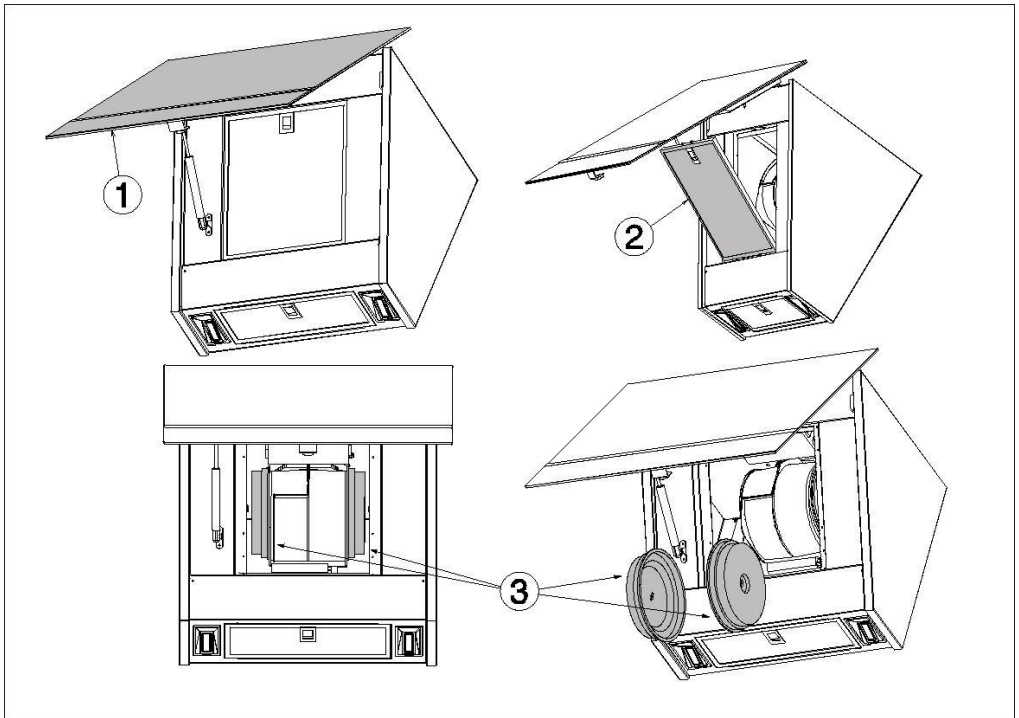


- 1) Open het paneel
- 2) Verwijder het vetfilter
- 3) Draai de uitgeputte geurfilters 90° en verwijder ze uit hun behuizing
- 4) Neem 2 nieuwe filters, plaats deze op de motor en draai 90°
- 5) Herplaats het vetfilter
- 6) Sluit het paneel

Betreffende modellen

KV26 – KV28 – KV394 - KV FAB



GEURFILTERS OP VETFILTERS

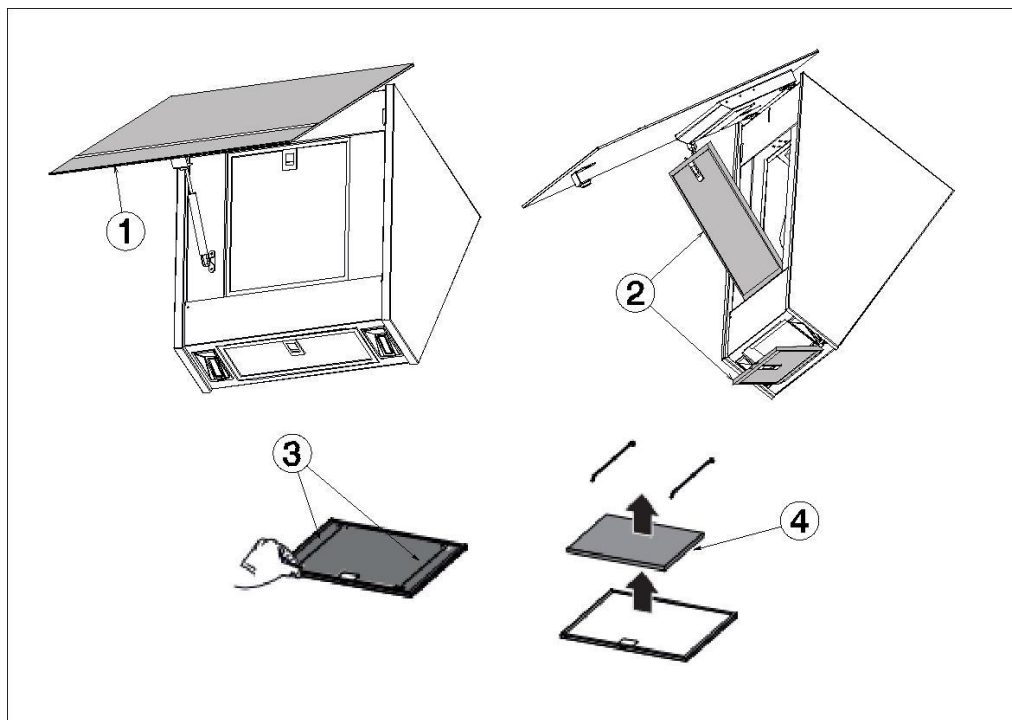

- 1) Open het paneel
- 2) Verwijder de vetfilters
- 3) Verwijder de afdichtingsveren
- 4) Vervang het geurfilter
- 5) Plaats de veren op de juiste manier
- 6) Herplaats de vetfilters
- 7) Sluit het paneel

Betreffende modellen

KV194 – KV694

Koppel de afzuigkap altijd los van de elektrische stroomvoorziening voordat u een onderhouds- of reinigingshandeling uitvoert.


De afzuigkap is voorzien van een verlichtingssysteem op basis van LED technologie.


De LED's garanderen een optimale verlichting, gaan tot 10 keer langer mee dan traditionele lampen en besparen 90% aan elektriciteit.

Dit apparaat is voorzien van LED-verlichting, kleur wit, klasse 1M volgens norm EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001; maximaal uitgestraald optisch vermogen @439nm: 7 μ W.

Kijk nooit direct in het licht d.m.v. optische instrumenten (zoals verrekijker, vergrootglas enz...).

Voor de vervanging richt u zich tot het technisch servicecentrum.

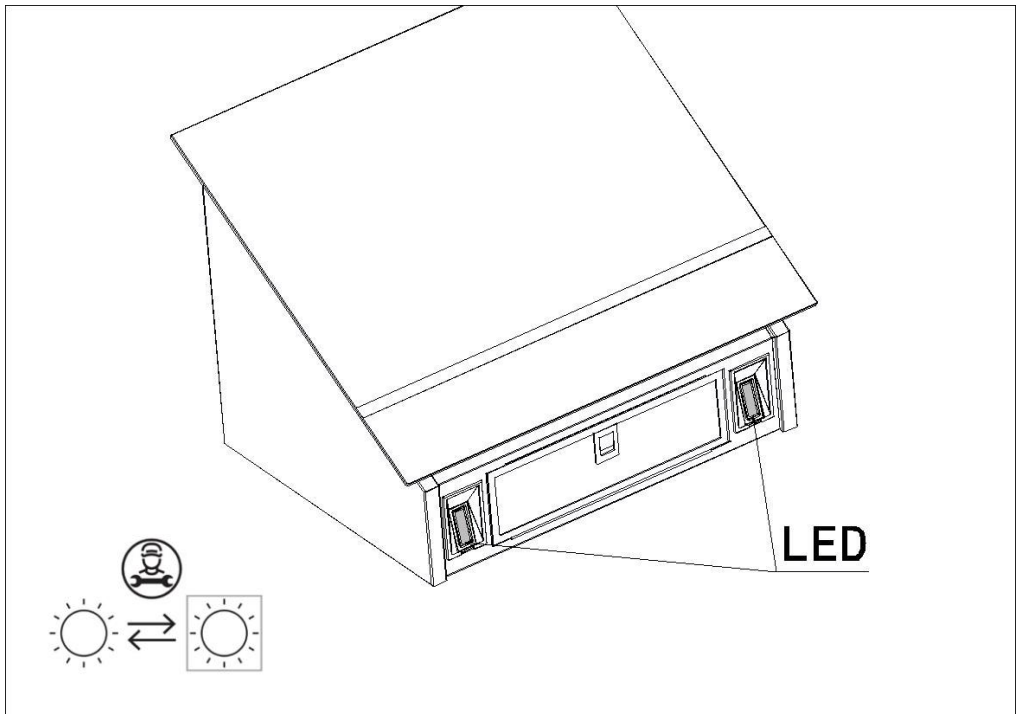

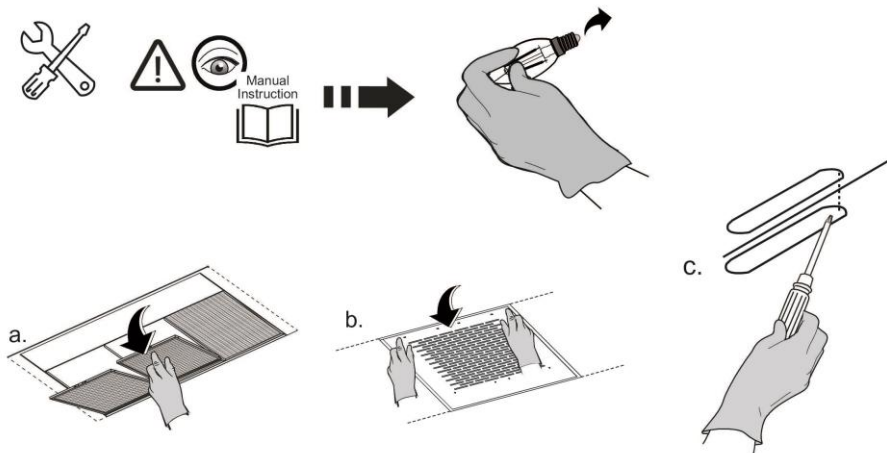

IT - Il sistema di illuminazione non è sostituibile dall'utente, in caso di malfunzionamenti contattare il servizio assistenza.

EN - The lighting system cannot be replaced by the user, contact Customer Service in case of malfunction.

DE - Das Beleuchtungssystem kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden, wenden Sie sich bitte bei Betriebsstörungen an den Kundendienst.

FR - Le système d'éclairage ne peut pas être remplacé par l'utilisateur ; en cas de dysfonctionnement, contacter le service d'assistance.

NL - Het verlichtingssysteem kan niet door de gebruiker vervangen worden: neem in geval van storingen contact op met de servicedienst.

ES - El sistema de iluminación no es sustituible por el usuario, en caso de mal funcionamiento póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

PT - O sistema de iluminação não pode ser substituído pelo utilizador, em caso de mau funcionamento, entre em contacto com o serviço de assistência.

EL - Το σύστημα φωτισμού δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης.

SV - Belysningsystemet kan inte bytas ut av användaren, i händelse av felkontakt kontakta kundtjänst vid felfunktion.

FI - Käyttäjä ei voi vaihtaa valaistusjärjestelmää. Jos siihen tulee toimintahäiriötä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

NO - Lysanlegget kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis det oppstår feilfunksjoner bes man kontakte kundeservice.

DA - Belysningsystemet kan ikke udskiftes af brugeren, kontakt servicecenteret i tilfælde af funktionstjef.

PL - Użytkownik nie może wymieniać systemu oświetlenia, w razie nieprawidłowości należy skontaktować się z serwisem obsługi.

CS - Systém osvětlení nemůže být vyměňován uživatelem, v případě poruchy kontaktujte servisní službu.

SK - Systém osvetlenia nemôže vymeniť používateľ, v prípade funkčných porúch sa skontaktujte s asistenčnou službou.

HU - A világítási rendszer cseréjét nem végezheti a felhasználó, működési rendellenesség esetén lépjen kapcsolatba a műszaki szervizszolgálattal.

BG - Системата за осветление не може да бъде заменена от потребителя, в случай на неизправности, свържете се с отдел техническо обслужване.

RO - Sistemul de iluminat nu poate fi schimbat de către utilizator. În caz de probleme de funcționare, adresați-vă departamentului de asistență.

RU - Пользователь не может производить замену системы подсветки. В случае неполадок связывайтесь со службой технической поддержки.

UK - Користувач не може робити заміну системи підсвічування. У разі неполадок зв'яжіться зі службою технічної підтримки.

KK - Жарыктандыру жүргезін пайдаланушы ауыстыра алмайды, егер ол жұмыс істемесе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ET - Kasutaja ei saa valgustusüsteemi ise välja vahetada, rikekorral pöörduge müügiärgese teeninduse poole.

LT - Apšvietimo sistemos naudotojas negali pakeisti. Jei sugedus kreipkitės į pagalbos tarnybą.

LV - Apgaismošānas sistēmu lietotājs nevar nomainīt, darības traucējumu gadījumā sazinieties ar pēcpalīdzības servisu.

SR - Korisnik ne može da zameni sistem osvetljenja, u slučaju kvara kontaktirajte servisnu službu.

SL - Sistema razsvetljave uporabnik ne more zamenjati. V primeru nepravilnega delovanja se obrnite na servisno službo.

HR - Korisnik ne može zamijeniti sustav rasvjete, u slučaju kvara obratite se službi za prodaju.

TR - Aydınlatma sistemi kullanıcı tarafından değiştirilemez, arıza olması halinde teknik servise bağlanı kurun.

AR - نظام الإضاءة غير قابل للاستبدال من قِبل المستخدم، في حالة حدوث أعطال اتصل بخدمة المساعدة.

In overeenstemming met art. 26 van wetsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014

"Implementatie van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)"

Het symbool van de doorkruiste vuilbak, aangebracht op de apparatuur of op de verpakking ervan, duidt aan dat het product op het einde van zijn gebruiksduur afzonderlijk verzameld moet worden.

De gebruiker moet de apparatuur daarom aan het einde van de levensduur inleveren bij daarvoor bestemde gemeentelijke centra voor de gescheiden inzameling van elektrotechnisch en elektronisch afval.

Naast autonoom beheer is het mogelijk om het te verwijderen materiaal af te geven bij de verkoper bij aanschaf van nieuw materiaal van een gelijkwaardig type. Daarnaast is het mogelijk om bij verkopers van elektronische producten die over een oppervlakte van minimaal 400 m² beschikken de te verwijderen elektronische producten met een afmeting kleiner dan 25 cm gratis af te leveren.

Een correcte gescheiden afvalinzameling van de recycleerbare apparatuur, behandeling en milieuvriendelijke verwerking draagt bij tot het vermijden van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid en bevordert het hergebruik en/of recycleren van het materiaal waarvan de apparatuur gemaakt is.



