**ADVERTENCIAS** **47**
Advertencias generales de seguridad 47
Declaración de conformidad 48
Declaración art. 10.10 Directiva 2014/53/UE 48
Este manual de uso 48
Cómo leer el manual de uso 48
**USO** **48**
SmegConnect 48
Requisitos para la conectividad 48
Instalación de la App 48
Creación de la cuenta 49
Registro del producto 49
Conexión del aparato 49
Conexión remota 51
Cambio de credenciales Punto de Acceso 52
Menú SmegConnect 53
Información sobre la conexión 53
Cancelación del registro 53
Actualizaciones de software 54
Qué hacer si... 54

Se recomienda leer detenidamente este manual, que contiene todas las indicaciones para mantener inalteradas las cualidades estéticas y funcionales del aparato adquirido. Para más información sobre el producto: www.smeg.com

ES

Las marcas Apple, App Store e iOS pertenecen a Apple Inc.

Las marcas Google Play Store y Android pertenecen a Google Inc.

Wi-Fi es una marca que pertenece a Wi-Fi Alliance.

# ADVERTENCIAS

## Advertencias generales de seguridad

- El uso de la App requiere disponer de una red WLAN (Wi-Fi) con el router de Internet correspondiente para establecer la conexión entre el dispositivo móvil y el aparato.
- Si la señal es débil y no se puede utilizar el aparato, habrá que instalar un repetidor Wi-Fi en las inmediaciones.
- Además de la cobertura de la red Wi-Fi, el dispositivo móvil debe tener conexión de datos para utilizar la aplicación. ATENCIÓN: el uso de la APP podría generar costes adicionales, dependiendo del contrato que se tenga con el operador de telefonía móvil.
- Aunque el aparato puede funcionar sin conexión como un electrodoméstico "normal", no se puede controlar mediante la App cuando la conexión Wi-Fi o la conexión de datos están desactivadas.
- En cumplimiento de las disposiciones relativas a la compatibilidad electromagnética, el aparato pertenece al grupo 2 y a la clase B (EN 55011).
- Este aparato es conforme a las normas y directivas actualmente en vigor en materia de seguridad y compatibilidad electromagnética. No obstante, se recomienda a los portadores de marcapasos

que mantengan una distancia mínima de 20-30 cm entre el aparato en funcionamiento y el marcapasos. Consulte con el fabricante del marcapasos para más información.
- Por razones de seguridad y de cumplimiento de las normativas vigentes, no todas las funciones del aparato se pueden activar de forma remota (solo en algunos modelos).

### Declaración de conformidad

El fabricante SMEG declara que los tipos de equipos radioeléctricos:

SBC4606WNR

cumplen la directiva 2014/53/UE.

- Tecnología: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frecuencias: 2400-2497 MHz.
- Potencia máxima de salida: +18,5 dBm.
- El aparato funciona en la banda ISM de 2,4 GHz.
- El aparato, conectado a la red eléctrica y en modo stand-by, requiere como máximo 2,0 W.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

### Declaración art. 10.10 Directiva 2014/53/UE

Este equipo radioeléctrico NO está sujeto a restricciones aplicables a la puesta en funcionamiento o a requisitos en materia de autorización de uso en ninguno de los Estados miembros de la UE.

### Este manual de uso

- Este manual de uso forma parte integrante del aparato y debe guardarse íntegro y al alcance del usuario durante todo el ciclo de vida del aparato.
- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente el presente manual de uso.
- Las explicaciones de este manual incluyen imágenes que describen lo que aparece actualmente en la pantalla. Recuerde, sin embargo, que el aparato podría disponer de una versión actualizada del sistema, por tanto, lo que se visualiza en la pantalla podría ser diferente de lo mostrado en el manual.

### Cómo leer el manual de uso

Este manual de uso utiliza las siguientes convenciones de lectura:

Advertencia/Atención

Información/Sugerencia

# USO

### SmegConnect

El aparato incorpora la tecnología SmegConnect, que permite al usuario controlar el funcionamiento del aparato mediante una aplicación que se instala en su propio smartphone o tableta.

Para obtener más información, consulte el folleto suministrado o visite el sitio

www.smeg.com

### Requisitos para la conectividad

- Dispositivo móvil, smartphone o tableta, con sistema operativo iOS o Android. Las versiones mínimas de los sistemas operativos se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
  **www.smeg.com/smegconnect/**
- Red Wifi (banda 2,4 Ghz, configuración de seguridad WPA2) activa y disponible en el lugar en que el aparato está instalado.
- Conexión a Internet.
- Nombre y contraseña de la red Wi-Fi doméstica.

### Instalación de la App

Descargue la aplicación SmegConnect de App Store (dispositivos Apple) o Google Play Store (dispositivos Android) e instálela en el

smartphone o la tableta.

## Creación de la cuenta

1. Inicie la App SmegConnect.
2. Introduzca los datos que se soliciten para registrar el producto.

Los campos que llevan un asterisco "*" son obligatorios.

3. Al final del registro se enviará un email de confirmación a la dirección introducida.

## Registro del producto

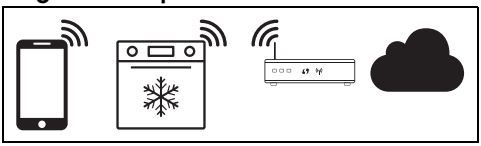

La fase de registro implica la alternancia de operaciones a realizar en la aplicación Ⓐ y en la pantalla del aparato Ⓓ. Acérquese al aparato.

Si durante el registro la pantalla muestra el mensaje «¡FALLO DE REGISTRO!» significa que algún paso del procedimiento no ha funcionado correctamente o se ha interrumpido.

El procedimiento de registro se puede interrumpir pulsando la tecla RETORNO (disponible solo en algunas pantallas).

## Conexión del aparato

Ⓐ

1. Toque **Iniciar sesión**.
2. En la siguiente pantalla (página Home), toque **Añadir Producto**.
3. Elija el tipo de producto que quiera conectar (en este caso, "abatidor").

Ⓓ

No es necesario activar antes la configuración "Conectividad" en el aparato. El procedimiento la activa automáticamente.

4. En la pantalla del aparato, en la imagen del menú principal, toque la tecla **Ajustes** (situada abajo a la derecha).
- (solo en algunos modelos) Seleccione **Conexión**.
5. Seleccione **SmegConnect.**
6. Toque la tecla **Registro**.
7. Seleccione el procedimiento de registro del producto deseado (**Manual** o **Automático**).

### Modo manual

Ⓐ

1. Seleccione el **Modo Manual**.
2. En el dispositivo móvil, abra la configuración wifi y seleccione la red "**smegconnect**".
3. Introduzca la contraseña "**smeg0001**" y espere el establecimiento de la conexión.
4. Vuelva a la aplicación **SmegConnect** y toque **Siguiente**.

Ⓓ

5. En un minuto, toque la tecla **Confirmar**.

Ⓐ

6. Introduzca los datos del Punto de Acceso:
- Nombre de la red doméstica.
- Contraseña del wifi.

El aparato admite nombres de red (SSID) que tengan un máximo de 32 caracteres (incluidos espacios) y configuración de seguridad WPA2 (en lugar de WEP o WPA).

ES

7. Toque **Siguiente** y espere la página de confirmación.

El dispositivo móvil se vuelve a conectar automáticamente a la red wifi o a la red de datos iniciales durante esta fase. El usuario no tiene que hacer nada.

Ⓓ

8. Debe aparecer la página de bienvenida.

En la pantalla del aparato aparece "**REGISTRO REALIZADO**".

El icono **Conectividad** (en el área de información situada arriba a la derecha) permanece encendido fijo; el procedimiento de registro del producto ha terminado.

Ahora la pantalla del aparato muestra el menú **Ajustes** para activar el **Control remoto** (solo en algunos modelos: dentro del menú **Conexión**).

Asegúrese de activar el **control remoto** para controlar el aparato a través de la aplicación.

### Modo automático (WPS)

Asegúrese de que la opción WPS se encuentre activa en el router.

Asegúrese de que el dispositivo móvil y el producto se conecten a la misma red wifi durante el procedimiento.

Ⓓ

1. En el aparato seleccione el modo Automático (WPS).

Ⓐ

2. Seleccione **Modo automático (WPS)**.

Ⓓ

3. En dos minutos, pulse la tecla WPS en su router.
4. Toque la tecla **Confirmar**.

Ⓐ

5. Debe aparecer la página de bienvenida.

El dispositivo móvil se vuelve a conectar automáticamente a la red wifi o a la red de datos iniciales durante esta fase. El usuario no tiene que hacer nada.

Ⓓ

En la pantalla del aparato aparece "**REGISTRO REALIZADO**".

El icono **Conectividad** (en el área de información situada arriba a la derecha) permanece encendido fijo; el procedimiento de registro del producto ha terminado.

Ahora la pantalla del aparato muestra el menú **Ajustes** para activar el **Control remoto** (solo en algunos modelos: dentro del menú **Conexión**).

Asegúrese de activar el **control remoto** para controlar el aparato a través de la aplicación.

## Conexión remota

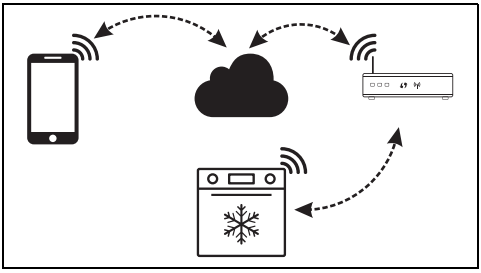

Cuando el aparato está registrado, puede conectarse o desconectarse de Internet en cualquier momento.

La conexión remota está disponible solo cuando el aparato se ha registrado.

Al final de los procedimientos de registro, la conexión remota ya está activa. Por el contrario, no está habilitado el Control Remoto.

**Para conectar el aparato:**

1. En la pantalla del aparato, en la imagen del menú principal, toque la tecla **Ajustes** (situada abajo a la derecha).
2. Seleccione **Conectividad** (solo en algunos modelos: en el menú **Conexión**).
3. Seleccione **On**.
4. Toque la tecla **Confirmar** para activar la Conectividad.

**Para controlar el aparato a través de la aplicación:**

5. Seleccione **Control remoto** (solo en algunos modelos: en el menú **Conexión**).
6. Seleccione **On**.

El control remoto está disponible solo si la **Conectividad** está en **Conectividad On**.

7. Toque la tecla **Confirmar** para activar el **Control remoto**.

El control remoto se puede activar también pulsando el símbolo (situado arriba a la derecha). Cuando el control remoto está activo, el símbolo cambia de color.

En algunas pantallas (por ejemplo en el menú **Ajustes** y en las páginas para modificar los valores de una función de cocción) **NO** es posible cambiar el estado del **Control remoto** pulsando el símbolo.

El control remoto se desactiva en algunos casos de apertura de la puerta.

El control remoto se desactiva en caso de un corte de energía temporal.

El control remoto siempre está activo en las modalidades **Show Room** y **Función demo (solo para expositores)**.

Dependiendo del estado del aparato, desde la aplicación no siempre se puede iniciar una nueva función (por ejemplo: si estoy llevando a cabo una limpieza, no puedo iniciar una función de abatimiento desde la aplicación).

Desde la aplicación también se pueden cambiar algunos parámetros de configuración del aparato. Siempre se requiere la activación del control remoto.

Solo parte de los ajustes estará disponible en la aplicación. Algunos solo se pueden cambiar si no hay otras funciones activas en el aparato.

ES

## Cambio de credenciales Punto de Acceso

El procedimiento de cambio de credenciales Punto de Acceso se podrá interrumpir al presionar la tecla **Volver** (disponible solo en algunas pantallas).

En caso de cambio de las credenciales (**nombre red** o **contraseña**) del propio Punto de Acceso:

Ⓐ

1. Entre en la aplicación, tocando **Iniciar sesión**.
2. Seleccione **cambiar Punto de Acceso** en el menú **Ajustes** de las páginas de producto.

Ⓓ

3. En la pantalla del aparato, en la imagen del menú principal, toque la tecla **Ajustes**.
4. (solo en algunos modelos) Seleccione **Conexión**.
5. Seleccione **SmegConnect**.
6. Toque la tecla **Cambio de Punto de Acceso**.

### Modo manual

Ⓐ

1. Seleccione el **Modo Manual**.
2. En el dispositivo móvil, abra la configuración wifi y seleccione la red "**smegconnect**".
3. Introduzca la contraseña "**smeg0001**" y espere el establecimiento de la conexión.
4. Vuelva a la aplicación **SmegConnect** y toque **Siguiente**.

Ⓓ

5. En un minuto, toque la tecla **Confirmar**.

Ⓐ

6. Introduzca los datos del Punto de Acceso:

- Nombre de la red doméstica.
- Contraseña del wifi.

El aparato admite nombres de red (SSID) que tengan un máximo de 32 caracteres (incluidos espacios) y configuración de seguridad WPA2 (en lugar de WEP o WPA).

7. Toque **Siguiente** y espere la página de confirmación.

El dispositivo móvil se vuelve a conectar automáticamente a la red wifi o a la red de datos iniciales durante esta fase. El usuario no tiene que hacer nada.

Ⓓ

Aparece la pantalla "**CAMBIO DE PUNTO DE ACCESO CORRECTO**".

El icono **Conectividad** (en el área de información situada arriba a la derecha) permanece encendido fijo; el procedimiento de registro del producto ha terminado.
Ahora la pantalla del aparato muestra el menú **Ajustes**. para activar el **Control remoto** (solo en algunos modelos: dentro del menú **Conexión**).

Asegúrese de activar el **control remoto** para controlar el aparato a través de la aplicación.

### Modo automático (WPS)

Ⓐ

1. Seleccione **Modo automático (WPS)**.

Ⓓ

2. En dos minutos, pulse la tecla WPS en su módem router.
3. **Confirmar**.

Ⓐ

4. Debe aparecer la página de bienvenida.

El dispositivo móvil se vuelve a conectar automáticamente a la red wifi o a la red de datos iniciales durante esta fase. El usuario no tiene que hacer nada.

Ⓓ

Aparece la pantalla "**CAMBIO DE PUNTO DE ACCESO CORRECTO**".

El icono **Conectividad** (en el área de información situada arriba a la derecha) permanece encendido fijo; el procedimiento de registro del producto ha terminado.

Ahora la pantalla del aparato muestra el menú **Ajustes** para activar el **Control remoto** (solo en algunos modelos: dentro del menú **Conexión**).

Asegúrese de activar el **control remoto** para controlar el aparato a través de la aplicación.

## Menú SmegConnect

Ⓓ

En este menú es posible ver información técnica útil para que el usuario compruebe el estado de la conexión:

- **Nube**: estado de conexión a la Nube (**No conectado**/**Conectado**).
- **Wifi**: estado de conexión al punto de acceso (n**o conectado o nivel de señal cuando está conectado**).
- **Punto de Acceso SSID**: nombre de identificación de la red wifi.
- **Dirección de red IPv4**: dirección IPv4 de la tarjeta de Conectividad.
- **Dirección de red IPv6**: dirección IPv6 de la tarjeta de Conectividad.
- **Dirección MAC**: dirección MAC de la tarjeta de Conectividad.
- **Wi-Fi FW release**: versión de firmware de la tarjeta de Conectividad.
- **SW Compliance ID**: identificación de conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva de RED.

Esta información podría ser útil en caso de llamar a la asistencia.

## Información sobre la conexión

Ⓐ

En la aplicación, en el menú de **Ajustes** de las páginas de producto, se encuentra la información relacionada con la conexión, como:

- Fecha de registro del aparato
- Nombre de la red
- Nivel de señal wifi
- Dirección MAC de la tarjeta de conectividad
- Versión de Firmware de la tarjeta de conectividad
- Direcciones de red IPv4 e IPv6
- SW Compliance ID (identificación de conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva RED).

## Cancelación del registro

**Para cancelar el registro del aparato de la aplicación:**

Ⓐ

- Entre a la aplicación bajo el menú **Ajustes** de las páginas de producto y siga las instrucciones.

El producto se podrá registrar de nuevo siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

**Para cancelar el registro del aparato en el producto (solo en algunos modelos):**

Ⓓ

1. En la pantalla del aparato, en la imagen del menú principal, toque la tecla **Ajustes**.
2. (solo en algunos modelos) Seleccione **Conexión**.
3. Seleccione **SmegConnect**.
4. Toque la tecla **Registro**.
5. Toque la tecla **Papelera**.
6. Toque la tecla **Confirmar** para confirmar la eliminación del registro.

Este procedimiento cancela el registro y restablece la configuración de fábrica únicamente del menú **SmegConnect**.

La eliminación realizada en el aparato no requiere conexión a la nube.

ES

Este tipo de cancelación solo tiene efecto en el producto, efectúe la cancelación del aparato también en la aplicación.

El producto se podrá registrar de nuevo siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

**Para cancelar el registro del usuario:**

Ⓐ

- Desde la aplicación, entre en el menú **Mi cuenta** y toque la tecla **Eliminar usuario**.

## Actualizaciones de software

En esta fase no se requiere la intervención del usuario.

Ⓓ

Ocasionalmente aparecen actualizaciones de software (firmware) relacionadas con la conectividad del aparato.

### Descarga

Si el aparato está conectado a la red Wi-Fi doméstica, las actualizaciones se detectan y descargan de forma automática.

Durante la descarga, en lugar del icono **Conectividad** parpadea el icono **Descarga**.

Durante la descarga, la conectividad se interrumpe momentáneamente (esto puede durar unos minutos en función de la velocidad de conexión).

Durante la descarga, no es posible cambiar los ajustes de **Conectividad** y **Control remoto** o acceder al menú **SmegConnect** y los procedimientos relacionados.

### Instalación

Las actualizaciones pueden instalarse automáticamente o solicitar la confirmación del usuario.

**Actualización automática:** durante esta fase, en la pantalla se muestra el icono **Actualización**, que indica que se está realizando una actualización que no requiere ninguna acción por parte del usuario.

**Actualización con confirmación:** la pantalla indica que hay una nueva actualización disponible.

- Toque la tecla **Anular** para anular el procedimiento de actualización.

La instalación de la actualización se realizará posteriormente si se pulsa el icono **Actualización** en **SmegConnect** (solo disponible si **Conectividad** se ajusta en **On**).

o

- Toque la tecla **Confirmar** para confirmar el procedimiento de actualización.

Durante el procedimiento de actualización con confirmación por parte del usuario, no es posible utilizar el aparato con normalidad.

Al final del procedimiento de actualización, la pantalla muestra el mensaje "**ACTUALIZACIÓN REALIZADA**".

Ya se puede utilizar el aparato con normalidad.

La nueva versión del software se puede ver en el menú **SmegConnect** en el elemento Wi Fi FW release.

Es posible seguir utilizando el aparato y el servicio de conectividad aunque la actualización fracase. Se mantendrá la versión de software anterior.

La conectividad se interrumpe temporalmente durante la instalación (esta fase dura cerca de 2 minutos).

## Qué hacer si...

Ⓓ

Durante la conexión, el icono **Conectividad** sigue parpadeando (intento de conexión en curso). Si el estado no cambia en un minuto, es posible que existan problemas de conexión remota:

- Compruebe que el router Wi-Fi está

encendido.
- Compruebe que el router Wi-Fi no está demasiado lejos del aparato.
- Compruebe el estado de la red Wi-Fi (banda de 2,4 GHz).
- Compruebe el estado de la conexión a Internet.
- Desconecte el aparato y vuelva a intentar la conexión en un segundo momento.
- Desconecte el aparato del enchufe y vuelva a encenderlo tras asegurarse de que se ha apagado.

Los procedimientos de registro o cambio de Punto de Acceso no se realizan:
- Compruebe que el router Wi-Fi está encendido.
- Compruebe que el router Wi-Fi no está demasiado lejos del aparato.
- Compruebe el estado de la red Wi-Fi (banda de 2,4 GHz).
- Compruebe la disponibilidad de la configuración de seguridad WPA2.
- Compruebe que el nombre de la red no supere los 32 caracteres (espacios incluidos).
- Compruebe el estado de la conexión a Internet.
- Compruebe el estado de la conexión de datos si el dispositivo móvil utiliza este tipo de conexión para acceder a Internet.
- Intente realizar el procedimiento más adelante.
- Desconecte el aparato del enchufe y vuelva a encenderlo tras asegurarse de que se ha apagado.

Ⓓ

En la pantalla aparece la indicación **ErrE**: para señalar la avería del aparato.
- Llame al servicio de asistencia técnica.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:
- Sección **Consejos** ➡ **Preguntas frecuentes** ➡ **Conectividad** de la App
- Página web www.smeg.it/faq/smegconnect/

ES