



ISTRUZIONI MONTAGGIO KIT SCHIENALE

Pezzi contenuti nell'imballo: n° 1 schienale.

Per il montaggio dello schienale seguire le seguenti istruzioni:



- 1) posizionare lo schienale sul lato posteriore della cucina (Fig. 1);
- 2) fissare lo schienale al muro con 2 tasselli (non forniti, \varnothing max testa vite 12 mm. – Fig. 2)

INSTRUCTION FOR ASSEMBLING INOX BACK PANEL

Pieces included in the package: n° 1 inox back panel

In order to assemble the panel you have to follow these instructions:

- 1) place the panel on the rear side of the cooker (Fig. 1);
- 2) fix the panel to the wall with n° 2 screws (\varnothing max 12 mm) (Fig. 2).

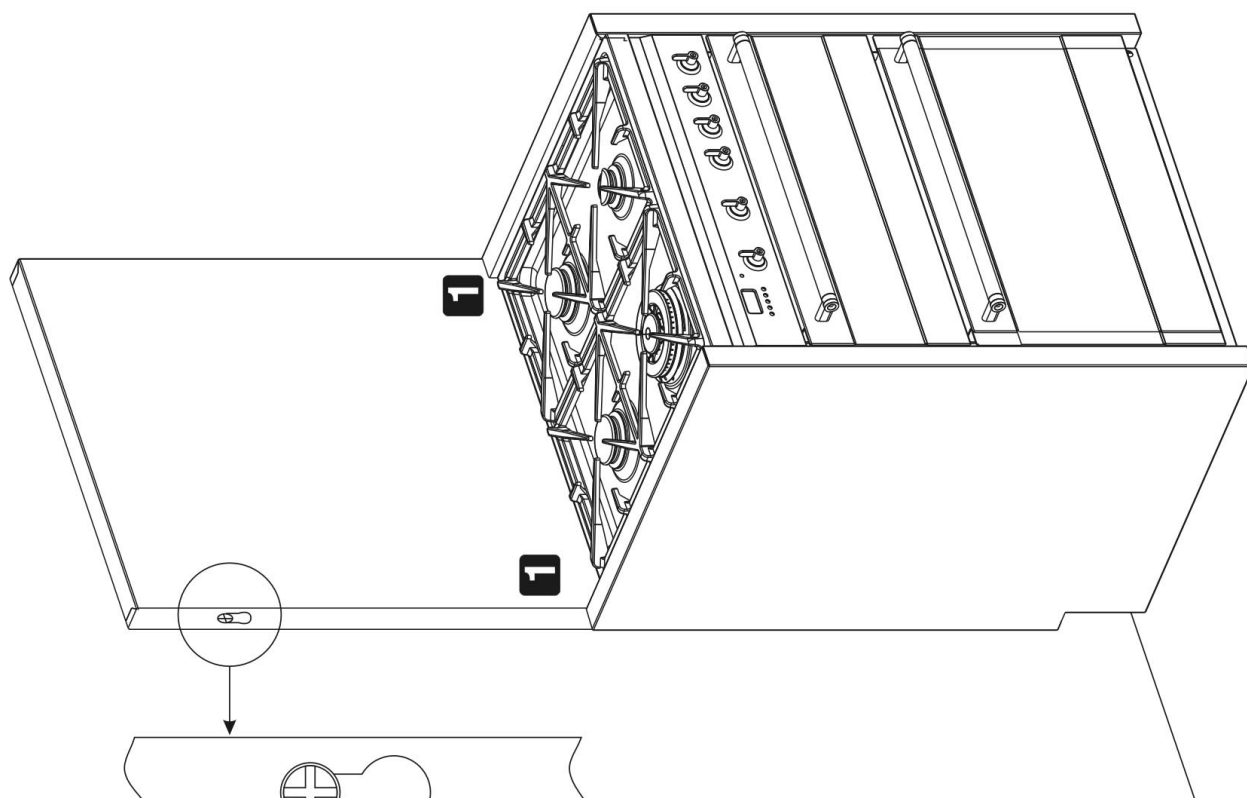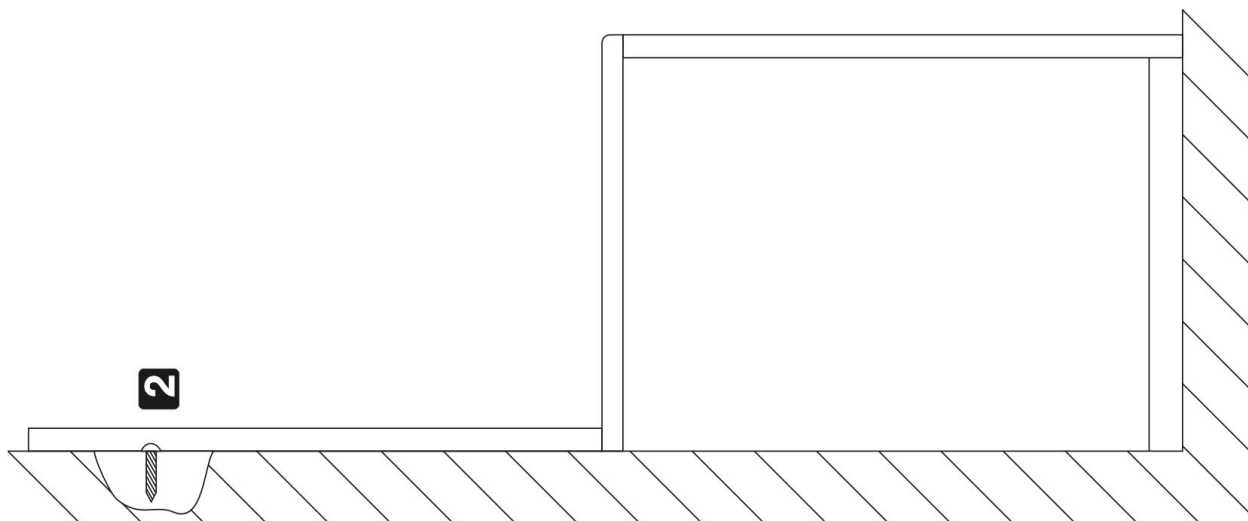

Ø max
12 mm