





Paneles autolimpiantes

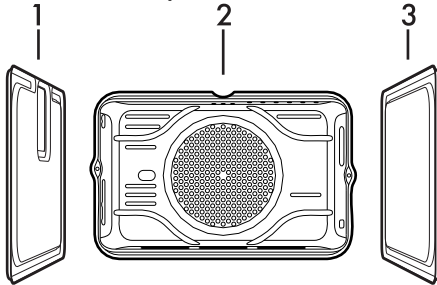

PC60

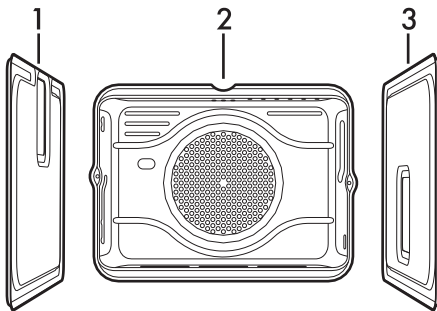

PC68 - PC681

- 1 Panel autolimpiante izquierdo
- 2 Deflector autolimpiante
- 3 Panel autolimpiante derecho

Los paneles autolimpiantes están recubiertos de un esmalte especial que favorece la eliminación progresiva de las salpicaduras de grasa y de los olores provocados por la cocción.

Precauciones

Evitar el uso de películas antiadhesivas (siliconas) y de todos los productos de mantenimiento, en particular de los detergentes agresivos.

Se recomienda no golpear bruscamente el revestimiento autolimpiante, ni rascarlo con cepillos metálicos o con objetos contundentes.

Consejos prácticos

El esmalte autolimpiante permanece siempre limpio siempre que el ritmo de aparición de las manchas no sea superior al de su eliminación.

Si la aparición de las manchas aumenta, la limpieza se hace insuficiente y el revestimiento autolimpiante se vuelve ineficaz.

Si tras una cocción que mancha mucho el horno (por ejemplo, tras la cocción de un pato) es necesario proseguir el calentamiento, con el horno vacío, a temperatura máxima.

La cocción de pastas, que no produce salpicaduras, puede ser el momento para esta regeneración.

No realizar una nueva cocción que pueda ensuciar el horno antes de eliminar completamente las salpicaduras de la cocción anterior.





Si el aparato está dotado de la función "Vapor Clean", no apuntar el nebulizador rociador hacia el deflector.





Instalación de los paneles autolimpiantes

1. Quitar todos los accesorios de dentro del compartimento del horno (bandejas y recipientes).
2. Quitar los bastidores: tirar del bastidor hacia el interior del horno hasta desengancharlo del encastre **A**, a continuación, sacarlo de sus alojamientos situados en la parte trasera **B**.

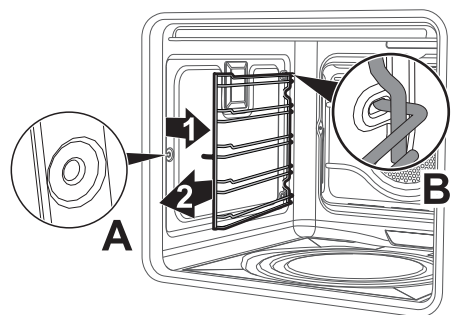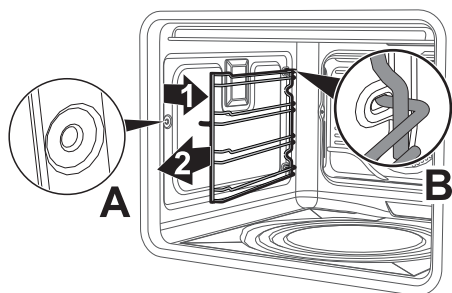



3. Quitar el deflector: desatornillar los dos tornillos laterales que fijan el deflector a la pared trasera del compartimento del horno.

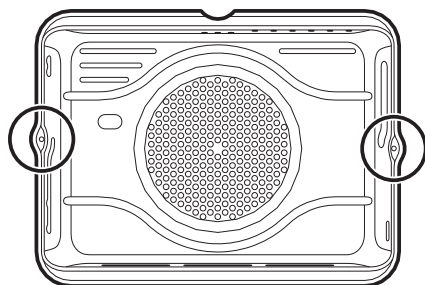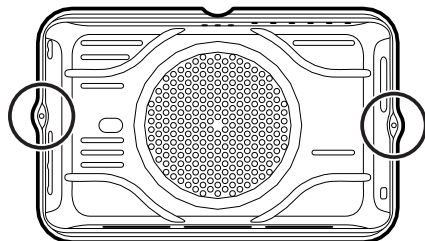

4. Sustituir el deflector por el nuevo deflector autolimpiante **(2)**: fijarlo a la pared trasera del compartimento del horno mediante los tornillos correspondientes que se habían quitado antes.



5. Apoyar el panel autolimpiante izquierdo (1) en la pared correspondiente del compartimento del horno.
6. Mantener sujeto el panel autolimpiante sobre la pared e introducir el bastidor primero en los alojamientos situados en la parte trasera B y seguidamente engancharlo al encastrado A.

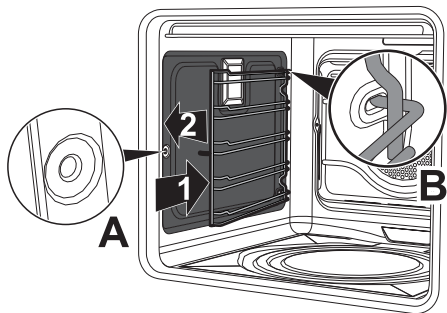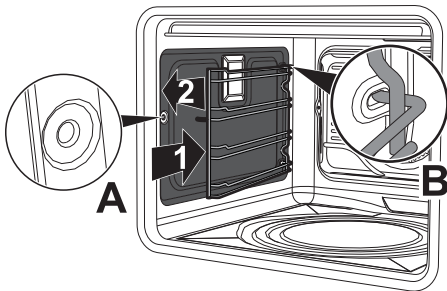

7. Repetir la operación con el panel autolimpiante derecho (3).

Regeneración de los paneles autolimpiantes (ciclo de catálisis)

El ciclo de regeneración de los paneles autolimpiantes es un método de limpieza a través del calentamiento adecuado para remover pequeños restos de naturaleza grasa y no azucarada.

1. Limpiar antes el fondo y la protección superior con un paño de microfibra embebido en agua y detergente neutro para vajillas. Enjuagar cuidadosamente.
2. Ajustar un ciclo de regeneración seleccionando una función ventilada a la temperatura máxima durante una hora.
3. Si los paneles resultan muy sucios después del ciclo de regeneración, desmontarlos y lavarlos con detergente neutro para vajillas. Enjuagarlos y secarlos.

Volver a montar los paneles y seleccionar una función ventilada a la temperatura de 180°C durante una hora para secarlos bien.




Se aconseja efectuar el ciclo de regeneración de los paneles autolimpiantes cada 15 días.



Operaciones preliminares (sólo para aparatos con "Vapor Clean")

Antes de poner a funcionar el Vapor Clean:

- Quitar todos los accesorios de dentro del horno. La protección superior puede dejarse dentro del horno.
- Quitar los paneles autolimpiantes y los bastidores de soporte para rejillas/bandejas.
- Nebulizar una solución de agua y detergente para platos dentro del horno mediante un nebulizador rociador. Dirigir el rociado hacia las paredes laterales, hacia arriba y hacia abajo.

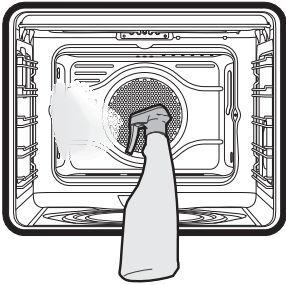

No nebulizar hacia el deflector.