

VAROITUKSIA	216	KÄYTTÖ	223
Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	216	Esitoimenpiteet	223
Laitteeseen liittyen	218	Ensimmäinen käyttökerta	223
Laitteen käyttötarkoitus	220	Ohjauspaneelin käyttö	224
Tämä käyttöohje	220	Sisävalaistus	224
Valmistajan vastuu	221	Viinikaappien käyttö	225
Huoltopalvelu.	221	Hälytykset	227
Tyypikilpi	221	Säilytystä koskevia neuvoja	227
Energiamerkintä	221	PUHDISTUS JA HUOLTO	229
Hävittäminen	221	Laitteen puhdistus	229
Tietoja tarkastuslaitoksille	221	Irrotettavien hyllyjen poistaminen	229
Energian säästämiseksi	221	Push pull -mekanismi (vain joissakin malleissa)	229
Valonlähteet	222	Mitä tehdä, jos...	230
Miten käyttöohjetta luetaan	222	ASENNUS	230
KUVAUS	222	Sähköliitäntä	230
Yleinen kuvaus	222	Asemointi	230
Ohjauspaneeli	222	Käännä oven aukaisusuunta (vain tietyissä malleissa)	231
Osien määrittely	223	Laitteen mitat (mm)	232
		Kalusteasennus (mm)	233

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys. Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com

Tuotemerkit Apple, App Store ja iOS omistaa Apple Inc.

Tuotemerkit Google Play Store ja Android omistaa Google Inc.

Wi-Fi on tuotemerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance.

VAROITUKSIA

Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

Henkilövahingot

- Pidä alle 8-vuotiaat lapset etäällä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Tämän laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille lapsille ja henkilöille, joiden fyysinen tai henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on alentunut tai joilta puuttuu tarvittava kokemus tai taidot, ainoastaan aikuisten

- ja ko. henkilöiden turvallisuudesta vastuussa olevien henkilöiden valvonnassa ja opastuksessa.
- Laitetta eivät saa käyttää lapset tai sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, psyykinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä, ellei heitä valvo tai opasta laitteen käyttöön heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö.

- Valvo lapsia varmistaaksesi, etteivät he leiki laitteella.
- Voimassa olevien määräysten mukaan 3–8-vuotiaat lapset saavat ottaa elintarvikkeita laitteesta ja laittaa niitä siihen, mutta ei ole suositeltavaa antaa alle 8-vuotiaiden tehdä näitä toimenpiteitä ja yleensä käyttäät laitetta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/tulipaloa vedellä: sammuta laite ja peitä liekki kannella tai sammutuspeitteellä.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suorittavaksi voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Älä tee muutoksia laitteeseen.
- Älä työnnä teräviä metalliesineitä (keittiövälineitä tai työkaluja) laitteessa oleviin aukkoihin.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän teknikon apua.
- Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä tekniseen huoltoon, joka vaihtaa sen uuteen.
- Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, toimenpiteen saa suorittaa vain teknisen huoltopalvelun valtuuttama teknikko.
- **ÄLÄ KÄYTÄ TAI SÄILYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ.**
- **ÄLÄ KÄYTÄ SUIHKEPULLOJA TÄMÄN LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ, KUN SE ON TOIMINNASSA.**
- **ÄLÄ TEE MUUTOKSIA LAITTEESEEN.**
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suorittavaksi voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Laitteelle aiheutuvat vahingot

- Käytön aikana älä aseta laitteen päälle teräviä metalliesineitä, kuten veitset, haarukat, lusikat ja kannet.
- Älä käytä teräsosien tai metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien (kuten esimerkiksi anodisoidut, nikkeloitetyt, kromatut osat) puhdistuksessa klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita luukun lasiosien puhdistamiseen (esim. jauhemaisia tuotteita, tahrannoistoaaineita tai

teräsvillaa).

- Älä käytä karkeita ja hankaavia materiaaleja tai teräviä, metallisia lastoja.
- Älä istu laitteen päälle.
- Älä nojaa äläkä istu avoimen oven päälle.
- Tarkista, ettei luukkujen väliin jää esineitä.
- Älä säilytä syttyviä, räjähtäviä tai haihtuvia aineita (esim. Syttyviä ponneaineita sisältäviä sumutepulloja).
- Orgaaniset ja happopitoiset öljyt sekä eteeriset öljyt voivat syövyttää muovipintoja ja tiivisteitä jos ne joutuvat kosketukseen pitkäksi aikaa.
- Erittäin alkoholipitoisia pulloja on pidettävä kunnolla kiinni.
- Älä aseta pulloja poikittaiseen asentoon viinikaapin pohjalle. Ne voivat pudota, kun ovi avataan.
- Älä käytä höyrysuihkuja laitteen puhdistamiseen.
- Älä käytä suihkemaisia tuotteita laitteen läheisyydessä.
- Älä tuki laitteen aukkoja tai tuuletusaukkoja.
- Älä tuki millään tavoin ilmastointiritilöiden rakoja.
- Älä käytä sähkölaitteita ruokien säilytystilojen sisällä jos ne eivät ole valmistajan suosittelemia.
- **ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA KÄYTÄ LAITETTA HUONEEN VIILENTÄMISEEN.**

- Älä käytä valmistajan suosittelemista mekaanisista laitteista poikkeavia laitteita tai muita välineitä sulatusprosessin kiihdyttämiseksi.
- Kytke laite aina irti sähköverkosta jos kyseessä on vika ja huolto tai puhdistuksen ajaksi.
- Älä kohdista avattuun oveen liiallista voimaa.
- Älä käytä kahvaa tämän laitteen nostamiseksi tai siirtämiseksi.
- VAROITUS: Laitteen sijoittamisen aikana on varmistettava, että virtajohto ei ole sotkeutunut tai vahingoittunut.
- VAROITUS: Älä sijoita laitteen takaosaan irrallisia monipistorasioita tai virtalähteitä.

Laitteeseen liittyen

- Yli 8-vuotiaat lapset, fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai riittävästi tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta valvottuina tai saatuaan ja ymmärrettyään laitteen turvallista käyttöä ja siihen liittyviä vaaroja koskevat ohjeet.
- Älä nojaa äläkä istu avoimen oven päälle.
- Laite sisältää pienen määrän isobutaania (R600a). Varo, ettet vahingoita jäähdytyspiiriä

- kuljetuksen, asennuksen tai puhdistuksen aikana.
- Varmista, että ilmanvaihtoaukot pysyvät esteettöminä laitetta ympäröivässä tilassa tai asennussyvennyksessä.
 - Älä vahingoita jäähdytyspiiriä (jos sen käsittely on mahdollista).
 - Jos jäähdytyspiiri on vahingoittunut, vältä avotulen käyttöä ja tuuleta tila asianmukaisesti.
 - Älä käytä laitetta tai sen osia käyttöohjeessa ilmoitetusta poikkeavalla tavalla.
 - Varoitus: Tulipalovaara/ tulenarkoja materiaaleja.



- Oven pitkäaikainen avaaminen voi aiheuttaa lämpötilan huomattavan nousun laitteen osastoilla.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin saavutettavissa olevien tyhjennysjärjestelmien kanssa.
- Jos laite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, puhdista ja kuivaa se sekä jätä ovi auki, jotta vältetään homeen muodostuminen sen sisälle.

Asennus ja huolto

- TÄTÄ LAITETTA EI SAA ASENTAA VENEISIIN TAI ASUNTOVAUNUIHIN.
- Laitetta ei saa asentaa jalustan päälle.
- Asenna laite kalusteeseen toisen henkilön avustamana.
- Laitteen mahdollisen ylikuumenemisen estämiseksi, sitä ei saa asentaa koristeoven tai paneelin taakse.
- Älä asenna/käytä laitetta ulkona.
- Laitetta ei saa altistaa auringonsäteille.
- Laitetta ei saa asemoida lähelle lämmönlähteitä. Jos se ei ole mahdollista, käytä sopivaa eristyspaneelia.
- Varoitus: varmista, että ilmanvaihtoaukot pysyvät esteettöminä laitetta ympäröivässä tilassa tai asennussyvennyksessä.
- Älä sijoita laitetta ulkotiloihin.
- Älä käytä avointa ovea vipuna, kun laitetta asennetaan kalusteeseen.
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suorittavaksi voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Anna sähköliitännät ammattitaitoisen teknisen henkilöstön tehtäväksi.
- Sähköjärjestelmän turvallisuusmääräyksien

mukainen maadoitus on pakollinen.

- Pistokkeen on oltava aina saavutettavissa laite asennettuna tai kiinteään asennukseen on sisällytettävä kytkin asennusmääräysten mukaisesti.
- VAROITUS: Laitteen sijoittamisen aikana on varmistettava, että virtajohto ei ole sotkeutunut tai vahingoittunut.
- VAROITUS: Älä sijoita laitteen takaosaan irrallisia monipistorasioita tai virtalähteitä.
- VAROITUS: Laitteen epävakaudesta aiheutuvien vaarojen välttämiseksi, tämä on kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti.
- Käytä vähintään 90 °C kestäviä kaapeleita.
- Sähköjohtojen johtimien ruuvien kiristysmomentti liitinrimassa on oltava välillä 1,5-2 Nm.
- Ennen laitteelle suoritettavien toimenpiteiden suorittamista (asennus, huolto, asemointi tai siirto), varustaudu aina henkilönsuojaimilla.
- Ennen laitteelle suoritettavia huoltotoimenpiteitä, kytke yleinen virransyöttö pois päältä.
- Oven pitkäaikainen avaaminen voi aiheuttaa lämpötilan huomattavan nousun laitteen osastoilla.

- Jos laite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta ja sulata se sekä puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki, jotta vältetään homeen muodostuminen sen sisälle.
- Tätä laitetta voidaan käyttää korkeintaan 2000 metriä merenpinnan yläpuolella.

Laitteen käyttötarkoitus

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan viinin säilyttämiseen kotiolosuhteissa. Kaikenlainen muu käyttö on sopimatonta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisten ajastimien tai kauko-ohjainten kanssa.

Laite on suunniteltu käytettäväksi kotitalouskäytöissä tai vastaavissa, kuten:

- kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilökunnalle tarkoitettu keittoalue
- maatilat ja hotellien, motellien ja muiden asuinympäristöjen asiakkaat
- aamiaismajoitukset
- pitopalvelut ja vastaavat, ei vähittäismyyntiin.

Tämä käyttöohje

- Tämä käyttöohje on laitteen oleellinen osa ja siksi se on säilytettävä ehjänä sekä käyttäjien helposti saatavilla koko laitteen käyttöänsä ajan.
- Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
- Tässä käyttöohjeessa annetut selitykset

sisältävät kuvia, jotka kuvaavat näytölle yleisesti ilmestyviä ohjeita. On kuitenkin pidettävä mielessä, että laitteeseen voi olla asennettu päivitetty versio järjestelmästä, jonka vuoksi näyttöön ilmestyvät ohjeet voivat poiketa käyttöoppaassa osoitetusta.

Valmistajan vastuu

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- käyttöoppaassa olevien määräysten noudattamatta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä.

Huoltopalvelu.

- Laitteen vian tapauksessa ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun ja suoritusta korjaus ainoastaan ammattitaitoisella henkilöstöllä.
- Varmista, että tiedossasi on tyyppikilvestä löytyvät malli ja sarjanumero.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän teknikon apua: turvallisuutta koskevien vaarojen lisäksi saatetaan vaarantaa takuun voimassaolon.
- Alkuperäisiä varaosia joillekin erityiskomponenteille on saatavilla vähintään 7 tai 10 vuotta, komponentin tyyppi mukaan, mallin markkinoille saattamisen päättymisestä.

Tyyppikilpi

Laitteen tyyppikilpi sisältää tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän. Tunnistuksen tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

Energiamerkintä

Jos haluat tietoja laitteen suorituskyvystä EU:n EPREL-tietokannasta,

siirry seuraavalle verkkosivustolle ja syötä mallin nimi (löydettävissä tyyppikilvestä):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Energiamerkinnässä on QR-koodi, jonka avulla voit siirtää kyseiselle verkkosivustolle nopeasti. Käytä laitetta, jossa on kyseinen lukuohjelma.

Energiamerkintä on säilytettävä yhdessä kaikkien laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Hävittäminen



Tämä laite on neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja (2012/19/EU) koskevan direktiivin mukainen, jonka vuoksi se tulee hävittää käyttöiän päättyessä erillään kotitalousjätteestä.

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti.



Sähköjännite Sähköiskun vaara

- Kytke pääkytkin pois päältä.
- Irrota sähköjohto sähköjärjestelmästä.

Laitteen hävittämiseksi:

- Katkaise sähköjohto ja ota se pois.
- Toimita laite käyttöiän loputtua sähkö- ja elektronisten laitteiden erilliskeräykseen tai anna se jälleenmyyjälle toisen vastaavan laitteen hankinnan yhteydessä.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.

- Toimita pakkausmateriaalit tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.



Muovipakkaukset Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.

Tietoja tarkastuslaitoksille


- EcoDesign-tarkastuksia varten, laitteen asennus ja valmistelu on suoritettava standardin EN 62552 mukaisesti.
- Tuuletusvaatimukset ja takaseinän mitat ja tarvittava tila osoitetaan tämän käsikirjan luvussa "Asennus".
- Ota yhteys valmistajaan lisätietoja tarvittaessa.

Energian säästämiseksi

- Vähennä oven avaaminen minimiin, jotta vähennetään lämmön häviämistä.
- Jos laitetta pidetään pois käytöstä pitkään, sen sammuttamista suositellaan.

Valonlähteet

- Tämä laite sisältää valonlähteitä, joita käyttäjä ei voi vaihtaa, vaihtamisen saa suorittaa ainoastaan tekninen huoltoliike.

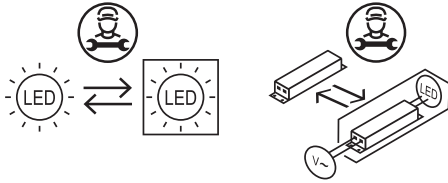

- Tämä laite sisältää valonlähteitä, joiden

tehokkuusluokka on "A".

Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:




Varoitus/Huomio



Tieto/Ehdotus

KUVAUS

Yleinen kuvaus

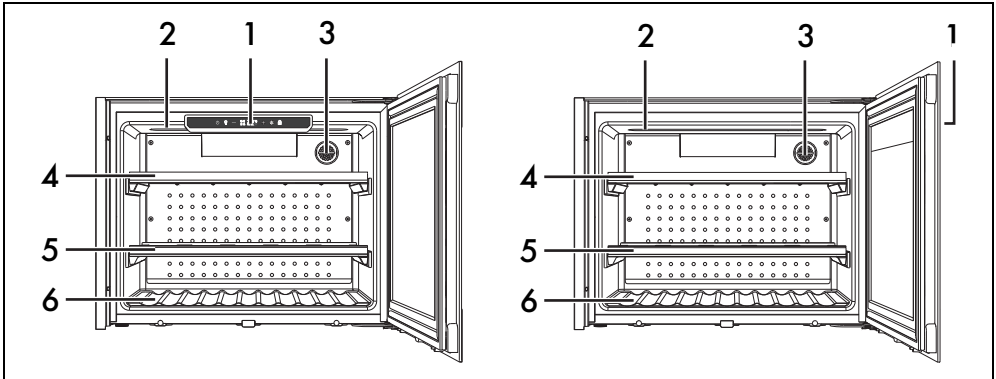

1 Ohjauspaneeli

2 Sisävalaistus


3 Aktiivihilisuodatin

4 Irrotettava ylähylly

5 Irrotettava keskishylly

6 Alahylly

Ohjauspaneeli

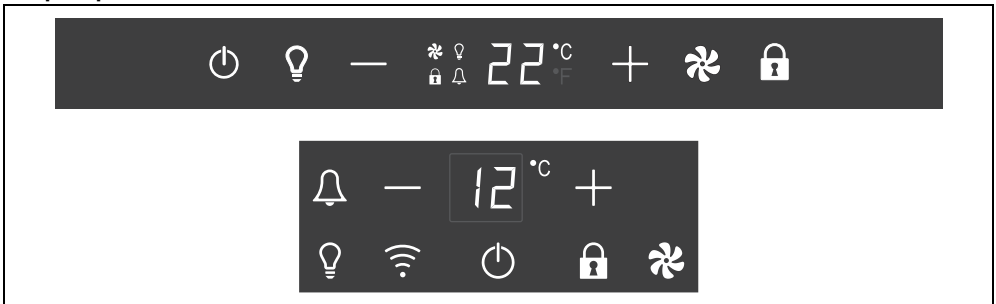

ON/OFF -näppäin

Sen avulla voidaan käynnistää tai sammuttaa laite sekä (vain joissakin malleissa) aktivoida ohjauspaneeli.

Pakotetun valaistuksen näppäin

Sen avulla voidaan sytyttää tai sammuttaa

viinikaapin sisävalaistus.



Pakotettu valaistus sammuu korkeintaan 15 minuutin kuluttua.

Vähennysnäppäin

Sen avulla voidaan vähentää viinikaapin sisälämpötilaa.

Lisäysnäppäin

Sen avulla voidaan lisätä viinikaapin sisälämpötilaa.

Yhteysnäppäin (vain joissakin malleissa)

Sen avulla voidaan aktivoida yhteystoiminnot.

Ohjausten lukitusnäppäin

Sen avulla voidaan poistaa käytöstä ohjauspaneelin näppäimet.

Manuaalisen tuuletuksen näppäin

Sen avulla voidaan kytkeä päälle tai pois manuaalinen tuuletus, jos halutaan lisätä kosteustasoa viinikaapin sisällä.



Jos manuaalinen tuuletus on kytketty pois, tuuletin aktivoituu automaattisesti ohjelmiston asetusten mukaan.

Äänimerkinäppäin (vain joissakin malleissa)

Sen avulla voidaan kytkeä pois päältä äänimerkki hälytyksen tapahtuessa.

Osien määrittely

Aktiivihiiisuodattimet

Säilyttävät viinejä takaamalla ihanteellisen ilmanlaadun.

Tuulettimet (näkyvät)

Hyödylliset lämpötilan jakautumiseen ja

KÄYTTÖ

Esitoimenpiteet




Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.



1. Irrota mahdolliset laitteen ulko- tai sisäpuolella olevat suojaosuudet myös lisävarusteista.
2. Poista mahdolliset tarrat (teknisiä tietoja sisältävää tarraa lukuun ottamatta) lisävarusteista ja hyllyiltä.

lauhdeveden vähentämiseen tukipinnoilla.

Sisävalaistus

Laitteen sisävalaistus aktivoituu, kun ovi avataan (maksimaalinen valaistus) tai kun pakotetun valaistuksen näppäintä  painetaan ohjauspaneelilla (keskimääräinen valaistus).

Irrotettavat hyllyt

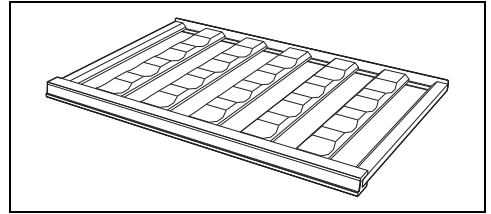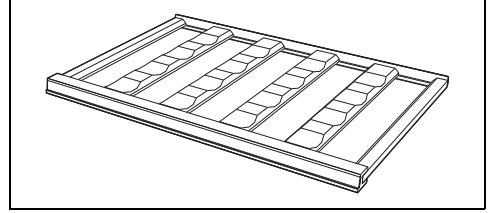

Irrottavien hyllyjen ansiosta viinipullot saadaan helposti pois kaapista.

Smeg Connect (vain joissakin malleissa)

Laitte on varustettu Smeg Connect -tekniikalla, jonka avulla käyttäjä voi ohjata laitteen toimintaa älypuhelimien tai tablettitietokoneeseen asennettavan sovelluksen avulla.

Katso lisätietoja toimitetusta ohjekirjasta ja/tai tutustu verkkosivustoon

www.smeg.com

3. Irrota ja pese kaikki laitteeseen kuuluvat lisävarusteet (katso luku "PUHDISTUS JA HUOLTO").



Ensimmäinen käyttökerta

Laitteen käynnistämiseksi:


1. paina ohjauspaneelilla olevaa näppäintä ON/OFF 
2. Valitse haluamasi lämpötila osaston sisälle painamalla lisäysnäppäintä  tai

vähennysnäppäintä  (välillä 5 °C – 20 °C).



Muutos on 1 °C jokaisella lisäysnäppäimen  tai vähennysnäppäimen  painalluksella.

Laitteen sammuttamiseksi:

3. pidä näppäintä ON/OFF  painettuna ohjauspaneelilla muutaman sekunnin.



Ohjauspaneelin käyttö

Sisävalaistus



Sisävalaistus tapahtuu LED-valotangon avulla, joka on asetettu viinikaapin ylempään säilytystilaan.

Sisävalaistus syttyy päälle, kun ovi avataan tai jos se aktivoidaan pakotetusti

1. tarvittaessa (vain joissakin malleissa) aktivoi ohjauspaneeli painamalla ON/OFF-näppäintä .
2. paina pakotetun valaistuksen näppäintä .



Pakotettu valaistus sammuu korkeintaan 15 minuutin kuluttua.

Manuaalinen tuuletus



Tuulettimekset aktivoituvat ja kytkeytyvät pois automaattisesti takaamalla vakaan lämpötilan ja ihanteellisen ilmastoinnin viinin säilyttämistä varten.

Mikäli on tarpeen lisätä viinikaapin sisällä olevaa kosteustasoa, on mahdollista aktivoida manuaalinen tuuletus. Manuaalinen tuuletus pakottaa tuulettimen toimimaan jatkuvasti.



Jos manuaalinen tuuletus kytketään pois, tuuletin palaa normaalitoimintaan automaattisesti.

Valitse tämä vaihtoehto silloin tällöin, jotta estetään pullojen korkkien kuivuminen pitkäaikaisen säilytyksen aikana.

Kytke manuaalinen tuuletus päälle seuraavasti:

1. tarvittaessa (vain joissakin malleissa) aktivoi ohjauspaneeli ON/OFF-näppäimellä .

2. paina tuulettimen näppäintä .



Jos manuaalinen tuuletus on aktivoitu, energiankulutus lisääntyy.

Kytke manuaalinen tuuletus pois päältä seuraavasti:



paina uudelleen tuulettimen näppäintä .

Controls lock (ohjauslaitteiden esto)




Tämä toiminto estää laitteen toimintojen mahdolliset tahattomat pois kytkennät.

Ohjausten lukituksen aktivoimiseksi:

1. tarvittaessa (vain joissakin malleissa) aktivoi ohjauspaneeli painamalla ON/OFF-näppäintä .
2. pidä painettuna ohjausten lukitusnäppäintä  muutaman sekunnin ajan.

Ohjausten lukituksen kytkemiseksi pois:






3. pidä painettuna ohjausten lukitusnäppäintä  muutaman sekunnin ajan.

Demo-toimintatapa (vain esittelykäyttöön)





Laitte voi kytkeä pois päältä tuulettimen ja kompressorin jättämällä samalla ohjauspaneelin päälle.



Demo-tavan aktivoimiseksi:


1. aktivoi ohjauspaneeli painamalla ON/OFF-näppäintä .
2. pidä painettuna samanaikaisesti tuulettimen näppäintä  ja ohjausten lukitusnäppäintä  muutaman sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy kirjoitus .
3. paina tuulettimen näppäintä . Näyttöön ilmestyy kirjoitus .
4. muutaman sekunnin kuluttua, painamatta mitään näppäintä, valinta tallennetaan muistiin.

Demo-tavan kytkemiseksi pois:


5. pidä painettuna samanaikaisesti tuulettimen näppäintä  ja ohjausten lukitusnäppäintä  muutaman sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy kirjoitus .

6. paina tuulettimen näppäintä . Näyttöön ilmestyy kirjoitus .


 Kun demo-toimintatapa on päällä, näyttöön ilmestyy kirjoitus  2 sekunnin ajaksi 2 minuutin välein.

 Demo-tavassa pakotetulle valaistukselle ei ole aikarajoituksia sammutusta varten.






Muuta lämpötilan muotoa (vain joissakin malleissa)

 Sen avulla voidaan asettaa Celsius-asteiden (°C) tai Fahrenheit-asteiden (°F) asteikko.

Muuta lämpötilan esitysmuotoa seuraavasti:

1. tarvittaessa (vain joissakin malleissa) aktiivi ohjauspaneeli painamalla ON/OFF-näppäintä .
2. pidä painettuna samanaikaisesti tuulettimen näppäintä  ja lämpötilan lisäysnäppäintä  muutaman sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy kirjoitus .
3. paina tuulettimen näppäintä . Näyttöön ilmestyy kirjoitus .
4. muutaman sekunnin kuluttua, painamatta mitään näppäintä, valinta tallennetaan muistiin.

Palaa edelliseen muotoon:

5. pidä painettuna samanaikaisesti tuulettimen näppäintä  ja ohjausten lukitusnäppäintä  muutaman sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy kirjoitus .
6. paina tuulettimen näppäintä . Näyttöön ilmestyy kirjoitus .

Yhteys (vain joissakin malleissa)


Vaatimukset yhteyden muodostamiseen:


- Älypuhelin tai taulutietokone iOS käyttöjärjestelmällä versio 10.x tai korkeampi tai Android versio 5.1 tai korkeampi.
- Langaton verkko (taajuusalue 2,4 GHz, WPA2-tietoturva) päällä ja käytettävissä laitteen asennuspaikassa.
- Internet-yhteys.
- Langattoman kotiverkon nimi ja salasana.

Katso lisätietoja Yhteysoppaasta.


Viinikaappien käyttö

Pullojen asettelu

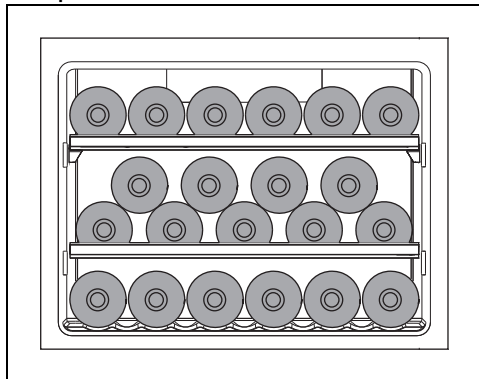


 Voidaan asettaa enintään 21 bordeaux-tyyppistä 0,75 l:n pulloa.

Ylähylylle voidaan asettaa jopa 6 bordeaux-tyyppistä 0,75 l:n pulloa.

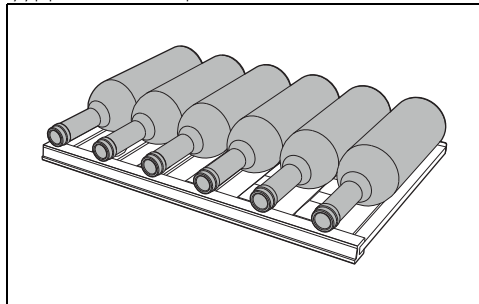


Jokaiselle keskilylylle voidaan asettaa jopa 9 bordeaux-tyyppistä 0,75 l:n pulloa.

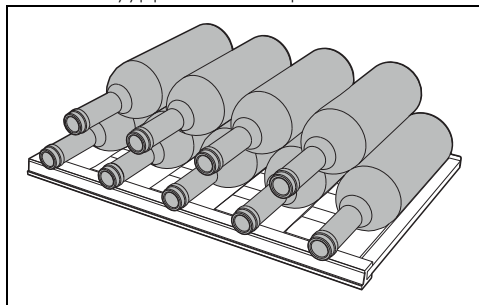


Irrotettaville hylyille on mahdollista asettaa vaaka-asentoon enintään 4 samppanjapulloa (tai halkaisijaltaan hieman perinteisiä viinipulloja


suurempia pulloja).

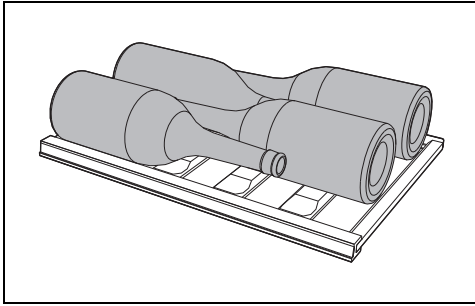

Viinikaapin pohjalle voidaan asettaa korkeintaan 6 pulloa (0,75 l).

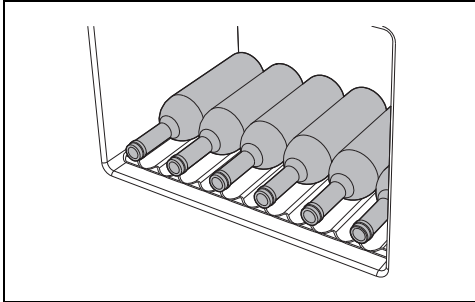

Älä aseta pulloja vaakasuoraan asentoon viinikaapin pohjalle. Ne voivat pudota, kun ovi avataan.

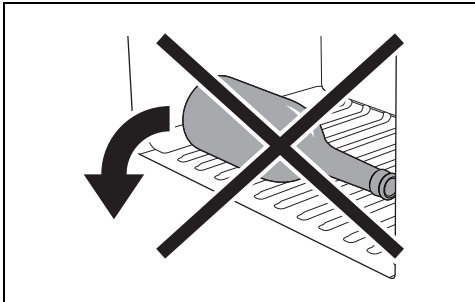

Aktiivihiihisiuodatin




Jotta ihanteellinen ilmalaatu voitaisiin taata viinikaapin sisällä, aktiivinen hiilisuodatin on vaihdettava vähintään kerran vuodessa.

Aktiivihiihisiuodattimen vaihtamiseksi:

1. käännä suodattimen korkkia 90° oikealle tai vasemmalle.

2. Irrota korkki paikoiltaan.

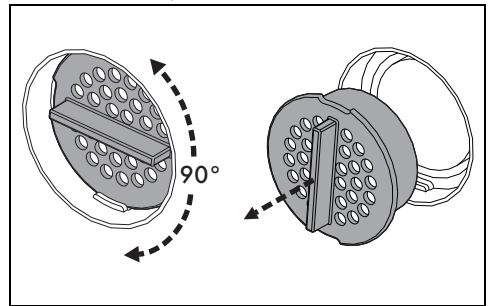

3. Vaihda aktiivihiihisiuodatin uuteen.

4. Asenna suodattimen korkki noudattamalla kohdissa 1 ja 2 annettuja ohjeita.



Vaihtosuodatin voidaan pyytää valtuutetuista huoltokeskuksista.


Toimintaan liittyvät melut

Viinikaapin tilan jäähdytys tapahtuu kompressorijärjestelmän kautta. Valitun lämpötilan säilyttämiseksi tilan sisällä, kompressori käynnistyy ja voi toimia tarvittaessa jatkuvalla tavalla vaaditun jäähdytyksen perusteella. Kun kompressori käynnistyy syntyy hurinaa, jonka voimakkuus hiljenee muutaman minuutin kuluttua.

Toinen laitteen normaalin toimintaan liittyvä meluääni on solina, joka johtuu jäähdytysaineen virtauksesta piirin putkistossa. Kyseinen meluääni on normaalia eikä se ole merkinä laitteen huonosta toiminnasta.

Sammutus

Jos laitetta pidetään pois käytöstä pitkään, sen sammuttamista suositellaan.

1. Pidä näppäintä ON/OFF  painettuna ohjauspaneelilla muutaman sekunnin, kunnes laite sammuu.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Tyhjennä viinikaappi.
4. Kuivaa sen sisälle jäänyt mahdollinen kosteus pehmeää liinaa käyttämällä.

Jätä ovi raolleen estääksesi pahojen hajujen muodostumista kosteuden ja seisovan ilman vuoksi.


Hälytykset



Hälytykset kytkeytyvät suojaamaan viiniä lämpötiloilta, jotka voivat vaarantaa sen laatua.

Jokaiseen hälytykseen liittyy näytöllä vilkkuva kirjoitus ja äänimerkki.

Näytön vilkkuminen jatkuu, kunnes hälytystila loppuu.

- Kytke hälytys pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä tai näppäintä  (jos käytettävissä).


Lämpötilahälytys

Näytössä oleva lämpötila voi alkaa vilkkua. Se tarkoittaa, että viinikaapin sisälämpötila on asetetun lämpötilan suhteen liian korkea tai liian alhainen.

Näin voi käydä:

- kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran
- jos asetetaan edellistä lämpötilaa paljon korkeampi tai paljon alhaisempi lämpötila
- jos kaappiin laitetaan paljon huoneenlämpöisiä pulloja
- pitkän sähkökatkon sattuessa.

Tämä tilanteet voivat ilmetä laitteen normaalin toiminnan aikana, eivätkä ne johdu ongelmista/vioista.

Kyseisessä tapauksessa kuittaa hälytys millä tahansa ohjauspaneelin näppäimellä (tai vain tietyissä malleissa näppäimellä ) ja odota, että lämpötila palautuu normaaleiden säilytysarvojen sisälle. Toimenpide täytyy ehkä tehdä 1–2 kertaa.



Mikäli hälytys toistuu vielä, ota yhteys huoltopalveluun.

Avoimen oven hälytys

Näytöllä näkyy kirjoitus : ovi jäänyt auki yli 60 sekunniksi.

- Sulje ovi.



Kun 60 sekuntia on kulunut äänimerkin sammuttamisesta, jos ovi on vielä auki, hälytys kytkeytyy uudelleen.

Vikahälytykset

Näytölle ilmestyy kirjoitus  –  (lukuun ottamatta kirjoitusta  taikka  tai  tai  tai : laitteen vika.

- Sammuta laite ja ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.

Yhteishälytykset (vain joissakin malleissa)

Näyttöön ilmestyy kirjoitus : laitteen vika.

Sovellukseen ilmestyy kirjoitus : laitteen vika.

- Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Katso lisätietoja Yhteysoppaasta.



Hälytystilassa  laite jatkaa toimintaansa suorittaen viinien säilytystä normaalista.

Säilytystä koskevia neuvoja

Valkoviinit

Punaviineihin verrattuna valkoviinit ovat yleensä happamampia ja niissä on vähemmän tanniinia. Hapanta juomaa säilytetään yleensä hivenen alhaisemmassa lämpötilassa muihin nähden, jotta sen ominaisuuksista voitaisiin nauttia paremmin. Tämän vuoksi niitä tulee säilyttää 10 °C – 14 °C välisessä lämpötilassa.

Nuoria, raikkaita ja aromaattisia valkoviinejä voidaan tarjoilla myös 10 °C lämpötilassa kun taas vähemmän aromaattisia valkoviinejä 12 °C lämpötilassa. Pehmeät ja kypsät valkoviinit, joita on kypsytetty muutama vuosi pullossa, kestävät korkeampia lämpötiloja ja niitä voidaan tarjoilla 12 °C – 14 °C lämpötiloissa.

Valkoviinin tarjoileminen korkeammissa lämpötiloissa merkitsee sen "makean" ominaisuuden korostamista happamuuden ja aromien sijaan, jotka ovat tämän tyyppiselle viinille tarkoitettuja miellyttäviä ja haluttuja ominaisuuksia.

Roseeviinit

Roseeviinien tarjoilussa noudatetaan yleensä valkoviinin tarjoiluun kuuluvia sääntöjä. Näiden viinien mahdollinen tanniinisuus on joka tapauksessa otettava huomioon ja niitä on näin ollen tarjottava korkeammassa lämpötilassa, etteivät ne muuttuisi liian pistäviksi. Nuoria ja raikkaita roseeviinejä, niiden tanniinisuuden mukaan tarjoillaan 10 °C ja 12 °C välillä kun taas rotevampia ja runsaampia viinejä, mukaan lukien kypsemmät viinit, voidaan tarjoilla 12 °C ja 14 °C välisissä lämpötiloissa.

Punaviinit

Punaviinien tarjoilulämpötila riippuu useista tekijöistä, mutta ottaen huomioon niiden

"tanniininen" ja valkoviineihin verrattuna vähemmän hapan luonne, niitä tarjoillaan korkeammissa lämpötiloissa. Nuoria ja vähemmän tanniinisia punaviinejä tarjoillaan yleensä 14 °C ja 16 °C välillä kun taas runsaampia viinejä voidaan tarjoilla jopa 16 °C lämpötilassa ja poikkeustapauksissa myös 18 °C:ssa.

Nuoria tanniinisia ja rakenteettomia punaviinejä voidaan tarjoilla myös 12 °C ja 14 °C välillä ilman että niistä tulee pistäviä. Tämä sääntö on voimassa "novello" viineille, joissa on vähän tanniineja niille ominaisen viinivalmistustekniikan vuoksi ja niitä voidaan tarjoilla kylmemmissä lämpötilassa muihin punaviineihin nähden, säilyttämällä kuitenkin niille miellyttävän maun.

Kuohuviinit

Koska olemassa on lukuisia kuohuviinityyppejä, yksiselitteisen säännön antaminen ei ole mahdollista. Makeat ja aromiset valkoviinit tarjoillaan 8 °C lämpötilassa. Niiden aromaattisuuden ansiota ne kestävät alhaisia lämpötiloja.

Makeita punaisia kuohuviinejä, kuten Brachetto voidaan tarjoilla myös 10 °C ja 12 °C välisessä lämpötilassa. Myös tässä tapauksessa aromaattisemmat kuohuviinit kestävät alhaisempia lämpötiloja 8 °C asti kun taas jos kyseessä ovat tanniinisemmat kuohuviinit, lämpötilaa on nostettava jopa 14 °C asti.

Kuivempia kuohuviinejä ("Charmat-menetelmä" tai "Martinotti- menetelmä") kuten esimerkiksi joitakin Prosecco-viinejä voidaan tarjoilla lämpötiloissa välillä 8 °C ja 10 °C.

Eryistä huomiota on kiinnitettävä "perinteisen menetelmän" ja "méthode Champenoise" kuohuviineille kuten samppanja: nämä kuohuviinit tarjoillaan yleensä 8 °C -10 °C välillä. Mutta jos kyseessä on tärkeät millesimato-kuohuviinit tai joka tapauksessa pitkään kypsytetyt kuohuviinit, tarjoilulämpötila voi saavuttaa jopa 12 °C moninaisten hitaasti ja vaivalloisesti ajan myötä kehittyneiden aromien saamiseksi.

Passito ja liköörimäiset viinit

Näille kahdelle viinityylille on ominaista yleensä korkea alkoholiprosentti ja ne ovat yleensä molemmat makeita. Olemassa on kuitenkin kuivia likööriinejä, kuten esimerkiksi Marsala, jotka sisältävät sellaisen sokerimäärän jota ei erotu mausta. Kyseisten viinien tarjoilulämpötila määritetään sen ominaisuuden mukaan, jota halutaan korostaa. Jos halutaan korostaa viinin

makeutta, tuoksun monimuotoisuutta ja sen yksinkertaisuutta, sen tarjoilulämpötila on korkea 14 °C - 18 °C välillä. Tässä tapauksessa korostuu myös siinä oleva alkoholi.

Jos niiden raikkautta halutaan korostaa tai jos kyseessä on erittäin makeat viinit ja kyseistä ominaisuutta halutaan vähentää, niitä on tarjoiltava alhaisemmassa lämpötilassa 10 °C - 14 °C välillä.

Kuivia, raikkaita ja nuoria liköörimäisiä viinejä voidaan tarjoilla myös kylmemmissä lämpötiloissa ja alle 10 °C:ssa. Tällä tavoin alkoholipitoisuuden havaitseminen vähenee huomattavasti. Joka tapauksessa on hyvä muistaa että mitä alhaisempi lämpötila, sitä pienempi aromien kehittyminen. Näille viineille tyyppillisten tuoksujen monimuotoisuus ja nautittavuus on pidetty ja kiinnostava ominaisuus: niiden tarjoilu liian kylminä merkitsee tämän tärkeän ominaisuuden häviämistä.

Säilytyslämpötila

Nautiaksesi jokaiselle viinille ominaisesta organoleptisestä laadusta tarkoituksenmukaisella tavalla, viiniä on säilytettävä ja tarjoiltava määrättyssä lämpötilassa. Seuraavassa annetaan ihanteelliset lämpötilat erityyppisille viineille.

Viinityyppi	Lämp. (°C)
Nuoret valkoviinit	10 - 12
Kypsat valkoviinit	12 - 14
Nuoret ja kevyet roseeviinit	10 - 12
Kypsat ja täyteläiset roseeviinit	12 - 14
Novello punaviinit	10 - 14
Nuoret punaviinit, vähän tanniiniset ja kevyet	14 - 16
Kypsat punaviinit, tanniiniset ja täyteläiset	16 - 18
Erittäin kypsät punaviinit	16 - 18
Makeat ja aromaattiset kuohuviinit	8
Makeat ja aromaattiset punaiset kuohuviinit	10 - 12
"Charmat-menetelmällä" valmistetut kuohuviinit	8 - 10
"Pitkällä Charmat-menetelmällä" valmistetut kuohuviinit	10 - 12
Kuohuviinit "perinteinen menetelmä ilman vuosilukua"	8 - 10

Viinityyppi	Lämp. (°C)
Kuohuviinit "perinteinen millesimato-menetelmä"	10 - 12
Passito ja makeat viinit	10 - 18
Väkevät tai liköörimäiset	10 - 18

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laitteen puhdistus



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Laitteen seinien pinnalla oleva antibakteerinen suojaus estää bakteerien kehittymistä ja säilyttää laitteen puhtauden. Pintojen hyvän kunnon kannalta ne on puhdistettava säännöllisesti.

Ulkopinnan puhdistus

- Laitte on puhdistettava vedellä tai nestemäisellä alkoholipohjaisella pesuaineella (esim. lasinpesuaine...).
- Vältä pesuaineita ja hankaavia pesusieniä estääksesi pintojen vahingoittumista.

Sisäosan puhdistus

- Puhdista laitteen sisäosa laimennetulla nestemäisellä pesuaineella ja haalealla vedellä johon on lisätty pieni määrä etikkaa.

Irrotettavien hyllyjen puhdistus

- Irrotettavien hyllyjen puhdistamiseksi käytä pehmeää ja kosteaa liinaa. Vältä saippuoiden ja pesuaineiden ja/tai pesusienien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa puu- ja teräspintoja.


Irrotettavien hyllyjen purkaminen

Puhdistustoimenpiteiden helpottamiseksi on mahdollista poistaa irrotettava hyllyt viinikaapin sisältä.


Irrotettavien hyllyjen poistaminen

1. Aukaise ovi.

2. Poista hylly.

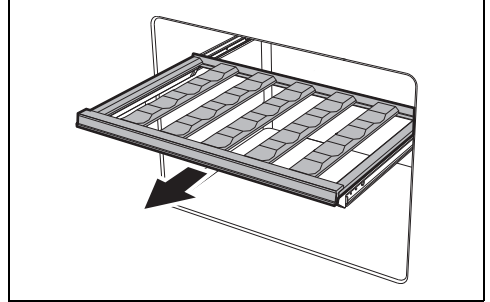

3. Poista mahdolliset pullot.
4. Nosta irrotettavaa hyllyä ylöspäin.
5. Aseta hylly kannattimille oikein.

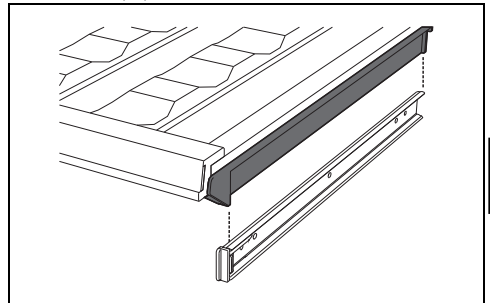


Push pull -mekanismi (vain joissakin malleissa)

Mikäli on säädettävä push-pull-mekanismia oven avaamisen ja sulkemisen optimoimiseksi:


1. Aukaise ovi
2. Käännä oikealle/vasemmalle push-pull-mekanismin tappia.
3. Sulje ovi ja tarkasta sen kunnollinen sulkeutuminen.

4. Tarvittaessa toista säätö.

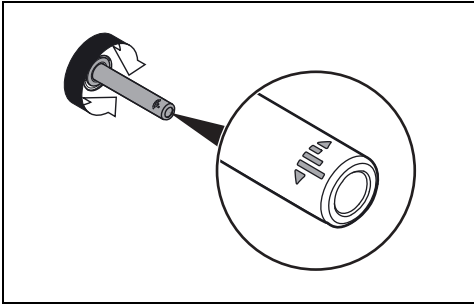

Lisäsäätöä varten:

1. Irrota oveen laitettu tulppa.
2. Käännä oikealle/vasemmalle.
3. Työnnä tulppa paikalleen halutulle etäisyydelle.

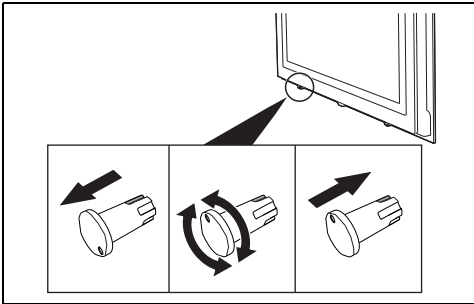

Tulpan rungossa olevat eri leikkaukset osoittavat mahdolliset säätöasennot. Leikkaus on suunnattava pystysuuntaan verrattuna oveessa olevaan paikkaan.

Mitä tehdä, jos...

Laite ei toimi:

- Tarkista, että laite on kytketty ja pääkatkaisin on päällä.

Kompressorin käynnistys on liian tiheää tai toimii keskeytyttömästi:

- Ympäristölämpötila on liian korkea.
- Ovea avataan liian usein tai sitä pidetään auki liian pitkään.
- Ovi ei sulkeudu tiiviisti.
- Kaapissa on liian monta jäähdytettävää pulloa.

Viinikaapissa on liikaa lauhdevettä:

- Ovea avataan liian usein tai sitä pidetään auki liian pitkään.
- Viinikaappiin on laitettu lämpimiä pulloja.
- Oven tiiviste on likainen tai vahingoittunut. Puhdista tai vaihda se uuteen.

Viinikaapin sisälle muodostuu vettä:

- Valutusaukko tai -ura on tukossa.

Viinikaapin jäähdytys on riittämätön:

- Näytöllä asetettu lämpötila on liian korkea.
- Ovea avataan liian usein tai sitä pidetään auki liian pitkään.
- Ovi ei sulkeudu tiiviisti.
- Ympäristölämpötila on liian korkea.

ASENNUS

Sähköliitäntä



Katso Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset.

Yleisiä tietoja

- Tarkista, että sähköverkon ominaisuudet vastaavat tyyppikilven tietoja. Tekniset tiedot, sarjanumero ja merkintä sijaitsevat näkyvällä paikalla laitteessa. Tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa.
- Tarkista, että pistoke ja pistorasia ovat samaa tyyppiä.
- Vältä alentimien, sovittimien tai sivupiirien käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa kuumentumisia tai palaa.

- Ennen laitteen käynnistämistä ensimmäistä kertaa, jätä se paikalleen vähintään 2 tunniksi.
- Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, toimenpiteen saa suorittaa vain teknisen huoltopalvelun valtuuttama tekniikko.

Asemointi

Paikan valinta

Laite on asetettava kuivaan tilaan jossa on riittävä ilmankierto. Ilmastoluokan mukaan (osoitettu tyyppikilvessä, joka on kiinnitetty tilan sisälle) laitetta voidaan käyttää erilaisissa lämpötilaolosuhteissa.

SN = Normaali kylmempi - N = Normaali


Luokka	Ympäristön lämpötila
SN	+ 10 °C - + 32 °C
N	+ 16 °C - + 32 °C
ST	+ 16 °C - + 38 °C
T	+ 16 °C - + 43 °C
SN-ST	+ 10 °C - + 38 °C
SN-T	+ 10 °C - + 43 °C

ST = Subtrooppinen - T = Trooppinen

- Aseta laite vähintään 3 cm päähän sähkö- tai kaasuliesistä ja vähintään 30 cm päähän polttolämmittimistä tai pattereista.
- Laitetta ei saa asemoida lähelle lämmönlähteitä. Jos se ei ole mahdollista, käytä sopivaa eristyspaneelia.
- Varmista, että laite laitetaan sellaiseen paikkaan jossa on riittävä tila ovien avaamiseen ja hyllyjen ja sisälaatikoiden mahdolliseen irrottamiseen.
- Varmistaaksesi lauhduttimen oikean jäähdyttämisen, noudata kalusteasennukseen liittyviä ohjeita.

Vaaitus

Laitteen oikein tapahtuvaa vaaitusta varten siinä on kaksi säätöjalkaa etuosa-alueella.

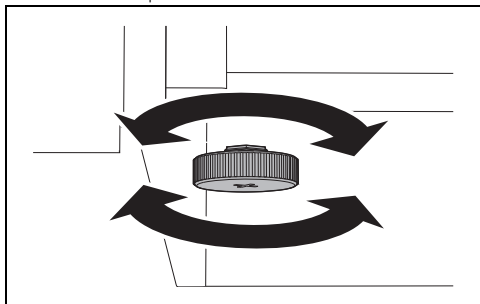

Kiinnitys kalusteeseen

Kalusteeseen kiinnittämiseksi:


1. avaa ovi,
2. ruuvaa kiinni neljä toimitettua ruuvia.



**Kiinnitys korkealle
Laitteen vahingoittumisen vaara**

- Muista varoa, ettei käytä liiallista voimaa ruuvia kierrettäessä, sivuosat voivat vääntyä.


3. peitä ruuvit erityisillä toimitetuilla holkeilla.

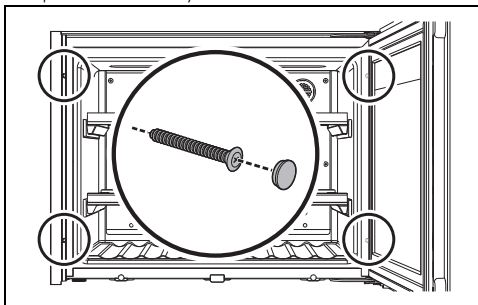


Käännä oven aukaisusuunta (vain tietyissä malleissa)

Mikäli on tarpeen kääntää oven aukaisusuunta oikealta vasemmalle:

1. poista alemman saranan kaksi ruuvia.

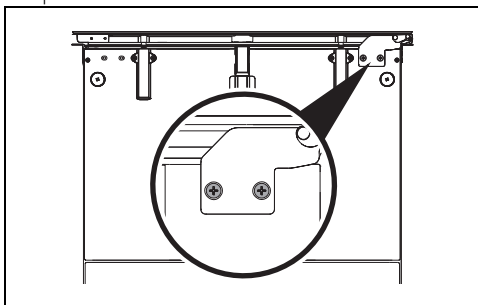


2. poista ylemmän saranan kaksi ruuvia.

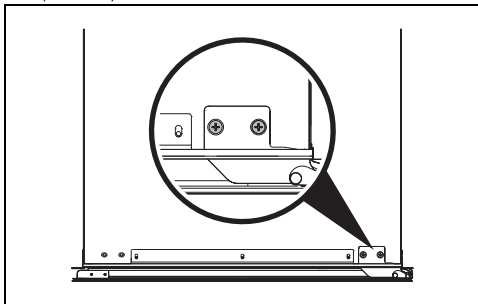


3. poista ovi laitteesta ja aseta se kankaan tai muun pehmeän pinnan päälle.

4. poista saranalohkojen kiinnitysruuvit ovesta.

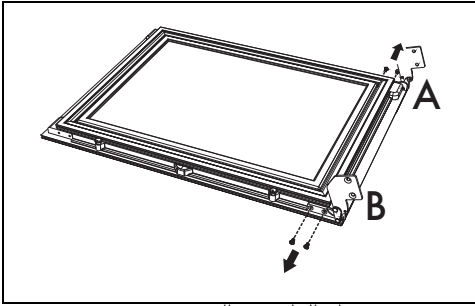


5. aseta sarana toiselle puolelle kääntäen samalla sen suunta. Ylempi oikeanpuoleinen sarana (A) muuttuu alemmaksi vasemmaksi saranaksi. Alempi oikeanpuoleinen sarana (B) muuttuu yleemmäksi vasemmaksi saranaksi.


6. Kiinnitä saranat aiemmin poistetuilla ruuveilla.

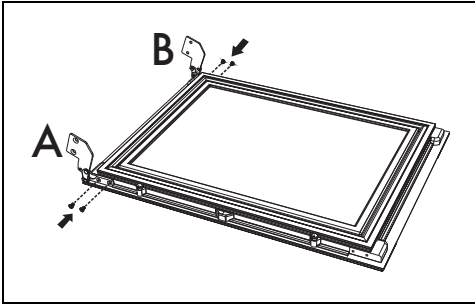

7. poista kahdet sivuseinämät ja käännä ne keskenään.


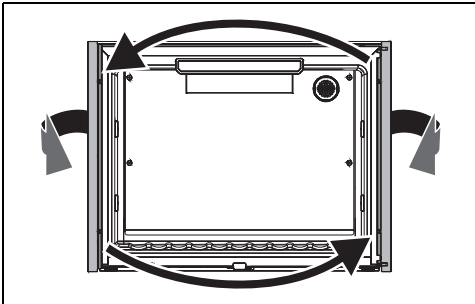


8. poista mekanismi oven työntimestä ja aseta se vastakkaiseen paikkaansa.

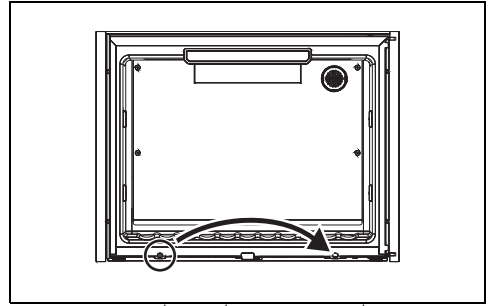

9. aseta ovi takaisin laitteeseen ja kiinnitä ylempi ja alempi sarana aiemmin poistetuilla ruuveilla.

Laitteen mitat (mm)

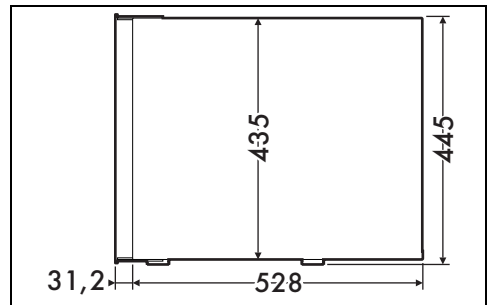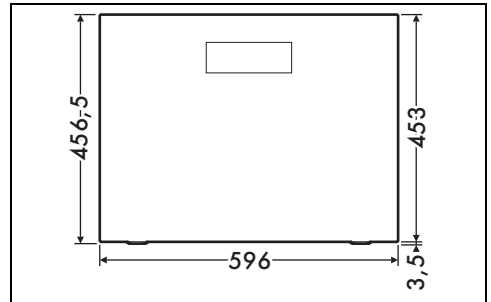

Kalusteasennus (mm)



Älä peitä ilmastointiaukkoja.

