

AVVERTENZE	3	USO	11
Avvertenze generali di sicurezza	3	Operazioni preliminari	11
Scopo dell'apparecchio	8	Primo utilizzo	11
Questo manuale d'uso	8	Sistema E MOTION	12
Responsabilità del produttore	8	Uso del pannello comandi	12
Servizio assistenza	8	Uso dei vani cantina	13
Targhetta di identificazione	8	Allarmi	16
Etichetta energetica	8	Consigli per la conservazione	16
Smaltimento	9	PULIZIA E MANUTENZIONE	18
Informazioni per gli enti di controllo	9	Pulizia dell'apparecchio	18
Per risparmiare energia	9	Rimozione dei ripiani estraibili	18
Sorgenti luminose	9	Cosa fare se...	19
Come leggere il manuale d'uso	9	INSTALLAZIONE	19
DESCRIZIONE	10	Collegamento elettrico	19
Descrizione generale	10	Posizionamento	19
Pannello comandi	10	Invertire la direzione dell'apertura porta	21
Definizione delle parti	11	Incasso (mm)	23
		Ingombri dell'apparecchio (mm)	24

Consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte le indicazioni per mantenere inalterate le qualità estetiche e funzionali dell'apparecchio acquistato. Per ulteriori informazioni sul prodotto: www.smeg.com

AVVERTENZE

Avvertenze generali di sicurezza

Danni alle persone

- Tenere lontani i bambini inferiori agli 8 anni se non continuamente sorvegliati.
- L'uso di questo apparecchio è consentito ai bambini a partire dagli 8 anni di età e alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancata esperienza e conoscenza, supervisionati o istruiti da persone adulte e responsabili per la loro sicurezza.
- Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- In accordo alle attuali normative, i bambini tra i 3 e gli 8 anni possono prelevare o caricare gli alimenti

dall'apparecchio, ma si sconsiglia altamente di permettere ai bambini sotto agli 8 anni di effettuare queste operazioni e in generale di utilizzare l'apparecchio.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non tentare mai di spegnere una fiamma/incendio con acqua: spegnere l'apparecchio e coprire la fiamma con un coperchio o con una coperta ignifuga.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.
- Far eseguire l'installazione e gli interventi di assistenza da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti.
- Non modificare l'apparecchio.
- Non inserire oggetti metallici appuntiti (posate o utensili) nelle feritoie.
- Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli o senza l'intervento di un tecnico qualificato.
- Non tirare mai il cavo per staccare la spina.
- Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, contattare subito il servizio di assistenza tecnica che provvederà a sostituire il cavo.
- In caso di necessità di sostituzione del cavo di

alimentazione, l'operazione deve essere eseguita solamente da un tecnico autorizzato del Servizio Assistenza Tecnica.

- **NON UTILIZZARE O CONSERVARE MATERIALI INFIAMMABILI IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIO.**
- **NON UTILIZZARE BOMBOLETTE SPRAY IN PROSSIMITÀ DI QUESTO APPARECCHIO MENTRE È IN FUNZIONE.**
- **NON MODIFICARE L'APPARECCHIO.**
- Far eseguire l'installazione e gli interventi di assistenza da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti.

Danni all'apparecchio

- Durante l'uso non appoggiare sull'apparecchio oggetti metallici appuntiti come coltelli, forchette, cucchiai e coperchi.
- Sulle parti in acciaio o trattate superficialmente con finiture metalliche (ad es. anodizzazioni, nichelature, cromature) non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti cloro, ammoniaca o candeggina.
- Sulle parti in vetro non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi (es. prodotti in polvere, smacchiatori e spugnette

- metalliche).
- Non utilizzare materiali ruvidi, abrasivi o raschietti metallici affilati.
 - Non sedersi sull'apparecchio.
 - Non appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta.
 - Controllare che non rimangano incastrati oggetti nelle porte.
 - Non conservare sostanze infiammabili, esplosive o che evaporano (es. bombolette aerosol con propellente infiammabile).
 - Le sostanze organiche, acide e gli oli eterei possono corrodere le superfici in plastica e le guarnizioni se a contatto per lungo tempo.
 - Le bottiglie con alta percentuale di alcol devono essere ben chiuse.
 - Non appoggiare le bottiglie di traverso sul fondo del vano cantina. All'apertura della porta potrebbero cadere.
 - Non utilizzare getti di vapore per pulire l'apparecchio.
 - Non vaporizzare prodotti spray nelle vicinanze dell'apparecchio.
 - Non ostruire le aperture, le fessure di ventilazione e di smaltimento del calore.
 - Non ostruire in alcun modo le fessure della griglia di aerazione.
 - Non usare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per

la conservazione dei cibi, se questi non sono del tipo raccomandato dal costruttore.

- **NON USARE IN NESSUN CASO L'APPARECCHIO PER RINFRESCARE L'AMBIENTE.**
- Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- Staccare sempre dalla rete elettrica l'apparecchio in caso di guasto, manutenzione, o durante la pulizia.
- Non esercitare pressioni eccessive sulla porta aperta.
- Non usare la maniglia per sollevare o spostare questo apparecchio.
- **ATTENZIONE:** Durante il posizionamento dell'elettrodomestico, accertarsi che il cavo di alimentazione non sia impigliato o danneggiato.
- **ATTENZIONE:** Non posizionare prese portatili multiple o alimentazioni di potenza portatili nella parte posteriore dell'elettrodomestico.

Per questo apparecchio

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o

prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e dalla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

- Non appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta.
- L'apparecchio contiene una piccola quantità di isobutano (R600a), prestare attenzione durante il trasporto, montaggio o pulizia di non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nello spazio circostante l'apparecchio o nella nicchia di incasso.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione, (nel caso possa essere accessibile).
- In caso di danneggiamento del circuito di refrigerazione evitare l'utilizzo di fiamme libere ed aerare opportunamente il locale.
- Non utilizzare l'apparecchio o parti di esso diversamente da quanto indicato nel presente manuale.
- Attenzione: Rischio di incendio

/ materiali infiammabili.



- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con sistemi di drenaggio accessibili.
- Se l'apparecchio viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare lo sviluppo di muffa al suo interno.

Installazione e manutenzione

- **QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE INSTALLATO SU BARCHE O SU ROULOTTE.**
- L'apparecchio non deve essere installato su di un piedistallo.
- Posizionare l'apparecchio nel mobile con l'aiuto di una seconda persona.
- Per evitare possibili surriscaldamenti l'apparecchio non deve essere installato dietro ad una porta decorativa o ad un pannello.
- Non installare/utilizzare l'apparecchio all'aperto.

- L'apparecchio non deve essere esposto all'irraggiamento solare.
- L'apparecchio non deve essere posizionato vicino a fonti di calore. Se questo non è possibile, è necessario utilizzare un adeguato pannello isolante.
- Attenzione: mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura a incasso.
- Non collocare l'apparecchio in ambienti esterni.
- Non usare la porta aperta come leva per posizionare l'apparecchio nel mobile.
- Far eseguire l'installazione e gli interventi di assistenza da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti.
- Far eseguire il collegamento elettrico a personale tecnico abilitato.
- È obbligatorio il collegamento di terra secondo le modalità previste dalle norme di sicurezza dell'impianto elettrico.
- La spina deve essere sempre accessibile ad apparecchio installato oppure dev'essere incorporato un interruttore nell'impianto fisso in conformità alle regole di installazione.
- **ATTENZIONE:** Durante il posizionamento dell'elettrodomestico, accertarsi che il cavo di alimentazione non sia impigliato o danneggiato.
- **ATTENZIONE:** Non posizionare prese portatili multiple o alimentazioni di potenza portatili nella parte posteriore dell'elettrodomestico.
- **ATTENZIONE:** Per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'apparecchio, questo dev'essere fissato secondo le istruzioni.
- Utilizzare cavi resistenti alla temperatura di almeno 90 °C.
- La coppia di serraggio delle viti dei conduttori di alimentazione della morsettiera dev'essere pari a 1,5-2 Nm.
- Prima di ogni intervento sull'apparecchio (installazione, manutenzione, posizionamento o spostamento), munirsi sempre di dispositivi di protezione individuale.
- Prima di ogni intervento sull'apparecchio, disattivare l'alimentazione elettrica generale.
- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, pulirlo,

asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare lo sviluppo di muffa al suo interno.

- Questo apparecchio può essere utilizzato fino ad un'altezza massima di 2000 metri sopra il livello del mare.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di campi magnetici.

Scopo dell'apparecchio

- Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per la conservazione di vino in ambiente domestico. Ogni altro uso è improprio.
- L'apparecchio non è concepito per funzionare con temporizzatori esterni o con sistemi di comando a distanza.

L'apparecchio è concepito per essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili quali:

- la zona cucina destinata al personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- le fattorie e dai clienti negli alberghi, nei motel e in altri ambienti di tipo residenziale;
- i bed and breakfast;
- i servizi catering e applicazioni simili non per la vendita al dettaglio.

Questo manuale d'uso

- Questo manuale d'uso costituisce parte integrante dell'apparecchio e deve essere conservato integro e a portata di mano dell'utente per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.

- Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente questo manuale d'uso.
- Le spiegazioni in questo manuale includono immagini che descrivono ciò che compare abitualmente sul display. Occorre tenere presente, tuttavia, che l'apparecchio potrebbe disporre di una versione aggiornata del sistema, pertanto ciò che si visualizza sul display potrebbe essere diverso da quanto mostrato nel manuale.

Responsabilità del produttore

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose causati da:

- uso dell'apparecchio diverso da quello previsto;
- inosservanza delle prescrizioni del manuale d'uso;
- manomissione anche di una singola parte dell'apparecchio;
- utilizzo di ricambi non originali.

Servizio assistenza

- In caso di guasto dell'apparecchio contattare il servizio di assistenza tecnica e far eseguire la riparazione solamente a personale qualificato.
- assicurarsi di disporre del modello e del numero di serie disponibili sulla targhetta di identificazione.
- Utilizzare solamente ricambi originali.
- Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli o senza l'intervento di un tecnico qualificato: oltre a conseguenze sulla sicurezza, potrebbe annullare la garanzia.
- I ricambi originali per alcuni componenti specifici rimangono disponibili per minimo 7 o 10 anni, in base alla tipologia di componente, dalla data di fine immissione sul mercato del modello.

Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione riporta i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura. La targhetta di identificazione non deve mai essere rimossa.

Etichetta energetica

Per essere informati sulle prestazioni del vostro apparecchio tramite il database EPREL dell'UE visitare il seguente indirizzo web ed inserire il nome del modello (reperibile sulla targhetta di identificazione):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Sull'etichetta energetica è presente un codice QR che permette di accedere rapidamente all'indirizzo web. Utilizzare un dispositivo munito di un apposito programma di lettura.

L'etichetta energetica deve essere conservata insieme a tutti i documenti forniti con l'apparecchio.

Smaltimento



Questo apparecchio, conforme alla direttiva europea WEEE (2012/19/UE), deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti al termine del suo ciclo di vita.

Questo apparecchio non contiene sostanze in quantità tali da essere ritenute pericolose per la salute e l'ambiente, in conformità alle attuali direttive europee.



Tensione elettrica Pericolo di folgorazione

- Disattivare l'alimentazione elettrica generale.
- Staccare il cavo di alimentazione elettrica dall'impianto elettrico.

Per smaltire l'apparecchio:

- Tagliare il cavo di alimentazione elettrica e rimuoverlo.
- Conferire l'apparecchio agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnare l'apparecchio al rivenditore al momento dell'acquisto di una apparecchiatura equivalente, in ragione di uno ad uno.

Si precisa che per l'imballaggio dell'apparecchio vengono utilizzati materiali non inquinanti e riciclabili.

- Conferire i materiali dell'imballaggio agli idonei centri di raccolta differenziata.



Imballi di plastica Pericolo di soffocamento

- Non lasciare incustodito l'imballaggio o parti di esso.
- Non permettere che bambini giochino con i sacchetti di plastica dell'imballaggio.

Informazioni per gli enti di controllo

- Per le verifiche EcoDesign, l'installazione e la preparazione dell'apparecchio devono essere conformi alla normativa EN 62552.
- I requisiti di ventilazione, dimensioni e

spazio minimo dalla parete posteriore sono indicati nel capitolo "Installazione" del presente manuale.


- Il posizionamento dei ripiani a diverse altezze non influenza il consumo energetico dichiarato.
- Contattare il costruttore per ulteriori informazioni.

Per risparmiare energia

- Ridurre al minimo le aperture della porta, in modo tale da evitare dispersioni di temperatura.
- Qualora dovesse rimanere inutilizzato per lungo tempo si consiglia di spegnere l'apparecchio.

Sorgenti luminose

- Questo apparecchio contiene sorgenti luminose non sostituibili dall'utente, la sostituzione dev'essere effettuata solamente dal servizio di assistenza tecnica.

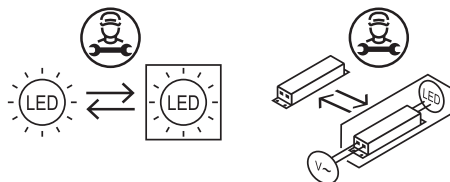

- Questo apparecchio contiene sorgenti luminose di classe di efficienza "A".

Come leggere il manuale d'uso

Questo manuale d'uso utilizza le seguenti convenzioni di lettura:




Avvertenza/Attenzione



Informazione/Suggerimento

DESCRIZIONE

Descrizione generale

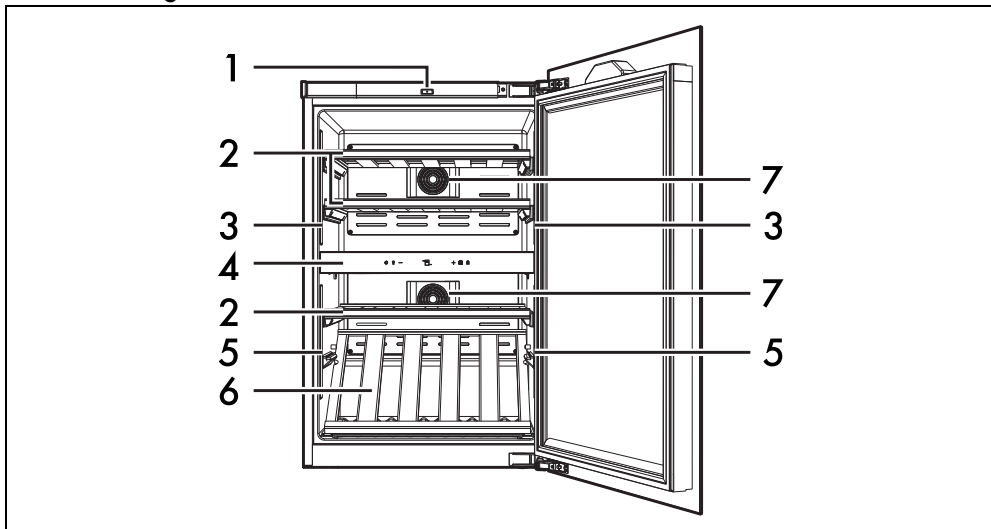

1 Dispositivo apertura porta

2 Ripiano estraibile

3 Illuminazione interna vano superiore


4 Pannello comandi

5 Illuminazione interna vano inferiore

6 Ripiano espositivo

7 Filtro al carbone attivo

Pannello comandi

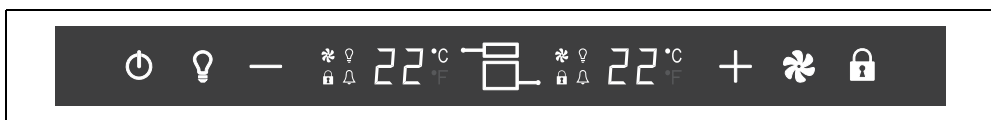

Tasto ON/OFF

Permette di accendere o spegnere l'apparecchio.

Tasto illuminazione forzata

Permette di accendere o spegnere l'illuminazione all'interno dei vani cantina.



L'illuminazione forzata si disattiva automaticamente dopo un tempo massimo di 15 minuti.

Tasto Decremento

Tramite questo tasto è possibile diminuire la temperatura all'interno del vano cantina superiore o inferiore.

Tasto selezione vano

Tramite questo tasto è possibile selezionare il

vano sul quale modificare le impostazioni.



I valori del display sinistro si riferiscono al vano superiore.

I valori del display destro si riferiscono al vano inferiore.

Tasto Incremento

Tramite questo tasto è possibile aumentare la temperatura all'interno del vano cantina superiore o inferiore.

Tasto Ventilazione manuale

Permette di attivare o disattivare, la modalità di ventilazione manuale per aumentare il livello di umidità all'interno dei vani cantina.



Se la ventilazione manuale è disattivata, la ventola si attiverà automaticamente in base alle impostazioni del software.

Tasto Blocco Comandi

Tramite questo tasto è possibile disabilitare i tasti del pannello comandi.

Definizione delle parti

Filtri al carbone attivo


Permettono la conservazione dei vini garantendo una qualità dell'aria ottimale.

Ventole (non visibili)


Utili per la distribuzione della temperatura e per diminuire la condensa sulle superfici di appoggio.

Illuminazione interna

L'illuminazione interna dell'apparecchio entra in funzione:


- con una leggera pressione nella zona superiore della porta.
- con l'apertura della porta.
- quando viene premuto il tasto illuminazione forzata  sul pannello comandi.

Ripiani estraibili

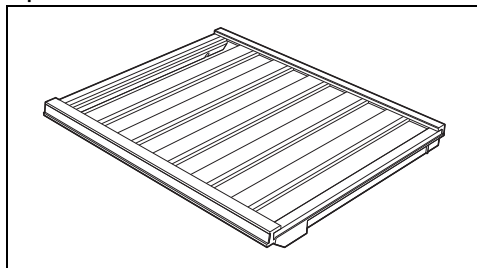

I ripiani estraibili consentono di prelevare comodamente le bottiglie di vino.

Ripiano espositivo

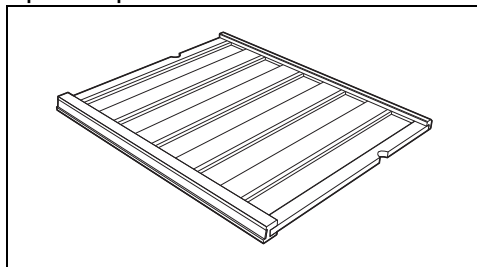

Il ripiano espositivo, oltre ad essere utilizzato come ripiano estraibile, può essere posizionato diagonalmente in modalità espositiva.

USO

Operazioni preliminari





Vedi Avvertenze generali di sicurezza.




1. Rimuovere eventuali pellicole protettive all'esterno o all'interno dell'apparecchio e dagli accessori.
2. Rimuovere eventuali etichette (ad eccezione della targhetta con i dati tecnici) da accessori e dai ripiani.
3. Rimuovere e lavare tutti gli accessori dall'apparecchio (vedi capitolo "PULIZIA E MANUTENZIONE").

Primo utilizzo



Per accendere l'apparecchio:

1. Sul pannello comandi, premere il tasto ON/OFF .
2. Premere il tasto selezione vano  e selezionare la temperatura desiderata all'interno del vano superiore tramite la

pressione dei tasti Incremento  o Decremento  (da 5°C a 20°C).

3. Premere nuovamente il tasto selezione vano  e selezionare la temperatura desiderata all'interno del vano inferiore tramite la pressione dei tasti Incremento  o Decremento  (da 5°C a 20°C).




La variazione è di 1°C ad ogni pressione dei tasti Incremento  o Decremento .



La temperatura impostata lampeggia sul display per circa 5 secondi, per poi rimanere fissa.


Per spegnere l'apparecchio:

4. sul pannello comandi, mantenere premuto per qualche secondo il tasto ON/OFF .

Uso del pannello comandi

Illuminazione interna



Se necessario è possibile spegnere un solo singolo vano; impostarne il valore di temperatura su .





L'illuminazione interna avviene tramite quattro barre luminose a LED poste a lato dei vani cantina.


L'illuminazione entra in funzione tramite:

- sistema  MOTION (semplice tocco).
- apertura della porta.
- pressione del tasto illuminazione forzata sul pannello comandi .



- L'illuminazione interna forzata ha una durata massima di 15 minuti.
- L'illuminazione interna attivata dall'apertura della porta o dal sistema  MOTION ha una luminosità maggiore rispetto all'attivazione tramite il tasto illuminazione forzata .

Sistema E MOTION

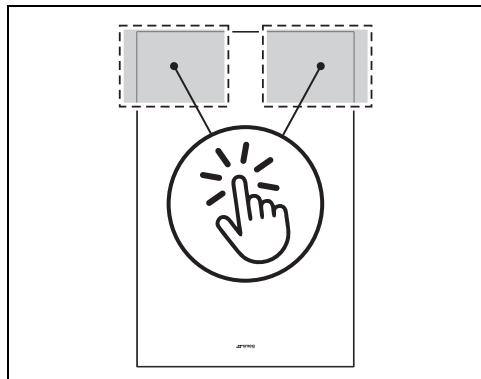

Tramite il sistema  MOTION è possibile attivare l'illuminazione interna (semplice tocco) o attivare il dispositivo di apertura porta (tocco prolungato).

Dispositivo apertura porta



**Utilizzo improprio
Rischio di malfunzionamento**

- Non posizionare oggetti magnetici nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Non bloccare la porta durante l'apertura.
- Non trattenere il dispositivo di apertura porta.

L'apparecchio è dotato di un sistema di apertura della porta semiautomatico.

Per attivare il dispositivo premere nella parte superiore della porta in contrapposizione al senso di apertura.

La porta si aprirà di qualche centimetro e da questo momento è possibile afferrarla per aprirla completamente.



Dopo aver attivato il sistema di apertura, se la porta non viene aperta, quest'ultima si richiuderà automaticamente dopo alcuni secondi.

Ventilazione manuale




Le ventole si attivano e disattivano automaticamente per garantire una temperatura costante e una climatizzazione ottimale per la conservazione del vino.

Nel caso si rendesse necessario aumentare il livello di umidità all'interno dei vani cantina è possibile attivare la modalità ventilazione manuale. La modalità ventilazione manuale forza il funzionamento continuo della ventola.



Se la modalità ventilazione manuale è disattivata, la ventola ritorna al normale funzionamento automatico.

Selezionare questa opzione saltuariamente per impedire ai tappi delle bottiglie di asciugarsi quando conservate per lunghi periodi.

Per attivare/disattivare la modalità ventilazione manuale: premere il tasto Ventola .



Se la ventilazione manuale è attivata, il consumo energetico sarà maggiore.

Blocco comandi



Questa funzione impedisce eventuali attivazioni/disattivazioni involontarie delle funzioni dell'apparecchio.

Per attivare/disattivare il blocco comandi mantenere premuto il tasto Blocco Comandi








per alcuni secondi.

Modalità demo (solo per espositori)








Permette all'apparecchio di disattivare la ventola ed il compressore, ma allo stesso tempo di mantenere attivo il pannello comandi.


Per attivare la modalità demo:

1. mantenere premuti contemporaneamente il tasto Ventola  ed il tasto Blocco Comandi  per alcuni secondi. Sul display appare la dicitura .
2. premere il tasto Ventola . Sul display appare la dicitura .
3. trascorsi alcuni secondi, senza che nessun tasto venga premuto, la selezione viene memorizzata.

Per disattivare la modalità demo:

4. mantenere premuti contemporaneamente il tasto Ventola  ed il tasto Blocco Comandi  per alcuni secondi. Sul display appare la dicitura .
5. premere il tasto Ventola . Sul display appare la dicitura .



Quando la modalità demo è attiva, il display visualizza la dicitura  per 2 secondi ogni 2 minuti.








In modalità demo, l'illuminazione forzata non avrà limiti di tempo per lo spegnimento.

Modifica formato temperatura (solo su alcuni modelli)








Permette di impostare la scala della temperatura in gradi Celsius (°C) oppure in gradi Fahrenheit (°F).

Per modificare il formato di visualizzazione della temperatura:


1. mantenere premuti contemporaneamente il tasto Ventola  ed il tasto Incremento temperatura  per alcuni secondi. Sul display appare la dicitura .
2. premere il tasto Ventola . Sul display appare la dicitura .
3. trascorsi alcuni secondi, senza che nessun tasto venga premuto, la selezione viene memorizzata.

Per tornare al formato precedente:

4. mantenere premuti contemporaneamente il tasto Ventola  ed il tasto Blocco Comandi  per alcuni secondi. Sul display appare la dicitura .
5. premere il tasto Ventola . Sul display appare la dicitura .

Uso dei vani cantina

Disposizione delle bottiglie

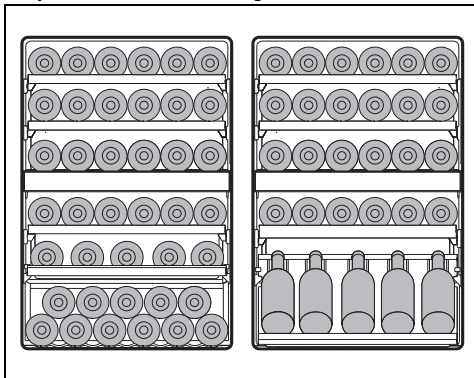


Possono essere riposte fino ad un massimo di 40 bottiglie di tipo bordolese da 0,75l o 29 con il ripiano inferiore in configurazione espositiva.



Ogni ripiano estraibile può supportare al massimo 20 kg di carico.




Non riporre bottiglie sotto il ripiano espositivo quando quest'ultimo è stato posizionato in modalità espositiva.

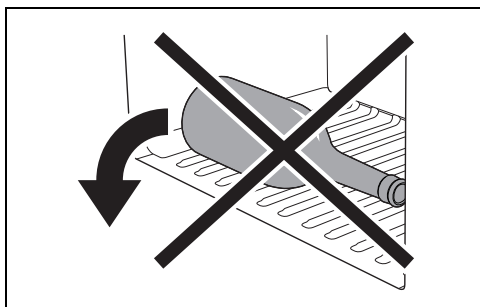

Non riporre le bottiglie orizzontalmente sui ripiani e sul fondo del vano cantina. All'apertura della porta potrebbero cadere.

Numero bottiglie ospitabili per ripiano

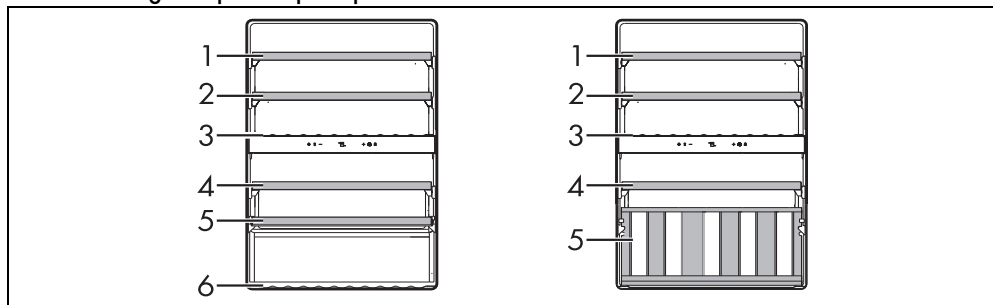

Ripiano	bordolese		alsaziana		champagnotta		magnum	
	numero bottiglie	modalità	numero bottiglie	modalità	numero bottiglie	modalità	numero bottiglie	modalità
1	6		6		6		-	
2	6		6		6		-	
3	6		6		6		-	
4	6		6		6		-	
5	5		5		5		-	
6	11		-		-		-	
5*	5		5		5		2	



rivolte tutte nella stessa direzione con il tappo verso la porta.



contrapposte.




rivolte verso l'alto.


* configurazione in modalità espositiva.

Posizionamento del ripiano inferiore in modalità espositiva


1. Estrarre il ripiano fino ad allineare i fori laterali al perno di arresto.

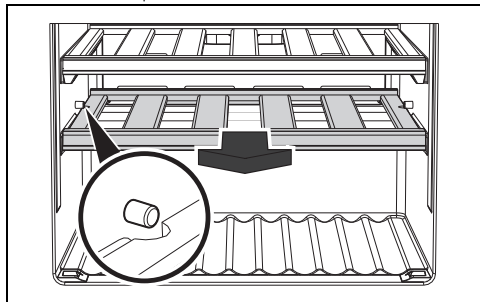


2. Sollevare il ripiano per liberarlo dai perni di arresto.

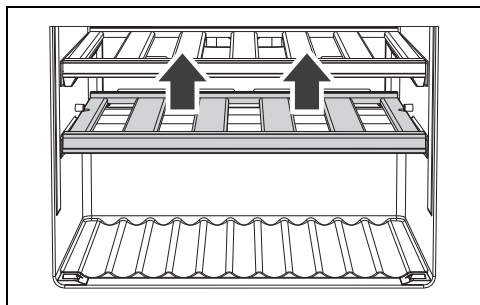


3. Estrarre il ripiano dal vano.

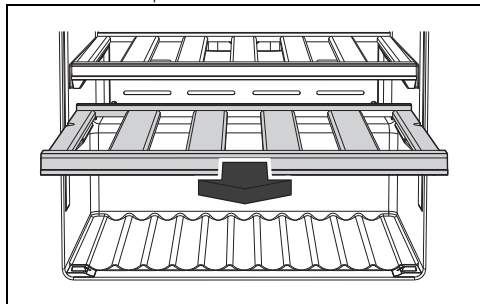


4. Riposizionare il ripiano sotto alle guide inclinandolo.

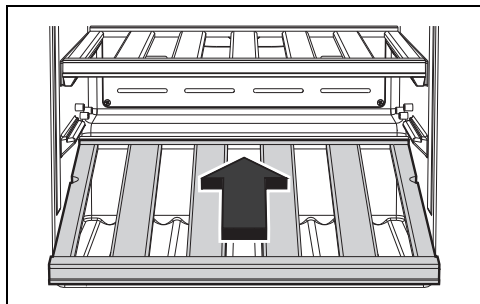

- In base al perno d'appoggio sarà possibile configurare il ripiano espositivo per ospitare bottiglie tipo bordolesi (posizione A) o magnum (posizione B).

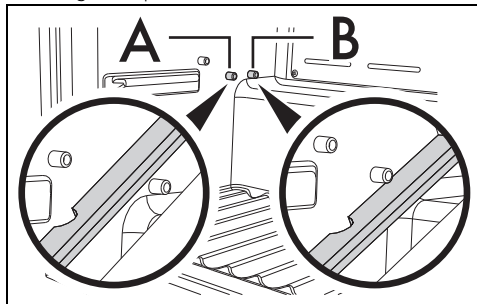

Assicurarsi di posizionare correttamente il ripiano contro i fermi di arresto anteriori.

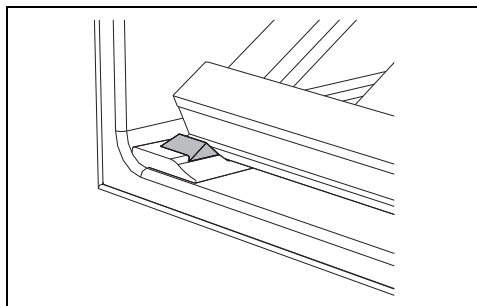


Rumori di funzionamento

Il raffreddamento del vano cantina avviene tramite un sistema a compressione. Per mantenere la temperatura selezionata all'interno della cella, il compressore entra in funzione e a seconda del raffreddamento richiesto, se necessario, può funzionare in continuo. Quando il compressore entra in funzione si genera un ronzio che tende a diminuire di intensità dopo qualche minuto.

Un altro rumore legato al normale funzionamento dell'apparecchio è un gorgoglio dovuto al passaggio del refrigerante all'interno dei tubi del circuito. Tale rumore è normale e non è segnale di cattivo funzionamento della macchina.

Spegnimento

Qualora dovesse rimanere inutilizzato per lungo tempo si consiglia di spegnere l'apparecchio.

1. Sul pannello comandi, mantenere premuto per qualche secondo il tasto ON/OFF  fino a spegnere l'apparecchio.
2. Staccare la spina dalla presa elettrica.
3. Procedere allo svuotamento del vano cantina.
4. Asciugare con un panno morbido l'eventuale umidità residua accumulata.

Lasciare la porta socchiusa per evitare che umidità e aria stagnante generino cattivi odori.

Allarmi



Gli allarmi intervengono per aiutare a proteggere il vino da temperature che potrebbero comprometterne la qualità.

Ogni allarme è caratterizzato da una dicitura lampeggiante sul display e da un segnale acustico.

Il display continua a lampeggiare fino al termine dello stato di allarme.

- Per disattivare l'allarme premere un tasto qualsiasi o il tasto  (ove disponibile).


Allarme temperatura

Può accadere che la temperatura sul display cominci a lampeggiare. Ciò significa che la temperatura all'interno del vano cantina è troppo alta o troppo bassa rispetto a quella impostata.

Questo può verificarsi:

- alla prima accensione dell'apparecchio;
- se viene impostata una temperatura molto più alta o più bassa rispetto a quella precedente;
- se la cantina viene caricata con molte bottiglie a temperatura ambiente;
- in caso di interruzione prolungata della tensione di rete.

Queste condizioni possono verificarsi nel normale funzionamento dell'apparecchio e non sono causate da problemi/guasti.

In tal caso, disattivare l'allarme tramite un tasto qualsiasi del pannello comandi (o solo su alcuni modelli tramite il tasto ) e attendere che la temperatura torni entro i normali valori di conservazione. Può essere necessario ripetere questa operazione per 1-2 volte.



In caso l'allarme continui a presentarsi, chiamare il servizio di assistenza tecnica.

Allarme porta aperta

Sul display compare la dicitura **ES**: la porta è rimasta aperta per più di 60 secondi.

- Chiudere la porta.



Trascorsi 60 secondi dopo aver spento il segnale acustico, se la porta risulta ancora aperta, l'allarme si riattiva nelle stesse modalità.

Allarmi di guasto

Sul display compare la dicitura da **E1** a **E9** (esclusa la dicitura **ES**) oppure **EA** o **EB** o **EC** o **ED** o **EE**: guasto dell'apparecchio.

- Spegnere l'apparecchio e chiamare il servizio di assistenza tecnica.

Consigli per la conservazione

Vini bianchi

I vini bianchi, rispetto ai vini rossi, sono in genere più acidi e più poveri di tannini. Una bevanda acida va in genere conservata, per apprezzarne meglio le caratteristiche, ad una temperatura leggermente inferiore rispetto ad altre, ed è per tale motivo che questi vini vanno conservati a temperature comprese tra 10°C e 14°C.

I vini bianchi giovani, freschi e aromatici possono essere serviti anche ad una temperatura di 10°C mentre quelli meno aromatici a 12°C. Vini bianchi morbidi e maturi, affinati per qualche anno in bottiglia, sopportano temperature più alte e possono essere serviti tra i 12°C e i 14°C.

Servire un vino bianco a temperature maggiori significa esaltare i suoi caratteri "dolci" a scapito dell'acidità e della sapidità che invece sono considerate caratteristiche gradevoli e desiderate in questo tipo di vino.

Vini rosati

Il servizio dei vini rosati segue, in genere, le stesse regole dei vini bianchi. Tuttavia è necessario considerare l'eventuale tannicità di questi vini e servirli quindi ad una temperatura più alta in modo da non renderli troppo astringenti. Vini rosati giovani e freschi, tannicità permettendo, si servono fra i 10°C e i 12°C, mentre quelli più robusti e di corpo, compresi quelli più maturi, si possono servire fra i 12°C e i 14°C.

Vini rossi

La temperatura di servizio dei vini rossi dipende da molti fattori, ma vista la loro natura "tannica" e meno acida dei bianchi, solitamente vengono serviti a temperature più alte. Vini rossi giovani poco tannici si servono solitamente fra i 14°C e i 16°C, mentre per quelli più corposi si può arrivare anche a 16°C, eccezionalmente anche a 18°C.

I vini rossi giovani tannici e poco strutturati, possono anche essere serviti fra i 12°C e i 14°C senza risultare astringenti e rimanere piacevoli. Questa regola vale per i vini "novelli" che, grazie alla loro particolare tecnica di vinificazione sono poveri in tannini e si possono servire più freddi rispetto agli altri vini rossi, risultando comunque gradevoli.

Vini spumanti

Vista la notevole quantità di tipologie di spumanti esistenti, stabilire una regola valida per tutte avrebbe poco senso. Gli spumanti bianchi dolci e aromatici vanno serviti ad una temperatura di 8°C. Grazie alla loro aromaticità possono infatti sopportare basse temperature.

Gli spumanti dolci rossi come il Brachetto, possono essere serviti a temperature comprese fra i 10°C e i 12°C. Anche in questo caso gli spumanti più aromatici sopportano temperature più basse fino a 8°C mentre per quelli un po' più tannici sarà necessario aumentare la temperatura anche fino a 14°C.

Gli spumanti secchi cosiddetti "metodo Charmat" o "metodo Martinotti", come per esempio alcuni Proseccchi, possono essere serviti a temperature comprese fra gli 8°C e i 10°C.

Una considerazione particolare va fatta per gli spumanti "metodo classico" e i "méthode Champenoise" come lo Champagne: in genere questi spumanti vengono serviti a temperature comprese fra gli 8°C e i 10°C, tuttavia quando si tratta di millesimati importanti o comunque di spumanti affinati per lungo tempo, si può arrivare anche a 12°C in modo da favorire lo sviluppo degli aromi complessi che lentamente e faticosamente si sono sviluppati nel corso del tempo.

Vini passiti e liquorosi

La caratteristica comune a queste due tipologie di vini è, in genere, l'alta percentuale di alcool e spesso sono entrambi dolci. Tuttavia esistono dei vini liquorosi secchi, ad esempio il Marsala,

che contengono una quantità di zuccheri tale da non essere percepita al gusto. Per questi vini la temperatura di servizio va stabilita in funzione di cosa si intende valorizzare. Se si preferisce accentuare le caratteristiche dolci del vino, la complessità del suo profumo e la sua austerità, sarà bene servirlo ad una temperatura alta, fra i 14°C e i 18°C, ricordandosi in questo caso che sarà anche l'alcool essere esaltato.

Se si intende favorire la loro freschezza, o nel caso di vini molto dolci in cui si preferisce mitigare questo aspetto, sarà necessario servirli ad una temperatura più bassa compresa tra i 10°C e i 14°C.

I vini liquorosi secchi, freschi e giovani, possono essere serviti anche a temperature più fredde e inferiori ai 10°C. In questo modo la percezione dell'alcool sarà notevolmente ridotta. Tuttavia è necessario ricordare che più bassa è la temperatura e minore risulterà lo sviluppo degli aromi. La piacevolezza e la complessità dei profumi tipica di questi vini è una caratteristica gradita e interessante: servirli troppo freddi significa anche sacrificare questo importante aspetto.

Temperature di conservazione

Per apprezzare le qualità organolettiche di ogni vino in modo appropriato, è necessario che la conservazione e il consumo vengano effettuati a determinate temperature. Si consigliano le seguenti temperature ideali per i diversi tipi di vino.

Tipo di vino	Temp. (°C)
Bianchi giovani	10 - 12
Bianchi maturi	12 - 14
Rosati giovani e leggeri	10 - 12
Rosati maturi e corposi	12 - 14
Rossi novelli	10 - 14
Rossi giovani, poco tannici e leggeri	14 - 16
Rossi maturi, tannici e corposi	16 - 18
Rossi molto maturi e affinati	16 - 18
Spumanti dolci e aromatici	8
Spumanti rossi dolci e aromatici	10 - 12
Spumanti "metodo Charmat"	8 - 10
Spumanti "metodo Charmat lungo"	10 - 12

Tipo di vino	Temp. (°C)
Spumanti "metodo classico senza anno"	8 - 10
Spumanti "metodo classico millesimati"	10 - 12
Passiti e vini dolci	10 - 18
Fortificati o liquorosi	10 - 18

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia dell'apparecchio



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.

Per una buona conservazione delle superfici occorre pulirle regolarmente.

Pulizia della parte esterna

- L'apparecchio deve essere pulito con acqua o con detersivo liquido a base di alcol (ad es. detersivo per i vetri...).
- Evitare detersivi e spugne aggressive per non danneggiare le superfici.

Pulizia della parte interna

- Pulire l'interno dell'apparecchio con detersivo liquido diluito e con acqua tiepida con l'aggiunta di un po' di aceto.

Pulizia dei ripiani estraibili

- Per la pulizia dei ripiani estraibili, utilizzare un panno morbido umido. Evitare l'utilizzo di saponi e detersivi e/o spugne che possano rovinare sia le superfici in legno sia quelle in acciaio.

Smontaggio dei ripiani estraibili


Per facilitare le operazioni di pulizia è possibile rimuovere i ripiani estraibili dall'interno del vano cantina.

Filtro al carbone attivo



Per una qualità dell'aria ottimale all'interno del vano cantina, il filtro al carbone attivo deve essere sostituito ogni 6 mesi.

Per sostituire il filtro al carbone attivo:

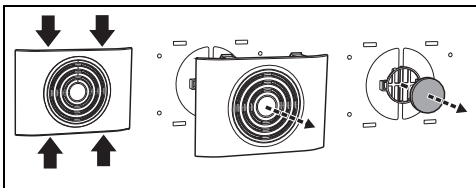


1. Premere contemporaneamente sulle zone indicate.
2. Estrarre il coprifiltro dalla propria sede.
3. Sostituire il filtro al carbone attivo con uno nuovo.
4. Riposizionare il coprifiltro.



Il filtro sostitutivo può essere richiesto presso i centri assistenza autorizzati.


Rimozione dei ripiani estraibili

1. Aprire la porta.
2. Estrarre il ripiano.

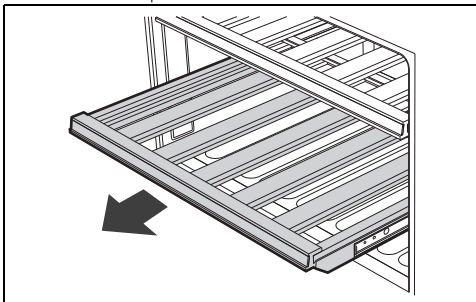

3. Rimuovere eventuali bottiglie presenti.

4. Sollevare il ripiano estratto verso l'alto.
5. Riposizionare correttamente il ripiano sulle guide.

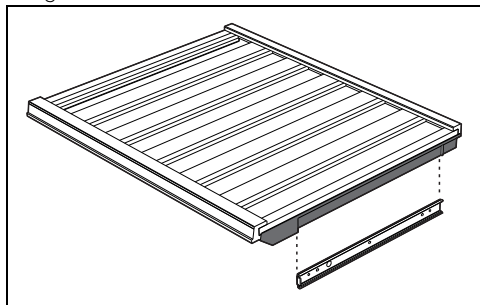

Cosa fare se...

L'apparecchio non funziona:

- Controllare che l'apparecchio sia collegato e che l'interruttore generale sia inserito.

Il compressore entra in funzione con troppa frequenza o ininterrottamente:

- La temperatura dell'ambiente esterno è troppo alta.
- L'apertura della porta è troppo frequente o troppo prolungata.

- La porta non chiude ermeticamente.
- È presente una quantità eccessiva di bottiglie non raffreddate.

All'interno del vano cantina è presente una eccessiva formazione di condensa:

- L'apertura della porta è troppo frequente o troppo prolungata.
- Sono state introdotte bottiglie calde all'interno del vano cantina.
- La guarnizione della porta è sporca o danneggiata. Procedere alla sua pulizia o alla sua sostituzione.

Si forma acqua all'interno del vano cantina:

- L'apertura o il canale di scolo sono ostruiti.

Il raffreddamento del vano cantina è insufficiente:

- La temperatura impostata sul display è troppo alta.
- L'apertura della porta è troppo frequente o troppo prolungata.
- La porta non chiude ermeticamente.
- La temperatura dell'ambiente esterno è troppo alta.

INSTALLAZIONE



La procedura d'installazione ed incasso dovranno essere effettuate ad apparecchio non alimentato/ scollegato dalla rete elettrica. Una volta posizionato e livellato correttamente l'apparecchio, assicurarsi che la porta sia chiusa prima di alimentarlo/collegarlo alla rete elettrica.

Questo consentirà una corretta taratura del sistema di apertura porta.

essere rimossa.

- Controllare che spina e presa siano dello stesso tipo.
- Evitare l'utilizzo di riduzioni, adattatori o derivatori in quanto potrebbero provocare riscaldamenti o bruciacature.
- Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, lasciarlo in posizione per almeno 2 ore.
- In caso di necessità di sostituzione del cavo di alimentazione, l'operazione deve essere eseguita solamente da un tecnico autorizzato del Servizio Assistenza Tecnica.

Collegamento elettrico



Vedi Avvertenze generali di sicurezza.

Informazioni generali

- Controllare che le caratteristiche della rete elettrica siano adatte ai dati riportati sulla targhetta. La targhetta di identificazione, con i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura è visibilmente posizionata nell'apparecchio. La targhetta non deve mai

Posizionamento

Scelta del luogo

L'apparecchio deve essere collocato in ambiente asciutto e con un sufficiente ricambio d'aria. A seconda della classe climatica di appartenenza (indicata nella targhetta caratteristica applicata all'interno della cella) l'apparecchio può essere utilizzato in diverse condizioni di temperatura.

SN = Subnormale - N = Normale


Classe	Temperatura ambiente
SN	da + 10°C a + 32°C
N	da + 16°C a + 32°C
ST	da + 16°C a + 38°C
T	da + 16°C a + 43°C
SN-ST	da + 10°C a + 38°C
SN-T	da + 10°C a + 43°C

ST = Subtropicale - T = Tropicale

- Posizionare l'apparecchio ad una distanza di almeno 3 cm da cucine elettriche o a gas e almeno 30 cm da sistemi di riscaldamento a combustione o radiatori.
- L'apparecchio non deve essere posizionato vicino a fonti di calore. Se questo non è possibile, è necessario utilizzare un adeguato pannello isolante.
- Assicurarsi di collocare l'apparecchio dove ci sia spazio sufficiente per l'apertura della porta e per l'eventuale rimozione dei ripiani e cassette interni.
- Per assicurare un corretto raffreddamento del condensatore rispettare le istruzioni di incasso.

Livellamento


Per livellare correttamente l'apparecchio, sono presenti due piedini sulla parte inferiore frontale dell'apparecchio.

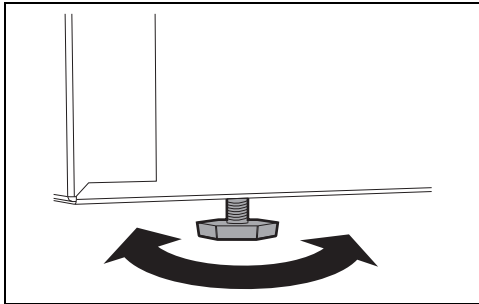


Applicazione profili di chiusura

Prima di incassare l'apparecchio al mobile,


1. applicare il profilo adesivo laterale.

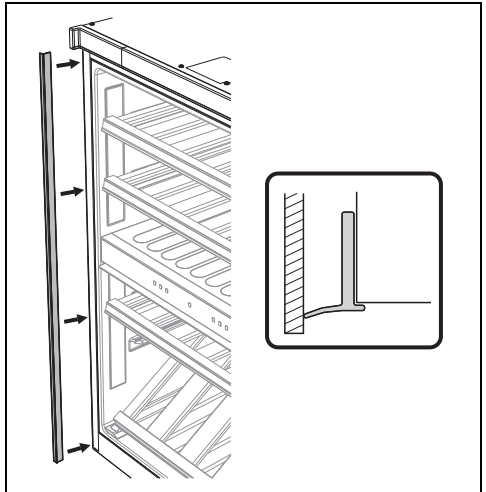

2. rimuovere le due viti laterali superiori.

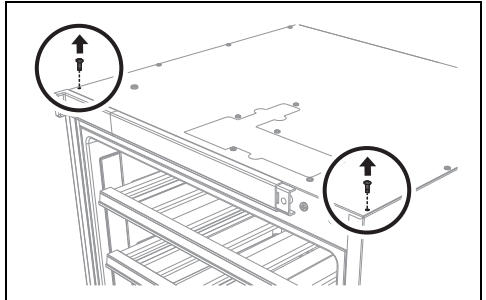

3. posizionare il profilo di chiusura superiore (prestare attenzione ad inserire il dentino di aggancio nell'apposita sede).
4. fissare il profilo con le due viti precedentemente rimosse.

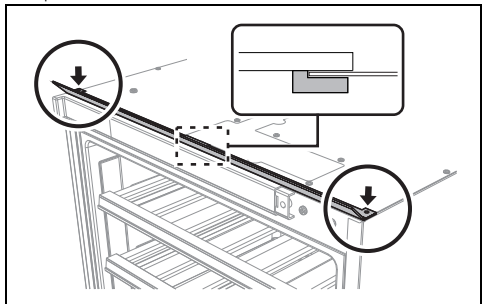

Fissaggio al mobile


Dopo aver posizionato e livellato l'apparecchio, si rende necessario fissarlo al

mobile tramite le viti in dotazione:




assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato correttamente al centro dell'incasso.


1. aprire la porta.
2. rimuovere la copertura superiore ad incastro.

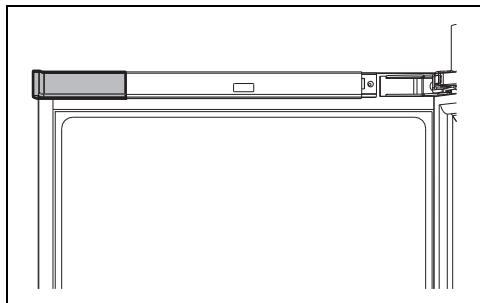


3. allentare le viti della staffa e regolarla fino ad arrivare in battuta contro il mobile incasso.

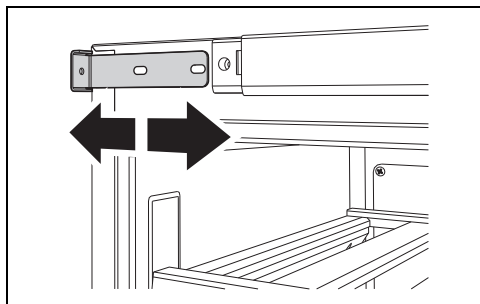


4. avvitare la vite nel foro della staffa di fissaggio.

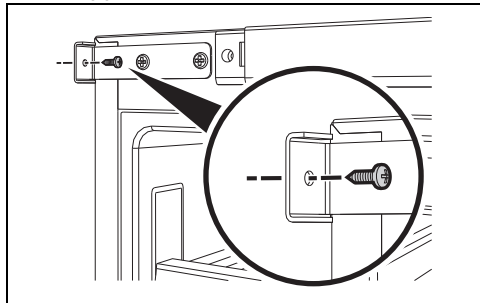

5. avvitare la vite nel foro della cerniera superiore.

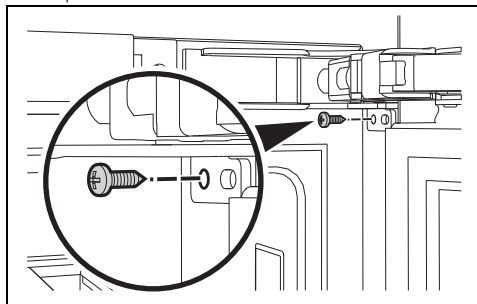

6. avvitare la vite nel foro della cerniera inferiore.

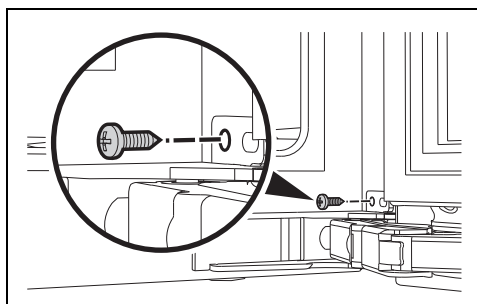

7. riposizionare la copertura superiore ad incasso.

Invertire la direzione dell'apertura porta



A causa del peso elevato della porta si rende necessario l'intervento di due persone.




Eeguire le seguenti operazioni prima di posizionare l'apparecchio nell'incasso.


Nel caso si rendesse necessario invertire la direzione dell'apertura porta da destra a sinistra:

1. rimuovere la copertura.


2. svitare le due viti per rimuovere la staffa di fissaggio incasso.

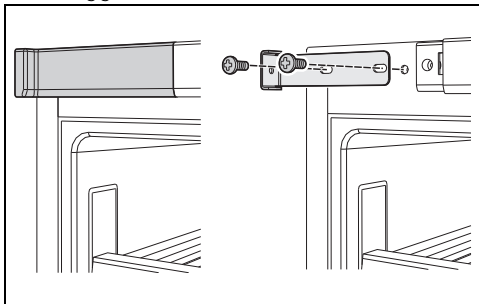


3. rimuovere i tappi copriforo inferiori dall'apparecchio.

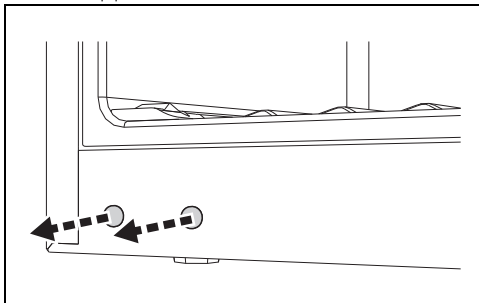

4. allentare le 4 viti di fissaggio delle cerniere porta inferiore e superiore.

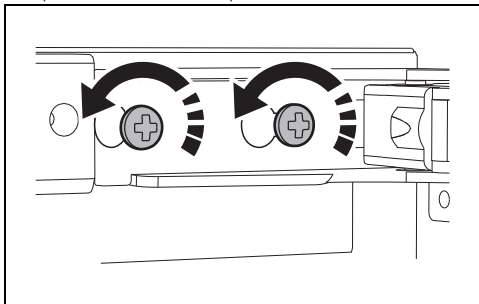

5. traslare la porta a destra per liberare le cerniere dalle viti.

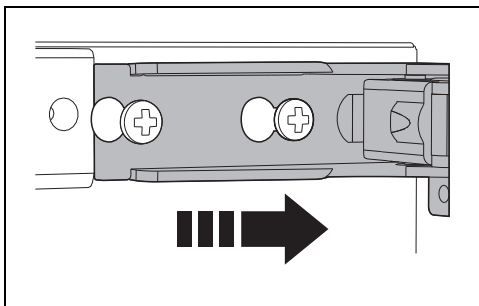


6. rimuovere la porta dall'apparecchio e posizionarla sopra ad un ripiano.




Prestare attenzione a non danneggiare la porta durante la fase di movimentazione.


7. rimuovere le 4 viti precedentemente allentate dall'apparecchio.

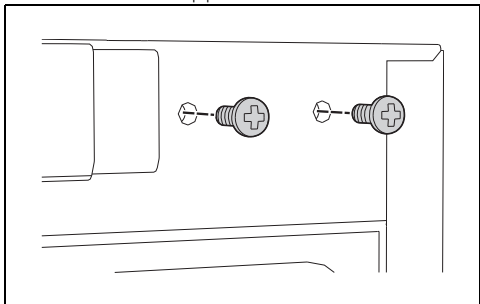

8. rimuovere il tappo copertura superiore ed inferiore dalla porta.

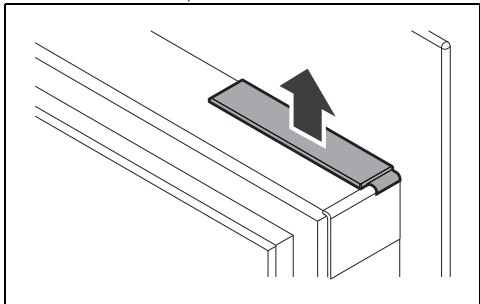


9. sollevare/rimuovere la guarnizione in corrispondenza dei 4 angoli per scoprire gli accessi alle viti.

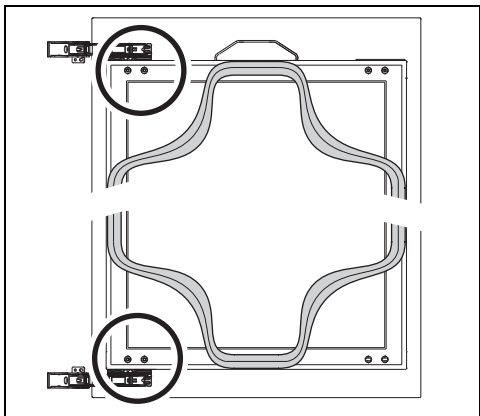

10. rimuovere le viti di fissaggio e riposizionare le cerniere sull'altro lato invertendone la direzione. La cerniera superiore sinistra (A)

diventerà la cerniera inferiore destra. La cerniera inferiore sinistra (B) diventerà la cerniera superiore destra.

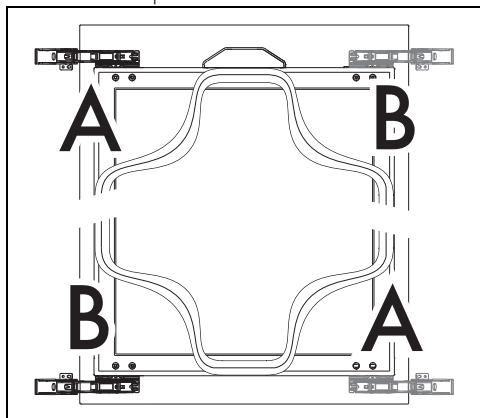

11. fissare le cerniere alla porta con le viti precedentemente rimosse.
12. riposizionare la guarnizione porta nell'apposita sede.
13. riposizionare il tappo della copertura superiore e inferiore sulla porta.
14. riposizionare la porta sull'apparecchio e fissare le cerniere tramite le 4 viti precedentemente rimosse.




Prestare attenzione a non danneggiare la porta durante la fase di movimentazione.




Per agevolare l'operazione, è possibile avvitare non completamente le viti di fissaggio delle cerniere sull'apparecchio ed installare successivamente la porta.

15. riposizionare i tappi copriforo inferiori sull'apparecchio.

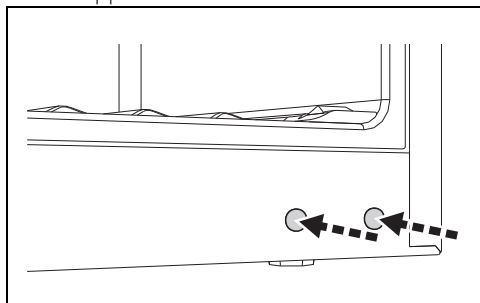

16. fissare la staffa di fissaggio incasso sull'apparecchio.

17. riposizionare il coperchio della staffa.

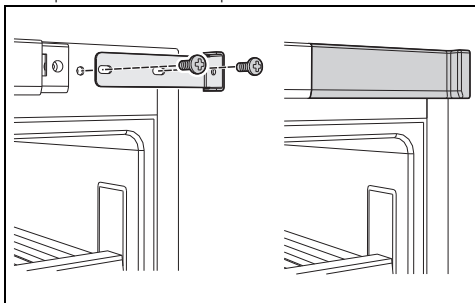


Al termine delle operazioni, verificare la corretta chiusura della guarnizione porta.

Incasso (mm)



Non coprire i fori di aerazione.

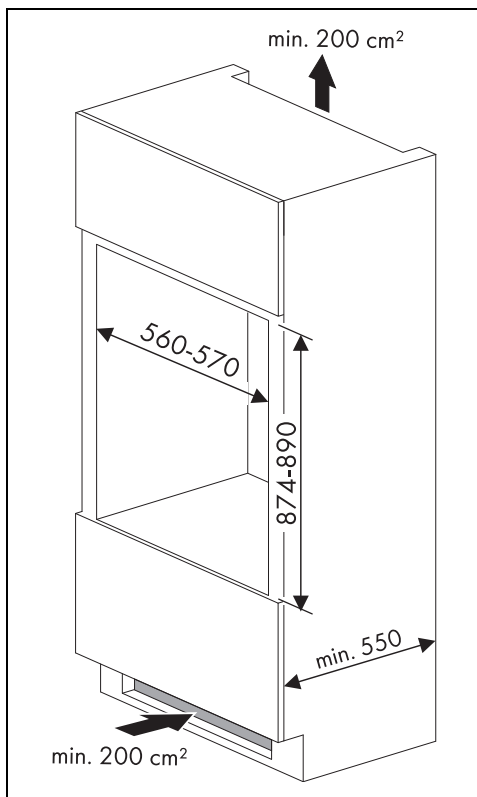

Incasso combinato

In caso di installazione affiancata ad altri

apparecchi, si rende necessario l'utilizzo di un apposito kit fornito separatamente.

Ingombri dell'apparecchio (mm)

